



Philips Fidelio
Reprodukt. Blu-ray

Qdeo

Poboljšanje rezolucije na 4K Ultra
HD
TI Burr-Brown DAC
Miracast™



BDP9700

Slika i zvuk poput onih u kinu

uz Qdeo obradu Ultra HD videozapisa

Potpuno se prepustite čistoj i potpunoj audiovizualnoj zabavi koju spektakularan 3D format čini ravnom stvarnosti. Iskusite žive, kristalno jasne slike i kvalitetan zvuk prepun detalja uz ovaj elegantni i predivni Blu-ray DVD reproduktor BDP9700.

Uočite više

- Qdeo™ obrada videozapisa za filmove u najčišćem obliku
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Oslobodite sadržaj s uređaja s Miracast™ certifikatom na televizoru
- Poboljšajte sadržaje Full HD rezolucije na 4K Ultra HD

Čujte više

- TI Burr-Brown DAC za izuzetno preciznu reprodukciju zvuka
- Zaseban toroidni izvor napajanja za čist zvuk bez šuma
- Višekanalni SACD za potpuno uranjanje u glazbu
- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk

Više se uključite

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega




product
design award

2013

PHILIPS
Fidelio


Istaknute zna .

Qdeo™ obrada videozapisa

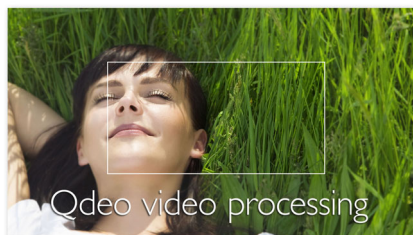


Qdeo™ tehnologija za obradu videozapisa omogu ava tihe i realisti ne videozapise. Ve ina videozapisa sadr i űumove i smetnje koji odvla e pa nju prilikom gledanja na televizoru visoke rezolucije. Qdeo™ obrada proizvodi sliku smanjene razine űuma, unaprije ene boje, poboljűanog kontrasta, izra enih detalja i poboljűanog osje aja dubine, a rezultat je tih i ugodan do ivljaj gledanja koji  e vas pro etati. Osim toga, Qdeo™ radi s raznim vrstama video izvora, uklju uju i Blu-ray, DVD pa  ak i internetske videozapise loűije kvalitete.

TI Burr-Brown DAC

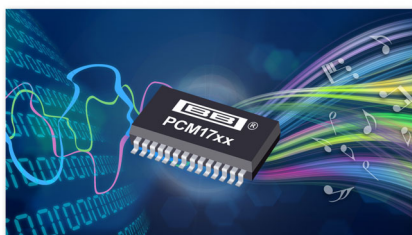


TI Burr-Brown je vrlo poznata marka koja je sinonim za odli ne radne zna ajke i kvalitetu, a specijalizirana je za proizvodnju Hi-Fi komponenti profesionalne kvalitete, kao űto su pretvara i digitalnih signala u analogne (DAC). Philips bira i pouzdaje se u TI Burr-Brown DAC pretvara e koji pretvaraju digitalne audio signale u analogne koriste i frekvenciju uzorkovanja 192 KHz uz 24-bitnu rezoluciju. Tako se koristi viűe informacija iz analognog zvu nog vala, a rezultat je bogatiji zvuk.

Toroidni izvor napajanja

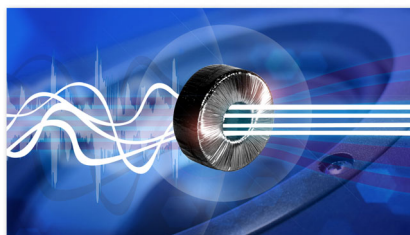

Toroidni izvor napajanja je jezgrieni transformator snage koji ima oblik prstena. Koristi zaseban toroidni transformator i linearni izvor napajanja kako bi se osigurao stabilan izvor napajanja bez buke namijenjen analognim audio signalima. Ovim dizajnom izbjegava se dodavanje ne eljenih digitalnih signala u usporedbi s uobi ajenim dizajnom kod kojega i digitalni video i analogni audio signali dijele isti izvor napajanja. Rezultat je  ist zvuk gotovo bez smetnji.

Viűekanalni SACD

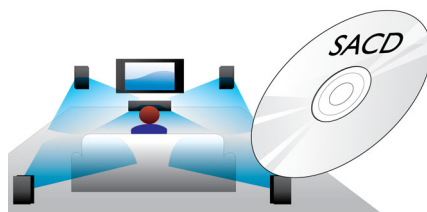

Pripremljen viűekanalni SACD, glazbeni format nove generacije koji omogu uje visoku kvalitetu reprodukcije, 5.1 viűekanalni surround zvuk i punu kompatibilnost s prethodnim i budućim verzijama CD-a.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vaűem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljűanja u DivX tehnologiji kako biste mogli u ivati u

videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaű Philips HDTV ili ra unalo. DivX Plus HD podr ava reprodukciju DivX Plus sadr aja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podr avaju i i ranije verzije DivX videosadr aja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

EasyLink



EasyLink omogu ava upravljanje ve im brojem ure aja kao űto su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvu nik, ku no kino, televizori itd. pomo u jednog daljinskog upravlja a. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija izme u ure aja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke mo ete istovremeno upravljati svim povezanim ure ajima koji podr avaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

WiFi-n



WiFi-n, poznat i kao IEEE 802.11n, je novi standard za be i nu vezu. Obuhva a mnogo novih opcija za poboljűanje kvalitete be i ne veze, ve u brzinu i űiri opseg u usporedbi s prethodnim WiFi standardima. Osim toga, WiFi-n je kompatibilan s prethodnim standardima, űto ovom reproduktoru omogu ava odaűiljanje signala usmjeriva ima koji koriste starije WiFi standarde i primanje signala s njih.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kabel za napajanje, Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC (više kanala), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pausiraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, Deep Color

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (DSD izlaz dostupan samo putem HDMI izlaza (AV PRIJEMNIK)), SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Mrežne veze: 802.11 b/g/n, Ugrađeni WiFi
- Računalna mrežna veza: DLNA 1.5
- Stražnji priključci: Analogni audio 7.1-kanalni izlaz, Analogni lijevi/desni audio izlaz, Cinch priključci

zvuka, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Digitalni optički izlaz, DSD izlaz (putem HDMI izlaza), Ethernet, HDMI izlaz 1, HDMI izlaz 2, USB 2.0

- Prednji priključci: USB 2.0
- MyRemote App: SimplyShare

Praktičnost

- BD-Live (Profile 2.0)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- Jednostavna upotreba: Dodirni gumbi
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodirnim, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirnim, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Španjolski, Švedski, Turski

Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 435 x 90 x 268 mm
- Masa proizvoda: 3,98 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 520 x 362 x 155 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 5,158 kg

Dizajn

- Punoća: 3-milimetarsko čvrsto aluminijsko metalno
- Priključci: Pozlaćeni AV priključci

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Automatska prilagodba zaslonu, Adaptive Contrast Enhancement, Napredne karakteristike boja, Poboľšanje prilagodljivo sadržaju, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Smanjenje iskrivljenja pokreta, Smanjenje šuma, Progresivno skeniranje, Quad HD (3840 x 2160), Poboľšanje video razlučivosti, Konverzija 2D u 3D


- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Napredna obrada videozapisa: Qdeo obrada videozapisa

Snaga

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,2 W

Zvuk

- Audio izvor napajanja: Zaseban linearni izvor napajanja s toroidnim transformatorom
- D/A pretvarač: TI Burr-Brown s 24 bita / 192 KHz za svaki pojedinačni kanal
- Dinamički raspon (1 kHz): > 100 dB
- Omjer signala i šuma: > 120 dB
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Ukupno harmoničko izobličenje: < 90 dB

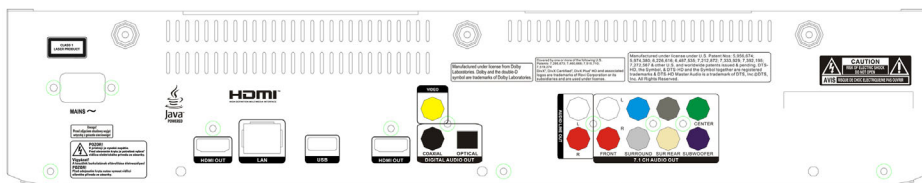

Datum izdavanja
2016-03-21

Versija: 16.2.4

12 NC: 8670 000 91321
EAN: 87 12581 64887 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com