

Philips
โฮมเธียเตอร์ Soundbar

เล่น DVD
ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

HSB4383



เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพยนตร์

พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพยนตร์ด้วยเสียงเซอร์ราวด์อันยอดเยี่ยม พลังเสียงขนาด 300w เครื่องเล่น DVD ในตัว การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณ HDMI 1080p และซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

บัดนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์ด้วยภาพและเสียงคุณภาพสูง การออกแบบไม่รกรุงรัง

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ
- ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่นำทางโดยไม่มีสายไฟ
- SoundBar ที่ออกแบบมาให้พอดีที่สุดกับทีวีจอแบน 81 ซม. (32") หรือใหญ่กว่า

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- จูนเนอร์ FM ในตัว
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพา
- กำลังขับทั้งหมด 300W RMS


PHILIPS

กำลังขับทั้งหมด 300W RMS




กำลังขับทั้งหมด 300W RMS

จูนเนอร์ FM ในตัว



จูนเนอร์ FM ในตัว

Dolby Virtual Speaker

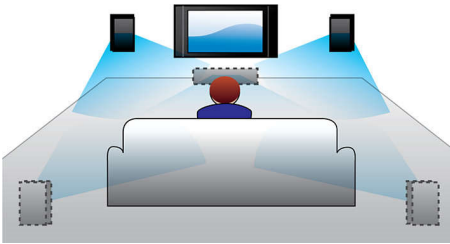


Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

จัดวางได้หลายรูปแบบ

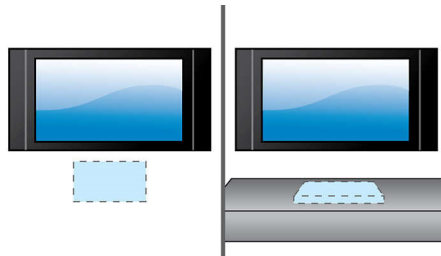


จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI


มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

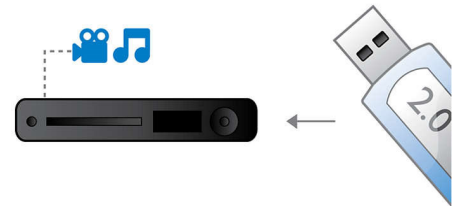

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายต่อกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

ช่องเชื่อมต่อ MP3

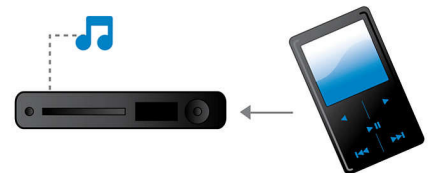

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณเล่นไฟล์ MP3 บนระบบโฮมเธียเตอร์ได้โดยตรง เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาของคุณกับแจ็คในตัวช่องเชื่อมต่อ MP3 คุณจะเพลิดเพลินกับเพลง MP3 ด้วยคุณภาพเสียงสุดยอดที่ส่งผ่านระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ช่องเชื่อมต่อ MP3 จึงนำบทเพลงแบบพกพาของคุณ ไปยังห้องนั่งเล่นอันแสนสบายในบ้านคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 300
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอคูสติก: Action, Classic, Concert, Drama, เล่นเกม, Jazz, ข่าวสาร, ปาร์ตี้, Rock, กีฬา

ลำโพง

- ช่วงความถี่ของขับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของขับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทขับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ความต้านทานของขับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ความต้านทานของลำโพง: 6 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: สัญญาณเข้า MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุต HDMI, TV in (audio, cinch)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 48003 5
- ความยาว: 56.5 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- ความกว้าง: 39.5 ซม.
- น้ำหนักรวม: 13 กก.
- ความสูง: 35 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 10.2 กก.
- น้ำหนักเมื่อหาค่า: 2.8 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 39.5 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ความกว้าง: 56.5 ซม.
- ความลึก: 35 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 87 12581 48003 5
- น้ำหนักรวม: 13 กก.

- น้ำหนักสุทธิ: 10.2 กก.
- น้ำหนักเมื่อหาค่า: 2.8 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 800 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 11 กก.
- ความสูงของเครื่อง: 140 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 97 มม.
- ความหนาของขับวูฟเฟอร์: 340 มม.
- ความสูงของขับวูฟเฟอร์: 430 มม.
- ความกว้างของขับวูฟเฟอร์: 170 มม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

การเชื่อมต่อเสียง

- การเชื่อมต่อไร้สาย: ช่วงความถี่: 2.4GHz, โมดูลเลชัน: GFSK, เทคโนโลยี: Adaptive Frequency

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD
- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL



วันที่ออก 2024-04-16

เวอร์ชัน: 2.0.3

EAN: 87 12581 48003 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com