




Philips  
Sistema musicale micro

**Bluetooth®**

CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM  
Porta USB per la ricarica  
60 W, ingresso audio

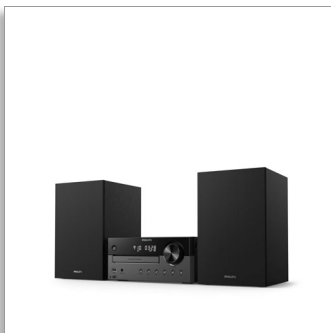

**TAM4505**

## Look elegante, audio ricco di sfumature.

Questo sistema micro dal look classico garantisce un'esperienza d'ascolto domestico più ricca: radio DAB+/FM digitale cristallina, musica e podcast in streaming e CD, il tutto con un audio ricco da 60 W. È possibile collegare altre sorgenti tramite USB o ingresso audio.

### Dai classici CD allo streaming

- Porta USB. Collega una sorgente legacy o ricarica un cellulare
- Tutta la tua musica
- Lettore CD. Radio DAB+/FM con 20 preselezioni. Ingresso audio
- Bluetooth. Streaming di musica, podcast e altro ancora
- Design classico

### Audio eccellente per la tua musica

- Controllo audio digitale. Scegli uno stile audio predefinito
- Woofer da 4", tweeter da 20 mm, potenza in uscita di 60 W
- Altoparlanti bass reflex. Toni bassi più intensi

### Riempi la stanza con la tua musica

- Alimentazione CA. Telecomando
- Sentiti davvero a casa
- Dimensioni dell'unità principale: 220 x 104 x 231,5 mm
- Dimensioni dell'altoparlante: 150 x 241,3 x 173 mm

**PHILIPS**

## In evidenza

### Tutta la tua musica

Questo elegante sistema micro consente di riprodurre in streaming playlist, riprodurre CD e ascoltare le radio DAB+ e FM. Il sintonizzatore radio digitale con 20 preselezioni assicura una ricezione eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.

### Altoparlanti bass reflex

Questi altoparlanti da scaffale assicurano un audio nitido e bassi ottimali, grazie alla combinazione di woofer, tweeter e porte bass reflex. La potenza massima in uscita di 60 W offre un audio potente in qualsiasi stanza.

Perfetti in salotto o in un soggiorno open space.

### Design classico

L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". La manopola del controllo del volume testurizzata ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la parte frontale dell'unità è dotata di pulsanti per la riproduzione e la selezione della sorgente.


### controllo audio digitale

Musica hip-hop, corale, sinfonica o rock? Qualunque sia la tua preferita, la funzione di

controllo audio digitale di questo sistema micro ti consente di apprezzarla al massimo. Scegli uno degli stili audio predefiniti, progettati per esaltare al massimo la tua musica.

### Sentiti davvero a casa

Questo sistema micro con alimentazione CA valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth wireless ha una portata di 10 m ed è possibile caricare un dispositivo smart tramite la porta USB. Grazie al telecomando facile da usare, le funzioni principali sono a portata di mano.



# Specifiche

## Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex
- Controllo del volume: girevole
- Risposta in frequenza: 50-20000 Hz
- Sound mode (Modo audio): Potente, Trasparente, Chiaro, Caldo, Bilanciate
- Massima potenza in uscita (RMS): 60 W
- Impedenza altoparlanti: 6+8 ohm

## Altoparlanti

- Configurazione del driver: 2 vie
- Numero di canali audio: 2
- Numero di tweeter: 2
- Numero di woofer: 2
- Diametro tweeter: 20 mm
- Diametro woofer: 4"

## Connettività

- USB: Porta USB
- Versione Bluetooth: 4,2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi)
- Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
- Ingresso audio: 3,5mm
- Carica tramite USB: 5 V, 2 A
- DLNA standard: nd
- SmartHome: nd

## Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, Unità flash USB, CD-R/RW
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Formati audio supportati: MP3
- Frequenza di campionamento massima: 24-bit/44,1 kHz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Pigtail rimovibile (75 Ohm)
- Bande sintonizzatore: stereo FM, Mono FM, DAB/DAB+
- Stazioni preimpostate: 10 (FM) + 10 (DAB)
- RDS: Sì.
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile

- installazione (Plug and Play)
- Tipo di sintonizzatore: Digitale

## Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, Display orario 24/12 ore
- Telecomando
- Tipo di caricatore: vassoio
- Tipo display: Display LED
- Spegnimento automatico
- N. di sveglie: 1
- Allarmi: Sì, cicalino, DAB, FM, CD

## Compatibilità

- Controllo app smartphone/tablet: No

## Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

## Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 35.2 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
- Larghezza: 37.6 cm
- Profondità: 36.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 10983 4
- Peso lordo: 7 Kg
- Peso netto: 5.28 Kg
- Tara: 1.72 Kg

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Telecomando, 2 batterie AAA, Guida rapida, Foglio di garanzia
- Cavo alimentazione: Lunghezza 1,5 m

## Design

- Montabile a parete: No
- Componenti del sistema: Unità di controllo principale, Altoparlanti

## Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 220 x 104 x 231,5 mm
- Peso unità principale: 1,68 Kg
- N. di altoparlanti: 2
- Set (L x A x P): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Peso set: 5.23 Kg
- Altoparlante (L x A x P): 150 x 241,3 x 173 mm
- Peso altoparlante (per unità): 1.78 Kg



Data di rilascio  
2024-09-17

Versione: 5.0.3

EAN: 48 95229 10983 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)