

Philips
Reproductor de DVD con
USB

DVP2320WH



Grande en estilo y rendimiento

¿Importa el tamaño? ¿Has oído alguna vez que menos es más? Presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación calidad-precio. Un sencillo dispositivo que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, incluidas tus fotos digitales, sin comprometer en absoluto la calidad.

Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB


Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS


Destacados

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

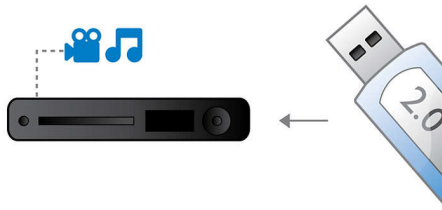


El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Escaneado progresivo

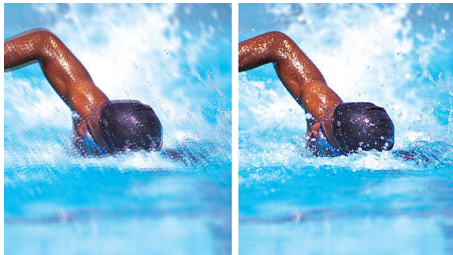

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Certificado DivX

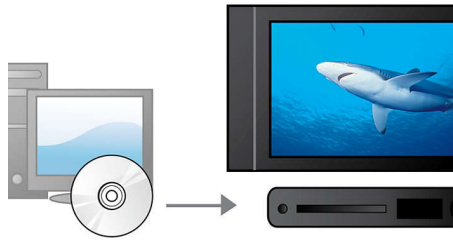


Con la compatibilidad con DivX podrás disfrutar de los vídeos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

Diseño ultracompacto



Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar


Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz

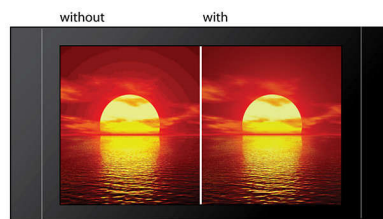

El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de

manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

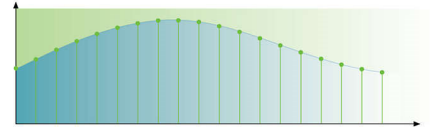


El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Salidas de audio digital y analógico




Salidas de alta calidad para audio digital y analógico

Reproduce todo

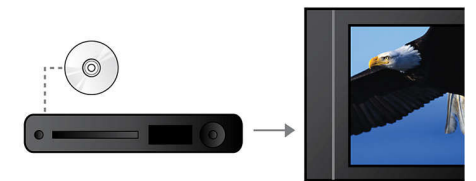

Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Relación señal / ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., CVBS y salida de audio analógica izq./dch., EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB)

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Inglés, Danés, Holandés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Sueco, Turco

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Cable de alimentación, Manual del usuario

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 210 mm
- Anchura del dispositivo: 179 mm
- Altura del embalaje: 70 mm
- Altura del dispositivo: 49 mm

- Anchura del embalaje: 260 mm
- Profundidad del dispositivo: 179 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, CD de imágenes
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, DivX

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-vídeo, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.0.7

EAN: 87 12581 48503 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com