

Philips Fidelio
Cuffie over ear cablate X3
aperte sul retro

Diffusione audio ampia e naturale

Leggerezza incredibile
Finitura di alta qualità pelle/
metallo
Cavo scollegabile da 3 m

X3



Una sala concerti per le tue orecchie

Progettato per gli audiofili

Dal respiro del cantante alle dita che scorrono sulla tastiera, queste cuffie per appassionati di musica aperte sul retro combinano una leggerezza incredibile e un audio cristallino. Scopri nuovi livelli di trasparenza e dettagli ogni volta che le indossi.

Da telefono ad Hi-Fi di alta qualità

- Audio ad alta risoluzione. Senti ogni dettaglio
- Cavo in fibra incluso con jack da 6,3 mm a 3,5 mm
- Audio realistico da qualsiasi sorgente

Prestazioni eccellenti

- Cuscinetti auricolari ultraleggeri vellutati, con memory foam
- Senti la passione. Design di alta qualità
- Pregiata pelle Muirhead proveniente da fonti ecosostenibili
- Tessuto Kvadrat acusticamente trasparente

Precisione. Bilanciamento. Dettaglio.

- Progettate per prestazioni eccezionali
- L'arte di un suono bilanciato. Driver da 50 mm perfettamente ottimizzati
- Alte frequenze perfettamente dettagliate
- Bassi profondi e di grande impatto. Frequenze midrange bilanciate
- Design aperto sul retro. Diffusione audio ampia e naturale

PHILIPS

Cuffie over ear cablate X3 aperte sul retro

Diffusione audio ampia e naturale Leggerezza incredibile, Finitura di alta qualità pelle/metallo, Cavo scollegabile da 3 m

In evidenza

Prestazioni eccezionali



Le cuffie Philips Fidelio X3 sono dotate di auricolari a conchiglia a doppio strato che riducono la risonanza e le vibrazioni. I driver al neodimio sono progettati per consentire un'inclinazione di 15 gradi, in modo da adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio e garantire una precisione ottimale alle alte frequenze. Il risultato: prestazioni impeccabili e audio ricco di dettagli.

Vivi la passione!



Queste cuffie over ear non sono progettate solo per offrire un audio spettacolare, ma anche un comfort ottimale. La fascia interna leggera e morbida si adatta perfettamente a chi la indossa. L'archetto esterno esercita la giusta pressione, mentre i leggerissimi cuscinetti auricolari in memory foam creano un'aderenza perfetta. Le cuffie ideali per lunghe sessioni di ascolto.

Design aperto sul retro



Il padiglione aperto sul retro è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto Kvadrat


acusticamente trasparente. Il flusso d'aria è in grado di scorrere liberamente attraverso il tessuto, eliminando l'accumulo di pressione dietro la membrana e creando un suono avvolgente e spazioso.

L'arte di un suono bilanciato.



I driver acustici da 50 mm sono dotati di membrane composte da più strati polimerici e riempite con un gel antivibrazioni. La flessibilità e la levigatezza di ogni membrana garantiscono un audio perfettamente bilanciato. I bassi hanno la giusta intensità, le frequenze midrange sono piene e avvolgenti e le alte frequenze incredibilmente dettagliate.


Audio ad alta risoluzione.

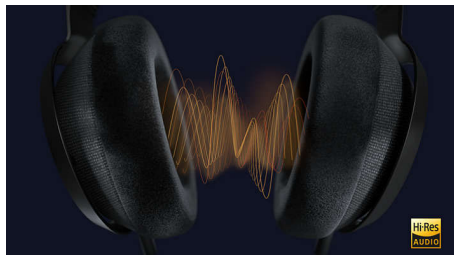

Il suono vivace di un pianoforte. La potenza di un brano rock. Qualunque sia il genere che ami, queste cuffie con audio ad alta risoluzione ti consentono di sentire pienamente ogni nota. Se collegate a una sorgente ad alta risoluzione, riproducono un audio senza perdite registrato a una velocità di campionamento più elevata rispetto a quella dei CD, per offrire un suono incredibilmente realistico.


X3/00

Tessuto Kvadrat trasparente

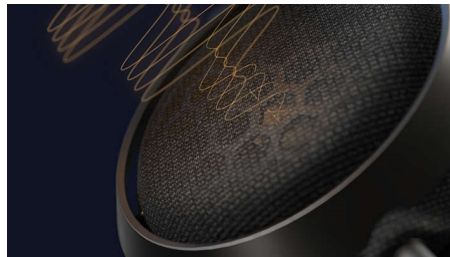

Con il loro design essenziale ed elegante, queste cuffie over ear di alta qualità rendono omaggio al loro leggendario predecessore, il modello Fidelio X2, offrendone una versione ancora migliore. La finitura satinata scura del telaio in metallo sembra fluttuare sul resistente tessuto Kvadrat nero che copre i padiglioni.

Proveniente da fonti ecosostenibili

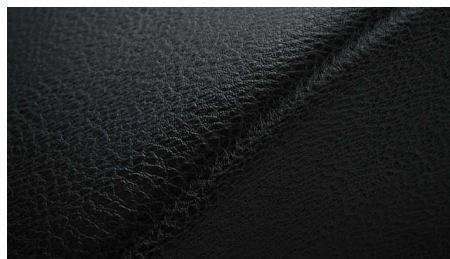

La pelle scozzese Muirhead di colore nero che copre l'archetto e la fascia interna è prodotta in modo sostenibile ed etico. Straordinariamente morbida e testurizzata, questa pelle ad alte prestazioni conferisce un tocco sofisticato alle cuffie.

Audio realistico



Immergiti negli album che ami, qualunque sia la tua modalità di ascolto preferita. Il cavo in dotazione è dotato di un adattatore jack da 6,3-3,5 mm, che ti consente di ascoltare musica sia sul dispositivo smart che sul sistema audio domestico.

Cuffie over ear cablate X3 aperte sul retro

Diffusione audio ampia e naturale Leggerezza incredibile, Finitura di alta qualità pelle/metallo, Cavo scollegabile da 3 m

X3/00

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Aperto
- Gamma di frequenza: 5 - 40.000 Hz
- Diametro altoparlante: 50 mm
- Impedenza: 30 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 100 mW
- Sensibilità: 98 dB a 1 mW
- Distorsione (THD): < 0,1% THD
- Tipo di driver: Dinamico
- Audio ad alta risoluzione

Connettività

- Cavo rimovibile
- Presa per cuffie stereo: 3.5 mm

Scatola esterna

- Lunghezza: 26.5 cm
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Larghezza: 26 cm
- Peso lordo: 3.18 Kg
- Altezza: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Peso netto: 2.8 Kg
- Tara: 0.38 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 29 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 24.5 cm

- Profondità: 12.2 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Peso lordo: 1.59 Kg
- Peso netto: 1.4 Kg
- Tara: 0.19 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 22 cm
- Larghezza: 17.5 cm
- Profondità: 11 cm
- Peso: 0.34 Kg

Accessori

- Altre: Cavo TRRS da 2,5-3,5 mm, L=3 m, 1 clip per la gestione dei cavi
- Cavo audio: Cavo stereo da 3,5 mm, L= 3 m
- Adattatori inclusi: Spinotto adattatore 3,5-6,3 mm
- Cavo OFC

Design

- Colore: Black
- Utilizzo: Fascia
- Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Apertura sul retro

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Data di rilascio
2024-04-28

Versione: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com