

Philips
5.1-kanalno kućno kino s
DVD reprodukcijom

DVD

HTD3510



Snažni surround zvuk iz kompaktnih zvučnika

Zvuk kućnog kina

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz kućno kino tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 300 W, a poboljšanje DVD video rezolucije na 1080p putem HDMI ulaza osigurava sliku gotovo HD kvalitete.

Izvrstan doživljaj slušanja

- RMS snaga od 300 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

Jednostavno uživajte u zabavi

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- HDMI za filmove visoke rezolucije i kvalitetu slike
- Reproducira sadržaje s DVD-a, VCD-a, CD-a i USB uređaja
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

PHILIPS


Istaknute značajke

300 W RMS snage



RMS snaga od 300 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Dolby Digital

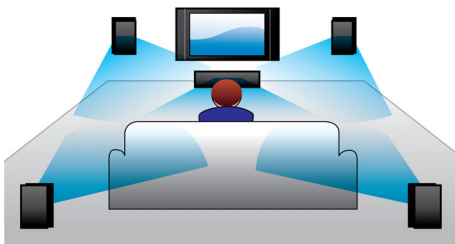

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

HDMI za HD filmove



HDMI je izravna digitalna veza koja omogućava prijenos digitalnim HD videosignala, kao i digitalnih višekanalnih audiosignala. Uklanjajući potrebu za pretvorbom u analogne signale, pruža savršenu sliku i zvuk, u potpunosti bez šuma. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati uz pravi visoku rezoluciju koja pruža više detalja i prirodniju sliku.

Reproducira baš sve



Reproducirajte gotovo svaku vrstu diska i uređaja s multimedijским sadržajima - DVD,

VCD, CD ili USB uređaj. Iskusite nenadmašnu praktičnost sjajnih mogućnosti reprodukcije i raskoš dijeljenja datoteka s multimedijским sadržajem na televizoru ili sustavu kućnog kina.

Izložene pogonske jedinice



Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.



Specifikacije

Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1
- Izlazna snaga kockastog zvučnika: 5 x 50 W
- Izlazna snaga niskotonca: 50 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 300 W
- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 5 x kockastih zvučnika
- Broj zvučničkih jedinica po kockastom zvučniku: 1 x 2,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski raspon kockastog zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija kockastog zvučnika: 4 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 4 om

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: Poboljšanje video razlučivosti

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija fotografija

- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje
- Format kompresije slike: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Slika: JPEG, BMP, GIF
- Videozapis: avi, divx, mpeg, mpg

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Brzi USB, Audioulaz
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni optički ulaz, Fiksna FM antena, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Priključci za mini Easy-Fit zvučnike

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija

jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava

- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC)

Snaga

- Potrošnja energije: 50 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, AAA baterija (x1), Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list, Kratke upute za korisnike, Vodič za korisnike na CD-ROM-u
- Kompatibilna dodatna oprema: Postoje zvučnika STS3001

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 360 x 58 x 325 mm
- Masa glavne jedinice: 2,40 kg
- Središnji zvučnik (Š x V x D): 85 x 88 x 83 mm
- Masa središnjeg zvučnika: 0,28 kg
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 1,2 m
- Prednji zvučnik (Š x V x D): 85 x 88 x 83 mm
- Masa prednjeg zvučnika: 0,26 kg
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 2,2 m
- Stražnji zvučnik (Š x V x D): 85 x 88 x 83 mm
- Masa stražnjeg zvučnika: 0,26 kg
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 7,2 m
- Niskotonac (Š x V x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Duljina kabela niskotonca: 2,2 m
- Masa niskotonca: 2,5 kg

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 67784 8
- Bruto masa: 7,15 kg
- Outer carton (L x Š x V): 52 x 37,7 x 31 cm
- Neto masa: 6,07 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 1,08 kg

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 52 x 31 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67784 8
- Bruto masa: 7,15 kg
- Neto masa: 6,07 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 1,08 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Masa: 2,2 kg



Datum izdavanja
2015-10-30

Versija: 7.1.4

12 NC: 8670 001 00289
EAN: 87 12581 67784 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.
* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.