

Philips  
DVD-spiller

DVP3111



## Spiller alle plater, leser alle formater

Har størrelse noe å si? Har du noen gang hørt uttrykket "less is more"? Her er DVD-spilleren som gir mer for pengene. Ingen kompliserte innstillinger! Bare et enkelt apparat for omtrent alle plateformater, inkludert digitale fotografier, uten å gå på akkord med bildekvaliteten.

### **Spiller av alle filmene dine og musikken din**

- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer

### **Gjør lyd og bilde levende**

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang


### **Passer alle steder og til alle livsstiler**

- Supertynt design som passer overalt

# PHILIPS

# Høydepunkter

## DivX-sertifisert

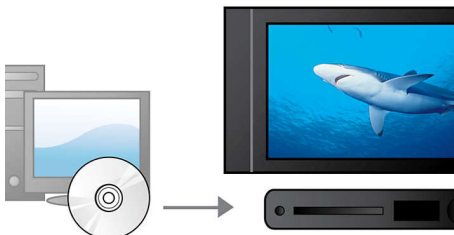


Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

## 12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

## 192 kHz / 24-bit lyd-DAC

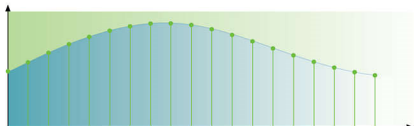

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

## Analoge og digitale lydutganger




Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

## Supertynt design



Supertynt design som passer overalt

## Spiller alt

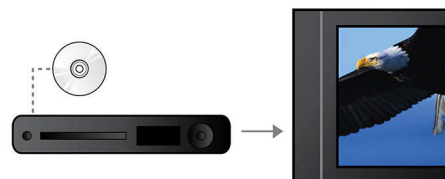

Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.


## Spiller alt

Spill MP3, WMA og JPEG og opplev hvor praktisk og enkelt du kan dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget i stuen.

## Skjermtilpassing



Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 100

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Scart

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok

## Mål

- Dybde, emballasje: 285 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
- Høyde, emballasje: 80 millimeter

- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 400 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter
- Vekt, apparat: 1,3 kg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsampling

## Stillbildefvisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

## Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 3.3.4

EAN: 87 12581 50869 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)