




Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

**Bluetooth®**

Beépített mikrofon hívásokhoz  
Akkumulátoros  
3 W

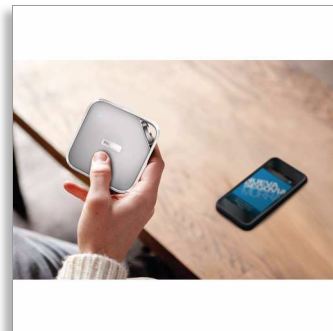

**BT2500W**

## Mozogjon zenét hallgatva

Lenyűgöző hangzás egy karcsú készülékében, amely bárhol elfér. Stílusos kivitel, alumínium gombok a nívós megjelenésért.

### **Meggyőző hang**

- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért
- Különleges hangteljesítmény, vékony kivitel

### **Egyszerű használat**

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához


### **Csak felkapja és már viheti is**

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
- A saját pántjára is rögzítheti, és bárhová magával viheti

# PHILIPS


## Fénypontok

### Vezeték nélküli zenestreaming

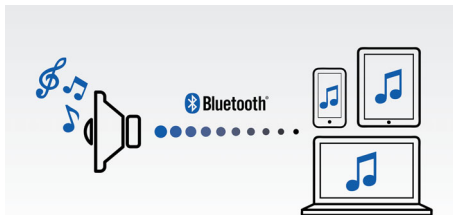

A Bluetooth egy stabil és energiatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

### Anti-clipping funkció

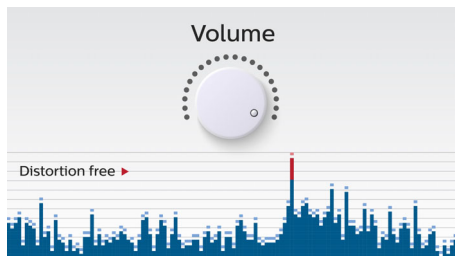

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Az Anti-clipping-ért külön integrált áramkör felelős, amely figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, és

biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát. Így módon kiküszöböli a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, a védelem azonban csökkenti ezeket, így módon javítva a hang minőségét.

### Beépített mikrofon



Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

### Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

## Műszaki adatok

### Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- USB feltöltés

### Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

### Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 3 W
- Hangrendszer: Monó

### Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: 1 x 2"

### Tápellátás

- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 5 óra
- Elemtípus: lítium-polimer (beépített)

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

### Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 101 x 101 x 34 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 151 x 45 x 151
- Termék tömege: 0,22 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,28 kg



Kiadás dátuma  
2015-03-24

Verzió: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12969  
EAN: 08 71258 17145 50

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)