




Philips  
Słuchawki bezprzewodowe  
true wireless

Słuchawki douszne dopasowane  
do ucha

Przenośne etui do ładowania  
Wodoodporność IPX5  
Do 26 godzin odtwarzania

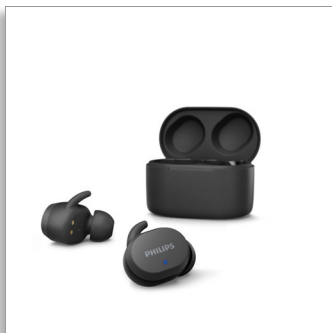

TAT3216BK

## Bezpieczeństwo i wygoda. Dotykowe elementy sterujące.

Od spotkania telefonicznego po listy odtwarzania w parku - te bezprzewodowe słuchawki true wireless dostosują się do Ciebie. Nie straszny im deszcz ani pot, a Ty zyskujesz doskonały dźwięk oraz pewne i bezpieczne dopasowanie wewnątrz ucha. Dodatkowo etui zapewnia 24 godziny odtwarzania.

### Od ulubionej listy odtwarzania po rozmowę telefoniczną

- Dotykowe elementy sterujące. Wbudowany mikrofon. Łatwe parowanie
- Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui
- Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie
- Niestandardowe sterowanie dźwiękiem. Aplikacja Philips Headphones

### Niezwykle wygodne.

- Wykonywanie połączeń przy użyciu jednej słuchawki dousznej. Tryb mono
- Pewne, wygodne dopasowanie do ucha
- 2 kolory. Miękkie końcówki skrzydełek. Nakładki na słuchawki w 3 rozmiarach

### Przenośne etui z funkcją ładowania. Do 24 godzin odtwarzania

- Wodoodporność na wodę i pot IPX5
- Przenośne etui do ładowania USB-C. 18 godzin dodatkowego czasu odtwarzania
- 6 godzin odtwarzania. Doładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę
- Czysty dźwięk, mocny bas. 6-milimetrowe przetworniki neodymowe

# PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Słuchawki douszne dopasowane do ucha Przenośne etui do ładowania, Wodoodporność IPX5, Do 26 godzin odtwarzania

## Zalety

### Wodoodporność na wodę/pot IPX5



Dzięki klasie IPX5 słuchawki bezprzewodowe true wireless są odporne na zachłapanie z dowolnego kierunku. Nie przeszkadza im odrobina potu, nie musisz martwić się też że złapie Cię deszcz.

### Przenośne etui do ładowania



Zabierz swoją muzykę wszędzie. Zyskujesz wspaniały dźwięk z 6-milimetrowych przetworników, oraz 6 godzin odtwarzania po jednym naładowaniu. W pełni naładowane etui zapewnia dodatkowe 18 godzin odtwarzania. Aby szybko je podładować, wrzuć słuchawki

do etui na 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę.

### Tryb mono



Prowadzisz dużo rozmów telefonicznych? Możesz dwukrotnie wydłużyć czas połączeń, korzystając z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. Mikrofon jest automatycznie przypisywany do słuchawki dousznej, z której korzystasz, a gdy aktualnie używana słuchawka douszna jest niemal rozładowana, po prostu zamień ją na drugą.

### Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Miękkie, wymienne silikonowe wkładki do uszu zapewniają pełną wygodę. Wkładki douszne dobrze przylegają do kanału słuchowego, zapewniając idealną szczelność, która zmniejsza hałas z zewnątrz. Skrzydełka utrzymują każdą słuchawkę bezpiecznie.

### Łatwe sterowanie i parowanie

Dotknij słuchawki, aby wstrzymać odtwarzanie, odebrać połączenie i wybudzić

TAT3216BK/00

asystenta głosowego telefonu. Słuchawki są gotowe do sparowania w mgnieniu oka. Po sparowaniu ponownie połączą się z telefonem, gdy tylko otworzysz etui z funkcją ładowania.

### Aplikacja Philips Headphones

Wzmocnij basy. Wycisz tony wysokie. Aplikacja Philips Headphones, umożliwia sterowanie muzyką której słuchasz. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki.

### Łatwe wybudzenie asystenta głosowego

Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie

### 6 godzin odtwarzania

6 godzin odtwarzania. Doładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę

### Szybkie ponowne łączenie z telefonem

Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui

### Nakładki na słuchawki w 3 rozmiarach

2 kolory. Miękkie końcówki skrzydełek. Nakładki na słuchawki w 3 rozmiarach

### Czysty dźwięk, mocny bas

Czysty dźwięk, mocny bas. 6-milimetrowe przetworniki neodymowe

## Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Słuchawki douszne dopasowane do ucha Przenośne etui do ładowania, Wodoodporność IPX5, Do 26 godzin odtwarzania

# Dane techniczne

### Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 6 mm
- Impedancja: 16 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 3 mW
- Czułość: 105 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

### Możliwości połączeń

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

### Karton zewnętrzny

- Długość: 31 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 22 cm
- Waga brutto: 4.88 kg
- Wysokość: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11748 5
- Waga netto: 1.992 kg
- Waga opakowania: 2.888 kg

### Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Odporność na wodę: IPX5
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Tryb mono dla TWS
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

### Karton wewnętrzny

- Długość: 14.4 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 10 cm
- Wysokość: 16 cm
- Waga netto: 0.249 kg
- Waga brutto: 0.55 kg
- Waga opakowania: 0.301 kg
- GTIN: 2 48 95229 11748 2

### Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 6 + 18 godziny
- Czas rozmów: 5 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr

- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium-ion (built-in)
- Typ akumulatora (element douszny): Lithium-ion (built-in)
- Waga akumulatora (całkowita): 13 g
- Pojemność akumulatora (obudowa): 450 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 50 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 80 hr

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 4.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11748 8
- Waga brutto: 0.158 kg
- Waga netto: 0.083 kg
- Waga opakowania: 0.075 kg

### Wymiary produktu

- Wysokość: 4 cm
- Szerokość: 9 cm
- Głębokość: 5 cm
- Waga: 0.055 kg

### Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 3 pary (S/M/L)
- Etui do ładowania
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm

### Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Dokanałowe
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

### Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20183 5

### Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.2.4

EAN: 48 95229 11748 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)