



Philips PixelPop
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth®

Odporny na zachłapanie
Dołączony pasek
8 godz., akumulator



BT110C

Mały rozmiar, mocne basy

Kompaktowy model BT110 ma wszystkie niezbędne elementy akustyczne, w które przeważnie wyposażone są tylko duże głośniki. Dlatego jego dźwięk jest czysty i głośny, a basy są zadziwiająco wysokiej jakości. Urządzenie jest odporne na zachłapanie i wyposażone w pasek. Można go używać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

Dźwięk robiący wrażenie

- Zaawansowane właściwości audio w kompaktowej obudowie
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk
- Membrana bierna zapewnia lepszą jakość przy niskiej częstotliwości

Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu

- Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu
- Odporna na zachłapania konstrukcja — idealna do zastosowań zewnętrznych (IPX4)
- Precyzyjnie utkany pasek ułatwia przenoszenie urządzenia w dowolne miejsce


Prosta obsługa

- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym
- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Beprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

PHILIPS


Zalety

Bezprzewodowa transmisja muzyki

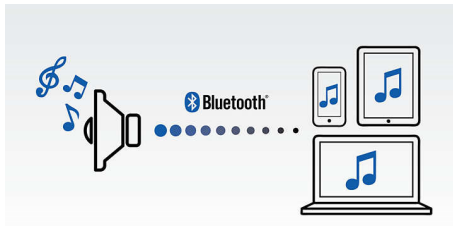

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Zapobieganie obcinaniu pasma

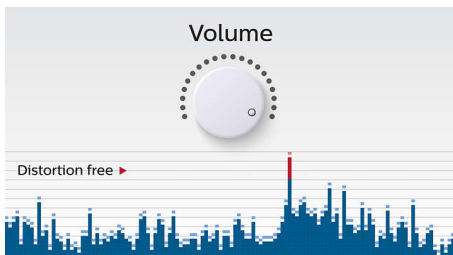


Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Odporna na zachłapania konstrukcja




Wodoodporna konstrukcja umożliwia korzystanie w wilgotnym i deszczowym środowisku. Urządzenie jest zgodne z rygorystycznymi normami IPX4, co oznacza, że jego komponenty wewnętrzne są zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu muzyki można słuchać w łazience, w kuchni, a nawet na dworze — niezależnie od pogody.

Dołączony precyzyjnie utkany pasek

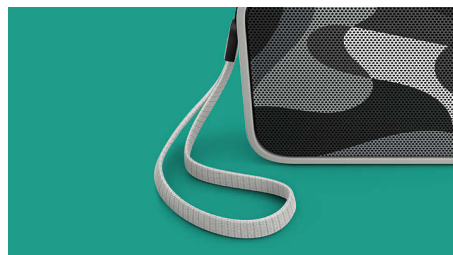

Barwny, wykonany z precyzyjnie utkanej tkaniny pasek jest na tyle stylowy, że można go uznać za modny dodatek.


Wbudowany mikrofon

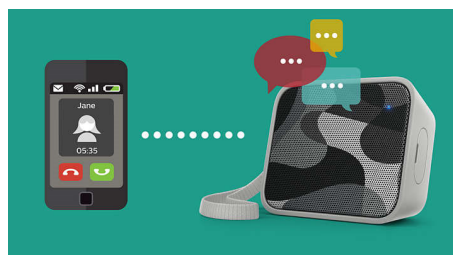

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w

przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.

Wbudowany akumulator

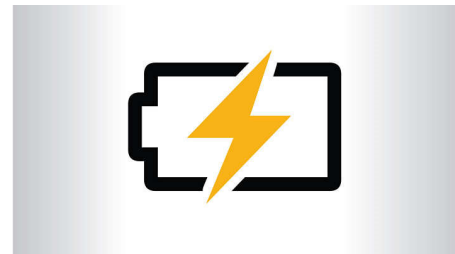

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z płaczącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Zaawansowane właściwości audio

Zaawansowane właściwości audio w kompaktowej obudowie

Membrana bierna

Membrana bierna zapewnia lepszą jakość przy niskiej częstotliwości

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- System dźwięku: Mono
- Głośniki: 1 pełnozakresowy przetwornik 1,5" i membrana pasywna

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Szary

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
- Wejście audio (3,5 mm)
- Ładowanie przez USB

Udogodnienia

- Odporny na zachłapanie: IPX 4
- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: litowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji, Pasek do przenoszenia

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,25 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 98 x 35 x 77 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 108 x 84 x 145 mm
- Waga produktu: 0,15 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.1.6

EAN: 48 95185 62008 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com