



Philips  
Bezdrátový telefon  
v designu Linea V

25minutový záznamník  
1,8" displej / bílé podsvícení  
Hlasitý telefon



M3551B

## Nejelegantnější připojení

V přesné konstrukci svítidla Philips LINEA V hraje design zásadní roli. Hranaté tvary doplňují ikonickou siluetu. Elegantní konstrukční opory nabízejí chytré funkce a pohodlí, díky nimž se jedná o skvost, který zkrátka musíte mít.

### Vytříbený design s vysoce kvalitním provedením

- Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa
- Kalibrovaná, hladce zapuštěná tlačítka pro přesné vytáčení
- Nabíjení telefonu z obou stran

### Dokonalé telefonování

- Dvouřádkový reverzní displej s vysokým kontrastem 4,6 cm (1,8")
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
- Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
- Nastavení soukromí: blokování hovorů
- Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Až 25 minut vzkazů na záznamníku
- Zůstaňte ve spojení i během výpadků napájení díky power bance micro-USB

### Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyařování nulové

# PHILIPS

# Přednosti

## Reverzní displej 4,6 cm (1,8")



Vysoce kontrastní reverzní displej LCD typu bílá na černé zajišťuje snadné čtení rovněž se dobře doplňuje s celkově elegantním designem.

## Telefonní seznam na 50 jmen

Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů

## Kalibrovaná klávesnice



Kalibrovaná klávesnice umožňuje přesné stisknutí každé klávesy při vytáčení čísla nebo vkládání kontaktu do telefonního seznamu. Podrobná studie materiálů a struktury klávesnice i rozsáhlé testy uživatelů ukázaly přesnou rovnováhu mezi silou stisknutí klávesy a odezvou klávesy pro zajištění přesného vytáčení.

## Kompaktní tvar



Elegantní design a kompaktní tvar pro úsporu místa

## Režim ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.


## Hlasitý telefon

V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

## Bezproblémové nabíjení

Nabíjení telefonu z obou stran

## Velmi kvalitní zvuk

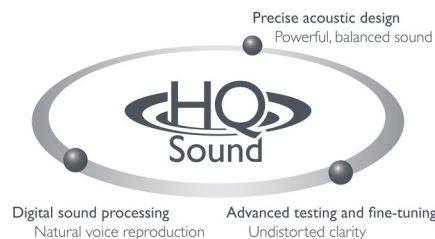

Vysoce kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování přináší vynikající zvuk. Stavíme na mnoha desetiletích zkušeností a revolučních inovací ve vývoji Hi-Fi audio výrobků a špičkových sluchátek a zajišťujeme vynikající kvalitu hlasu v telefonech DECT. Pokud jde o zlepšování kvality zvuku, myslí naši akustičtí technici a architekti úplně na všechno: vysoce kvalitní součásti, digitální zpracování signálu, přesný akustický design, pokročilé testování a

jemné vyladění. Vše dohromady přináší ostrý, čistý a autentický zvuk. Je to zvuk tak kvalitní a přirozený, že máte pocit, jako byste byli přímo na místě.

## Konektor micro USB

Integrovaná patice pro konektor micro USB na základní jednotce zajišťuje, že telefon bude nabitý prostřednictvím předem nabité power banky, což vám umožní telefonovat i při výpadku napájení. Funkce nabíjení přes power banku podporuje většinu typů power bank, které mají minimální výstupní výkon méně než 85 mA bez automatického vypnutí. Power banky se prodávají samostatně.

## Nastavení soukromí

Centíte si soukromí a klidu v pohodlí domova? Seznam blokování blokuje příchozí hovory z konkrétních čísel nebo z čísel začínajících určitými číslicemi, takže nepřijímáte nechtěné hovory. Můžete zablokovat až 4 sady čísel. Každá sada může obsahovat 1 až 24 čísel. Pokud číslo příchozího hovoru začíná kteroukoli z těchto číselných sad, nebo se jedná o přesná čísla, která jste se rozhodli zablokovat, telefon vám nezazvoní. Díky blokování hovorů vás už nemusí překvapit drahé účty za telefon: zablokujete hovory na konkrétní čísla začínající určitými číslicemi (například čísla, kde přijetím platíte hovoru).

## Až 10 hodin hovoru

Užijte si až 10 hodin hovoru na jedno nabití

## Až 25minutový záznam

Díky až 25 minutám nahrávání na záznamníku už se vám nikdy nestane, že byste zmeškali důležitou zprávu.

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Zobrazení data / času
- Indikace nabíjení baterie
- Indikace úrovně signálu
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Podsvětlená klávesnice: Světle oranžová
- Až 180 hodin pohotovostního režimu
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Budíky: Budík
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Blokování volajících / Seznam blokovanych\*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Upozornění na události: Pro stavy události
- Podsvícená klávesnice
- Počet tlačítek: 20
- Až 10 hodin hovoru

## Zvuk

- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk
- Ovládání hlasitosti na sluchátku

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"
- Typ displeje: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony tlačítek
- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Bílá

## Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva
- Ovládání záznamníku: pouze ze sluchátka
- Ovládání záznamníku
- Sledování hovorů: Ano, ze sluchátka

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: 2x nabíjecí baterie AAA NiMH
- Napájení ze sítě: Strž. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: < 0,75 W

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Hrubá hmotnost: 0,498 kg
- Čistá hmotnost: 0,344 kg
- Hmotnost obalu: 0,154 kg
- EAN: 69 51613 99951 6

## Nabíjení prostřednictvím USB

- Ano



Datum vydání 2022-06-29

Verze: 4.2.4

12 NC: 8670 001 46723  
EAN: 69 51613 99951 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tato funkce vyžaduje dodatečně předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.