




Philips Fidelio
Hörlurar med mikrofon

Högupplöst ljud

Over-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring

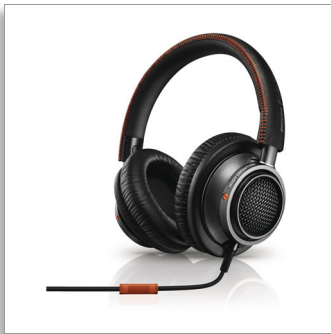

L2BO

Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.

Hörlurarna Fidelio L2 med mikrofon kombinerar högsta standard i ljud och komfort för en autentisk ljudupplevelse. Särskilt utformad för naturligt ljud så troget originalet som möjligt. Fint utformad för långvarig komfort.

Finjusterad för klarhet

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- High-Definition neodymhögtalarelement med optimal ventilation
- Designade öronsnäckor i aluminium för akustisk precision
- Design med akustisk halvöppen baksida för naturligt ljud
- Noggrant testade högtalare för bästa ljudbalans.
- Högtalare vinklade efter örats naturliga form för klart ljud
- Utmärkt brusreducering och omfattande ljudupplevelse

Utrustad för bekvämlighet

- Universalfjärrkontroll, mikrofon, 6,3 mm adapter och fodral

Tillverkad för komfort

- Formbara skumöronkuddar designade för ergonomisk passform

Utformad för kvalitet

- Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder



product
design award



reddot award 2014
winner

2014 ■

PHILIPS
Fidelio

Funktioner

Högupplöst ljud



Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

40 mm högupplöst element



Neodymhögtalarelementen reagerar på all din musiks dynamik. De är utformade med ett ventilationshål i mitten vilket lägger tonvikten på de medelhöga och låga frekvenserna och skapar den akustiska energi som ger en omfattande men ändå kontrollerad bas och ett transparent mellanregister. Elementen har också en högtalarpole som ger systemet snabb respons för att matcha musikens tempo och ge HD-ljud.

Testning av akustiktekniker

Noggrant testade högtalare för bästa ljudbalans.

Designade öronsnäckor i aluminium



Öronsnäckor i aluminium utvalda för sin kapacitet att minska oönskad vibration och resonans. De monteras på ett lager särskilt utformad plast som gör hörlurarna ännu stabilare. Det dämpar så effektivt som möjligt vibrationer och ger ett exakt, skarpt ljud.

Utmärkt ljudisolering

Utmärkt brusreducering men ger ändå en omfattande musikupplevelse.

Formbara skumöronkuddar




Allt material som används i Fidelio L2 är noga utvalt för en långvarig lyssnarkomfort. Lyxiga, formbara skumöronkuddar ger en ergonomisk passform. Skummet formar sig inte bara efter örat, det formar också ett skydd som bevarar den bästa basresponsen och minskar oönskat ljud utifrån.

Högkvalitativ design


Förstklassig design i aluminium, äkta läder och proteinläder och tyg.

Förvinklad högtalare

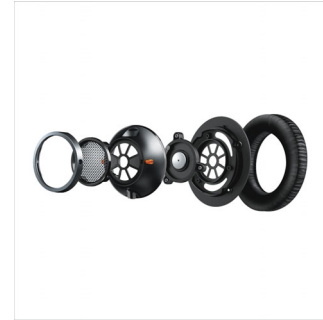

Ett förvinklat högtalarelement matchar örats naturliga form och riktar ljudet rätt in i hörselgången. Det innebär mycket mindre av den klangfärg som kan uppstå när ljudet reflekteras mot ytterörat, tillsammans med en mer realistisk ljudbild och förbättrad komfort.

Design med halvöppen baksida

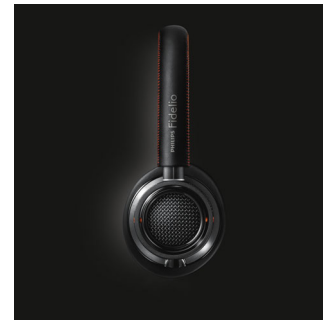

Designen med halvöppen baksida kombinerar det balanserade, transparenta ljudet hos en öppen baksida med den djupa basen och brusreduceringen som en helt stängd baksida ger. Den har fint vävt tyg, som är akustiskt tåligt, inbyggt i de akustiska gallren för kontrollerad brusreducering, minimalt läckage och mindre omgivande ljud.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 6–40 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 105 dB
- Maximal ineffekt: 200 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Högtalardiameter: 40 mm
- Akustiskt system: Halv-öppen

Anslutningar

- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony

- Extra kontakt: En extra kontakt krävs för äldre modeller från Nokia, Sony Ericsson och SAMSUNG. Kontakta kundtjänst på www.support.philips.com för mer information.

Tillbehör

- 3,5 mm ljudkabel
- Ljudkabel: med mikrofon och svarsknapp
- Adapterkontakt: 3,5–6,3 mm
- Förvaringsfodral



Publiceringsdatum
2016-03-09

Version: 11.0.7

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

