

PHILIPS

Korvat peittävät takaosasta avoimet X3-kuulokkeet


Fidelio

Laaja, luonnollinen
äänimaisema

Huippukevyt ja miellyttävä
käyttöä

Laadukas
nahka-/metalliviimeistely

Irrotettava 3 m:n kaapeli

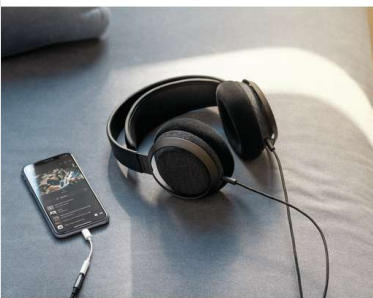

X3



Kuin konserttisali korvillesi

Suunniteltu audiofileille

Kuule laulajan hengitys ja sormien vingahdus otelautaa vasten. Nämä musiikkiharrastajille tarkoitetut takaosasta avoimet kuulokkeet tuntuvat höyhänenkevyiltä ja huippuunsa viritetyiltä. Huomaat uusia yksityiskohtia joka kerta, kun laitat ne päähäsi.

Tarkkuus. Tasapaino. Yksityiskohtat.

- Suunniteltu suorituskykyiseksi
- Tasapainon taidetta. Hienostuneesti viritetyt 50 mm:n elementit
- Muhkea, vaikuttava basso. Tasapainoinen keskialue
- Moitteettomat yksityiskohtat korkeilla taajuuksilla
- Takaa avoin malli. Laaja, luonnollinen äänimaailma

Bravuuriesitys

- Tunne intohimo. Ensiluokkainen muotoilu
- Yllestä Muirhead-nahkaa. Kestävästi tuotettua
- Akustisesti läpäisevää Kvadrat-kangasta
- Samettisten, höyhänenkevyiden korvakuppien pehmusteissa memory foamia

Puhelimeen tai hifi-laitteeseen

- Hi-Res-ääni. Kuule jokainen yksityiskohta
- Aito ääni mistä tahansa lähteestä
- Mukana toimitetaan kuitukaapeli, jossa 6,3–3,5 mm:n liitin

Kohokohdat

Erinomainen suorituskyky



Philips Fidelio X3 -kuulokkeissa on kaksikerroksiset korvakuvut, jotka vähentävät resonanssia ja värinää. Neodyymielementtien 15 asteen kallistuskulma sopii korvan muotoihin ja takaa optimaalisen tarkkuuden korkeilla taajuuksilla. Tuloksena on virheetön suoritus upeine yksityiskohtineen.

Tunne intohimo



Nämä korvat peittävät kuulokkeet kuulostavat upeilta ja tuntuvat miellyttäviltä. Sangan kevyen ja pehmeän sisäpuolen voi säätää sopivaksi. Sangan painava ulkopuoli parantaa vakautta, ja korvakuppien höyhenenkevyet memory foam -pehmusteet asettuvat korvien päälle tiiviisti, mikä sopii pitkäkestoiseen kuunteluun.


Takaa avoin malli



Takaa avoin korvakuppi on päällystetty akustisesti läpinäkyvällä Kvadrat-kaiutinkankaalla. Ilma läpäisee kankaan


esteettömästi, joten äänikalvon taakse ei pääse kertymään painetta. Näin muodostuu vangitseva, tilava äänimaailma.

Tasapainoilu.

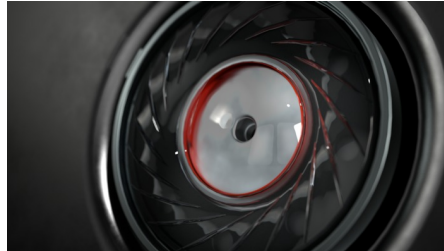


50 mm:n akustisissa elementeissä on useista polymeerikerroksista koostuvat ja vaimennusgeelillä täytetyt äänikalvot. Joustavat ja tasaiset äänikalvot tuottavat täydellisen tasapainoisen äänen. Basso on vaikuttava, mutta ei liian läpitunkeva. Keskialueen taajuudet kuulostavat täyteläisiltä. Yksityiskohtat säilyvät upeasti korkeilla taajuuksilla.

Hi-Res-äänentoisto.

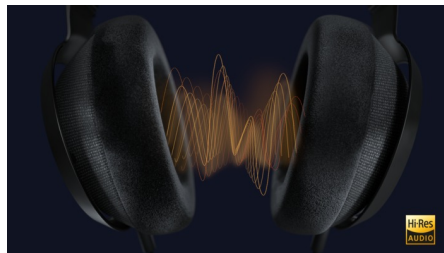


Pidätpä sitten piano- tai rockmusiikista, Hi-Res-kuulokkeilla tunnet jokaisen sävelen vaikutuksen. Kun liität ne Hi-Res-lähteeseen, saat nauttia häviöttömästä äänestä, joka on taltioitu suuremmalla näytenopeudella kuin CD-levyt, joten vaikutelma on aidontuntuinen.

Läpäisevää Kvadrat-kangasta

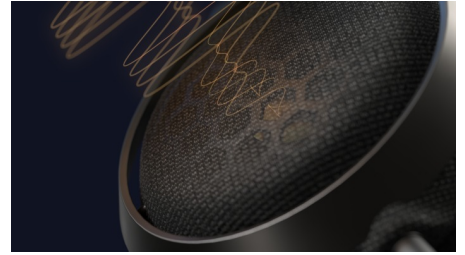


Nämä puhdaslinjaiset huippuluokan kuulokkeet ovat legendaaristen Fidelio X2 -kuulokkeiden päivitetty versio. Metallirungon tumma satiinipinta sulautuu kestäväan, mustaan Kvadrat-kankaaseen, jolla korvakupit on päällystetty.

Kestävästi tuotettu

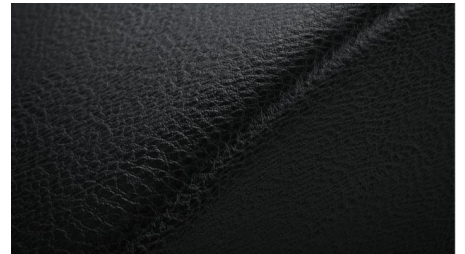

Kuulokkeiden ulko- ja sisäpuolta päällystävä skotlantilainen musta Muirhead-nahka on kestävästi ja eettisesti tuotettua. Ihanan pehmeä ja kuvioitu laadukas nahka antaa kuulokkeille hienostuneen ilmeen.

Aito ääni

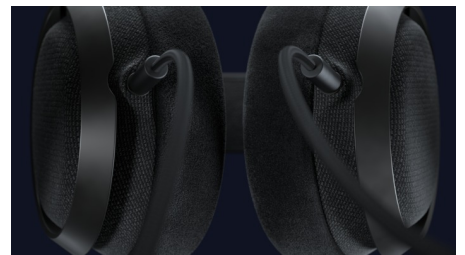

Uppoudu suosikkialbumiesi kuunteluun haluamallasi tavalla. Mukana toimitettavassa kaapelissa on 6,3–3,5 mm:n liitinsovitin, joten voit käyttää kuunteluun niin älylaitetta kuin kodin äänentoistojärjestelmääkin.

Tekniset tiedot

Ääni

Impedanssi: 30 ohmia
Kaiuttimen halkaisija: 50 mm
Herkkyyks: 98 dB @ 1 mW
Taajuusalue: 5–40 000 Hz
Enimmäisteho: 100 mW
Vääristymä (THD): <0,1 % THD
Hi-Res-ääni
Akustinen järjestelmä: Avoin
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Irrotettava johto
Kuulokeliitäntä: 3,5 mm

Muotoilu

Väri: Musta
Tyyli: Hihna
Korvakiinnitys: Korvat peittävät
Korvakupin tyyppi: Avoin takaosa
Korvaliitinmateriaali: Kangas

Lisätarvikkeet

Äänijohto: 3,5 mm:n stereojohto, pituus 3 m
OFC (Oxygen free cable)
Sisältää sovittimet: 3,5–6,3 mm
sovitinliitäntä
Muuta: 2,5–3,5 mm:n TRRS-kaapeli, pituus
3 m, 1 kpl kaapelipidike

Ulompi pakkaus

GTIN: 1 48 95229 10278 8
Kuluttajapakkausten määrä: 2
Kokonaispaino: 3,18 kg
Ulompi pakkaus (P x L x K): 26,5 x 26 x 31 cm
Nettopaino: 2,8 kg
Bruttopaino: 0,38 kg

Pakkauksen mitat

EAN: 48 95229 10278 1
Pakkauksen mitat (L x K x S):
24,5 x 29 x 12,2 cm
Kokonaispaino: 1,59 kg
Nettopaino: 1,4 kg

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Pakkaustyyppi: Laatikko
Bruttopaino: 0,19 kg
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus

Tuotteen mitat

Tuotteen mitat (L x K x S): 17,5 x 22 x 11 cm
Paino: 0,34 kg

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

