



Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®
Акумулаторна батерия
2 W

BT55B

Мощен звук, който се побира в шепа

Изживейте живота с безжично поточно извличане на музика от един компактен и лесен за носене високоговорител. Модерните цветове ви помагат да изберете такъв, който подхожда на стила ви, а вградената акумулаторна батерия поддържа ритъма, където и когато и да я вземете.

Впечатляващ звук

- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Използване с лекота

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Граватe и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

PHILIPS

Спецификации

Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- друго Bluetooth устройство

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Зареждане от USB

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно

Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 1,5" пълнообхватна мембрана

Захранване

- Време на работа на батерии: 6 ч
- Тип батерия: литиев полимер (вградена)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бързо инсталиране

Размери

- Размери на опаковката (ШxДxВ): 130 x 55 x 100 мм
- Тегло на изделието: 0,12 кг
- Тегло с опаковката: 0,19 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 85 x 34 x 75,8 мм


Дизайн и покритие

- Цвят: Черно



Акценти

Функция против изкривяване function_BT55

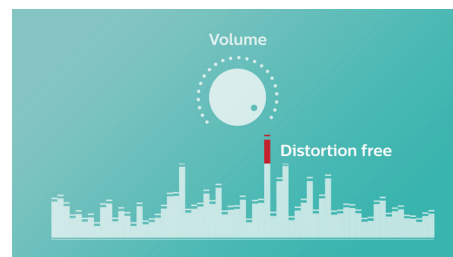

Функцията против изкривяване ви позволява да възпроизведате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изкривяване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изкривяване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Вградена акумулаторна батерия



Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушайте прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Безжично поточно предаване на музика streaming_BT55



Bluetooth е технология за безжична комуникация, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.



Дата на издаване
2022-05-09

Версия: 4.4.8

12 NC: 8670 001 46658
EAN: 69 51613 99224 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com