




Philips
Φορητό CD Player

AX2500

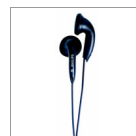

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς

Με το πρακτικό του στρογγυλό σχήμα και την ελκυστική σχεδίαση, το AX2500 θα ζωντανέψει την εμπειρία ακρόασης όταν κινείστε. Απολαύστε πραγματικά ομαλή αναπαραγωγή μουσικής, χωρίς αναπηδήσεις - παντού, πάντα.

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς

- Magic ESP™ 45 δευτερολέπτων

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Απολαύστε όλα τα είδη δίσκων

- Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Μετατροπέας D/A: 1 bit
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >82 dB
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Ισχύς: 2 x 4 mW RMS
- Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό
- Ακουστική ανάδραση

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναμονή, Επανάληψη αναπαραγωγής, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Λειτουργία Shuffle, Ανίχνευση
- Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LCD
- Ενδείξεις: κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες

Cd, DBB, ESP, ώρα, κομμάτι

Αξεσουάρ

- Ακουστικά: Ακουστικά AY3806
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 308 x 244 x 344 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,54 κ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 5
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 208 x 309 x 60 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: Clamshell
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 140x140x27,5 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,2 κ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: AA, LR6, UM3
- Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 15

Χαρακτηριστικά

Magic ESP™ 45 δευτερολέπτων

Η Ηλεκτρονική προστασία κατά της αναπήδησης είναι μια χρήσιμη λειτουργία που διασφαλίζει μουσική χωρίς αναπηδήσεις, ακόμα και όταν τρέχετε ή μετακινήστε και το CD player τραντάζεται και ταρακουνιέται. Οι συσκευές που διαθέτουν λειτουργία Ηλεκτρονικής προστασίας κατά της αναπήδησης έχουν και ένα έξυπνο ηλεκτρονικό buffer το οποίο προσαρμόζει αυτόματα τόσο το περιεχόμενο του όσο και τις ταχύτητες περιστροφής της κεφαλής του λείζερ για να διασφαλίσει μουσική ακρόαση χωρίς διακοπές.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.