

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7140



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Entretien de l'appareil	3
Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles	3
Avertissement sanitaire relatif au 3D	3
2 Votre Home Cinéma	4
Unité principale	4
Télécommande	4
3 Connexion de votre Home Cinéma	7
Connecteurs	7
Connexion au téléviseur	8
Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils	9
Connexion à Internet	10
4 Utilisation de votre Home Cinéma	11
Avant de commencer	11
Accès au menu d'accueil	11
Sélection du son	11
Lecture d'un disque	13
Utilisation de la fonctionnalité Bonus View sur un disque Blu-ray	13
Accès à la fonctionnalité BD-Live sur un disque Blu-ray	14
Lecture de vidéo 3D	14
Lecture à partir d'un périphérique de stockage USB	14
Autres fonctionnalités de lecture pour les disques ou supports USB	15
Navigation sur Net TV	16
Écoute de la radio	17
Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils	17
Lecture à partir d'un lecteur MP3	17
Lecture à partir d'un iPod ou d'un iPhone	18
Utilisation de la fonction Philips EasyLink	18

5 Modification des paramètres	19
Accès au menu Configuration	19
Modifier les paramètres vidéo	19
Modification des paramètres audio	20
Configuration du réseau	20
Configuration EasyLink	21
Modification des paramètres de préférence	21
Modification des paramètres avancés	22
6 Mise à jour du logiciel	23
Vérification de la version du logiciel	23
Mise à jour logicielle à partir du réseau	23
Mise à jour du logiciel à partir d'un périphérique USB	23
Mise à jour du manuel d'utilisation électronique	23
7 Caractéristiques du produit	24
8 Dépannage	26
9 Index	28

1 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre Home Cinéma. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures et d'endommagement du Home Cinéma !

- Pour les produits à fixation murale, utilisez exclusivement le support de fixation murale fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Pour les enceintes comportant des pieds, utilisez exclusivement les pieds fournis. Fixez bien fermement les pieds sur les enceintes. Une fois fixés, placez les pieds sur des surfaces planes et régulières, capables de supporter à la fois le poids de l'enceinte et du pied.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Évitez de vous exposer au rayon.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du compartiment du disque.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Entretien de l'appareil

- N'insérez pas d'autres objets que des disques dans le compartiment du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fissurés dans le compartiment du disque.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les disques du compartiment du disque.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Avertissement sanitaire relatif au 3D

Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.


Afin d'éviter les sensations pénibles telles que vertiges, maux de tête ou perte de repères, nous vous recommandons de ne pas visionner de contenus en 3D pendant une période prolongée. Si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous lancez pas dans une activité potentiellement dangereuse (par exemple conduire une voiture) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si les symptômes persistent, consultez un médecin avant de visionner à nouveau des contenus en 3D.

Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

2 Votre Home Cinéma

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre Home Cinéma à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Unité principale

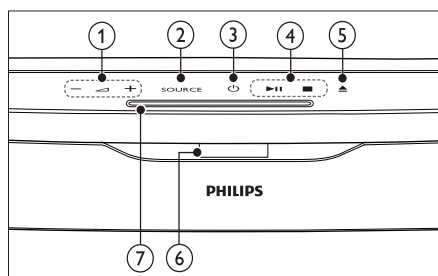

- ① **▲ +/- (Volume)**
Permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ② **SOURCE**
Permet de sélectionner un support à lire ou une source d'entrée audio.
- ③ **⏻ (Veille - Mise en marche)**
Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou de basculer en mode veille.
- ④ **Touches de lecture**
Permettent de contrôler la lecture.
- ⑤ **▲ (Éjection)**
Permet d'éjecter le disque de son compartiment.
- ⑥ **Tableau d'affichage**
- ⑦ **Compartiment du disque.**


Télécommande




Remarque

- Votre Home Cinéma est fourni avec l'une des télécommandes suivantes.

Télécommande - A

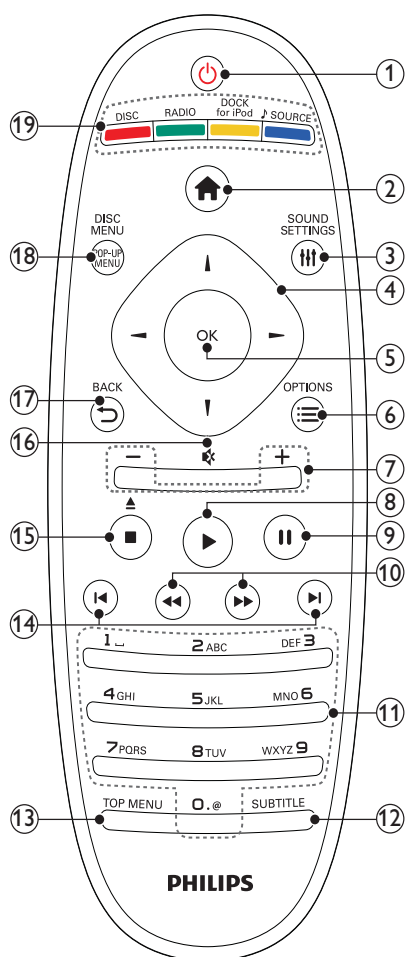

- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
 - Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou en veille.
 - Lorsque la fonction EasyLink est activée, maintenez la touche enfoncée pendant au moins trois secondes pour mettre en veille tous les périphériques HDMI CEC connectés.
- ② **🏠 (Accueil)**
Permet d'accéder au menu Accueil.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Permet d'accéder aux OPTIONS de son ou de les quitter.
- ④ **Touches de navigation**
 - Permettent de naviguer dans les menus.
 - En mode radio, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour démarrer la recherche automatique.
- ⑤ **OK**
 - Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Permet d'accéder à davantage d'OPTIONS de lecture en cours de lecture.
 - En mode radio, permet de programmer des stations de radio.
- ⑦ **+/- (Volume)**
Permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ⑧ **▶ (Lecture)**
Permet de lancer ou de reprendre la lecture.
- ⑨ **⏸ (Pause)**
Permet d'interrompre la lecture.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Lecture rapide en arrière/ Lecture rapide en avant)**
Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.
- ⑪ **Touches alphanumériques**
Permet d'entrer des chiffres ou des lettres (saisie de type SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
- ⑬ **TOP MENU**
Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.
- ⑭ **◀ / ▶ (Précédent/Suivant)**
 - Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
 - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ⑮ **■ (Arrêter) / ▲ (Éjection / Ouvrir/Fermer)**
 - Permet d'arrêter la lecture.
 - Maintenez la touche enfoncée pour éjecter le disque ou ouvrir le logement du disque.
 - En mode radio, pour effacer la station radio actuellement prédéfinie.
- ⑯ **🔇 (Silence)**
Permet de couper et de rétablir le son.
- ⑰ **↶ BACK**
Permet de revenir à l'écran de menu précédent.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Permet d'accéder au menu du disque et de le quitter.
- ⑲ **Boutons source**
 - **Touches de couleur** (pour les disques Blu-ray) : Permet de sélectionner des tâches ou des OPTIONS.
 - **DISC**: Permet de passer à la source du disque.
 - **RADIO**: Permet de basculer sur la radio FM.
 - **DOCK for iPod**: Permet de basculer sur la station d'accueil pour iPod/iPhone Philips.
 - **🎵 SOURCE**: Pour sélectionner une source d'entrée audio.

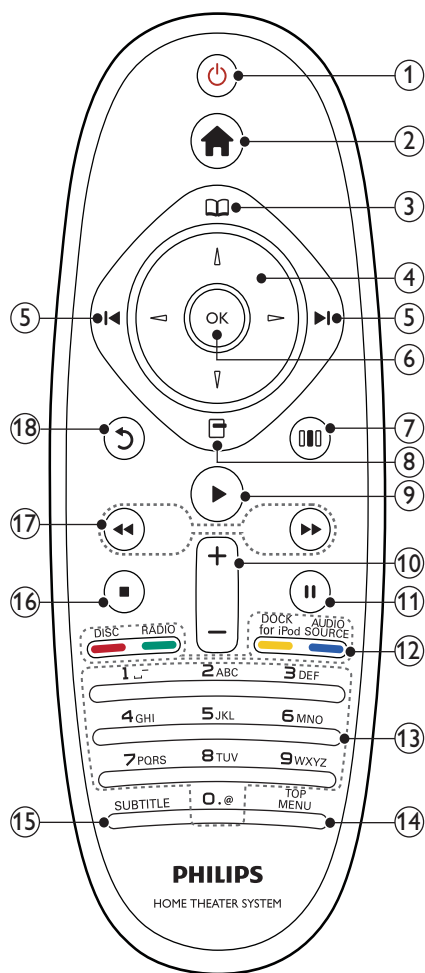

- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
- Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou en veille.
 - Lorsque la fonction EasyLink est activée, maintenez la touche enfoncée pendant au moins trois secondes pour mettre en veille tous les périphériques HDMI CEC connectés.

- ② **🏠 (Accueil)**
Permet d'accéder au menu Accueil.
- ③ **☐ (Menu Disque)**
Permet d'accéder au menu du disque et de le quitter.
- ④ **Touches de navigation**
- Permettent de naviguer dans les menus.
 - En mode radio, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour démarrer la recherche automatique.
- ⑤ **⏮/⏭ (Précédent/Suivant)**
- Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
 - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ⑥ **OK**
Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- ⑦ **🔊 (OPTIONS de son)**
Permet d'accéder aux OPTIONS de son ou de les quitter.
- ⑧ **☐ (OPTIONS)**
- Permet d'accéder à davantage d'OPTIONS de lecture en cours de lecture.
 - En mode radio, permet de programmer des stations de radio.
- ⑨ **▶ (Lecture)**
Permet de lancer ou de reprendre la lecture.
- ⑩ **+/- (Volume)**
Permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ⑪ **⏸ (Pause)**
Permet d'interrompre la lecture.
- ⑫ **Boutons source / Touches de couleur**
- Disques Blu-ray : Permet de sélectionner des tâches ou des OPTIONS.
 - **AUDIO SOURCE** : Pour sélectionner une source d'entrée audio.
 - **DOCK for iPod** : Permet de basculer sur la station d'accueil pour iPod/iPhone Philips.

- **RADIO** : Permet de basculer sur la radio FM.
- **DISC** : Permet de passer à la source du disque.

13 Touches alphanumériques
Permet d'entrer des chiffres ou des lettres (saisie de type SMS).

14 TOP MENU
Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.

15 SUBTITLE
Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.

16 ■ (Arrêter)

- Permet d'arrêter la lecture.
- Maintenez la touche enfoncée pour éjecter le disque ou ouvrir le logement du disque.
- En mode radio, pour effacer la station radio actuellement prédéfinie.

17 ◀◀ / ▶▶ (Lecture rapide en arrière/Lecture rapide en avant)
Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.

18 ↶ (Retour)
Permet de revenir à l'écran de menu précédent.

3 Connexion de votre Home Cinéma

Cette section vous aide à relier votre Home Cinéma à un téléviseur et à d'autres appareils. Les connexions de base du Home Cinéma avec ses accessoires sont fournies dans le Guide de mise en route. Pour obtenir un guide interactif complet, rendez-vous sur www.connectivityguide.philips.com.




Remarque

- Reportez-vous à la plaquette située au dos ou au bas du produit pour des informations d'identification et d'alimentation.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

Connecteurs


Connectez d'autres appareils à votre Home Cinéma.

Connecteurs latéraux

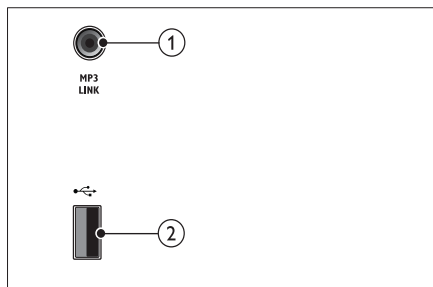

- 1 MP3 LINK**
Entrée audio d'un lecteur MP3.
- 2 USB**
Entrée audio, vidéo ou image d'un périphérique de stockage USB.

Connecteurs arrière

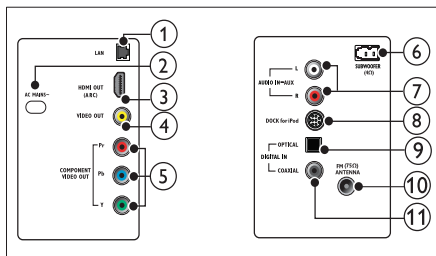

- ① **LAN**
Permet la connexion à l'entrée LAN sur un modem haut débit ou un routeur.
- ② **AC MAINS~**
Permet le raccordement au secteur.
- ③ **HDMI OUT (ARC)**
Permet la connexion à l'entrée HDMI sur le téléviseur.
- ④ **VIDEO OUT**
Permet la connexion à l'entrée vidéo composite sur le téléviseur.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Permet la connexion à l'entrée vidéo composantes du téléviseur.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Permet la connexion au caisson de basses fourni.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX**
Permet la connexion à la sortie audio analogique sur le téléviseur ou un périphérique analogique.
- ⑧ **DOCK for iPod**
Permet la connexion à la station d'accueil pour iPod/iPhone Philips. (Modèle : Philips DCK3060, vendu séparément).
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Permet la connexion à la sortie audio optique du téléviseur ou d'un appareil numérique.
- ⑩ **ANTENNA FM (75Ω)**
Entrée de signal pour antenne, câble ou récepteur satellite.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Permet la connexion à la sortie audio coaxiale sur le téléviseur ou un périphérique analogique.

Connexion au téléviseur


Raccordez votre Home Cinéma directement à un téléviseur à l'aide d'un des connecteurs suivants (de la qualité la meilleure à la qualité standard) :

- ① **HDMI**
- ② **Vidéo composantes**
- ③ **Vidéo composite**

Option 1 : connexion HDMI au téléviseur

Remarque

- La prise HDMI du téléviseur peut s'appeler **HDMI ARC** ou **HDMI IN**.
- Si votre téléviseur prend en charge la technologie HDMI ARC (audio return channel), vous pouvez l'utiliser pour transmettre le signal audio au système Home Cinéma.
- Si le téléviseur DDTV dispose d'un connecteur DVI, utilisez un adaptateur HDMI/DVI.
- Si le téléviseur prend en charge EasyLink HDMI CEC, contrôlez votre Home Cinéma et votre téléviseur avec une seule télécommande (voir 'Utilisation de la fonction Philips EasyLink' à la page 18).

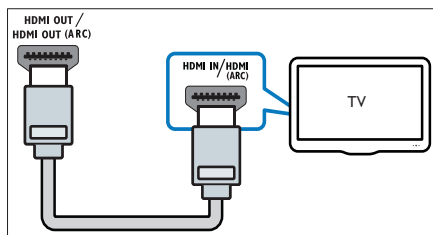


Option 2 : connexion au téléviseur via les prises YUV (vidéo composantes)

Remarque

- Le câble ou le connecteur vidéo composantes peut comporter une étiquette **Y Cb Cr** ou **YUV**.

(Câble non fourni)

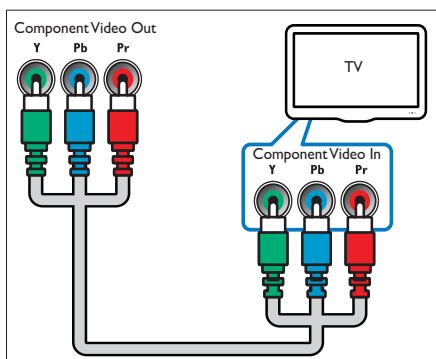


Option 3 : connexion au téléviseur via la prise vidéo composite (CVBS)

Remarque

- Le câble ou le connecteur vidéo composite peut comporter une étiquette **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ou **BASEBAND**.

(Câble non fourni)

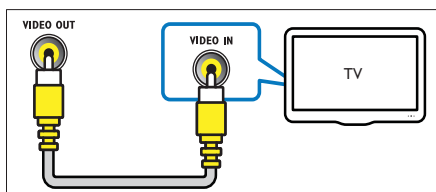

Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils



Utilisez votre Home Cinéma pour écouter le son du téléviseur ou d'autres appareils comme un décodeur.

Conseil

- Appuyez plusieurs fois sur **⏮ SOURCE / AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de votre connexion.

Option 1 : branchement du son à l'aide de câbles audio analogiques

(Câble non fourni)

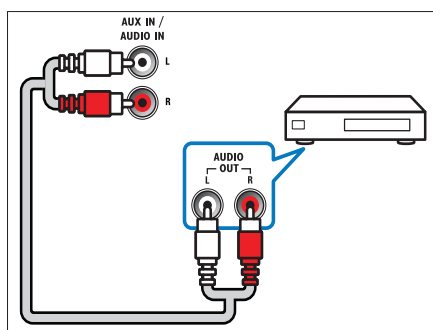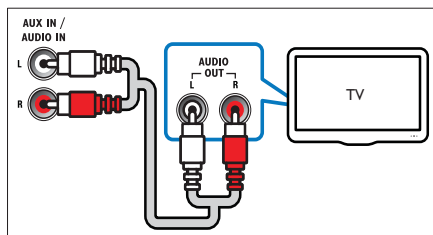


Option 2 : branchement du son à l'aide d'un câble coaxial

Remarque

- Le câble ou le connecteur coaxial numérique peut comporter une étiquette **COAXIAL / DIGITAL OUT** ou **SPDIF OUT**.

(Câble non fourni)

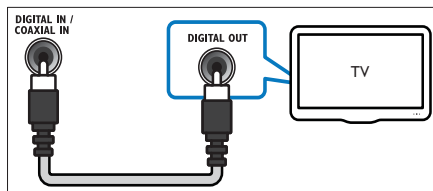


Option 3 : branchement audio à l'aide d'un câble optique numérique

 Remarque

- Le câble ou le connecteur optique numérique peut être identifié par **SPDIF OUT** ou **OPTICAL OUT**.

(Câble non fourni)

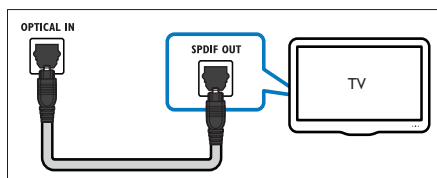

Connexion à Internet

Connectez le Home Cinéma à Internet et bénéficiez des avantages suivants :

- **BD-Live** : vous pouvez accéder aux fonctions BD-Live (voir 'Accès à la fonctionnalité BD-Live sur un disque Blu-ray' à la page 14).
- **Net TV** : explorez les services Net TV. (voir 'Navigation sur Net TV' à la page 16)
- **Mise à jour logicielle** : vous pouvez mettre à jour le logiciel du Home Cinéma via le réseau (voir 'Mise à jour logicielle à partir du réseau' à la page 23).


Matériel nécessaire :

- Un routeur réseau (avec DHCP activé).
- Un câble réseau (câble RJ45 droit).
- Pour le service Net TV et la mise à jour du logiciel, vérifiez que le routeur réseau dispose d'un accès à Internet et n'est pas limité par des pare-feu ou d'autres systèmes de sécurité.

Remarque

- Fonctionnalité Net TV disponible pour l'Amérique latine uniquement.

(Câble non fourni)

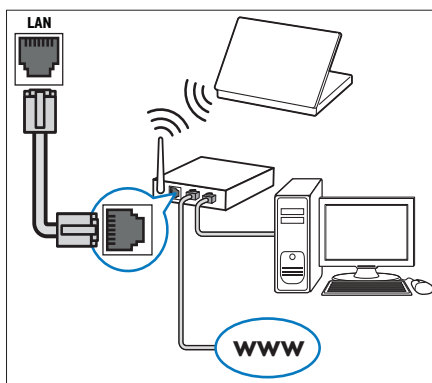

Configuration du réseau

- 1 Reliez le Home Cinéma à un modem haut-débit ou à un routeur (voir 'Connexion à Internet' à la page 10).
- 2 Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez la source adéquate pour le Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 4 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **[Filaire (Ethernet)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez **[Automatique (recommandé)]** ou **[Manuelle (avancé)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
 - ↳ Le Home Cinéma se connecte à Internet. Si la connexion échoue, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 9 Sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK** pour quitter.

4 Utilisation de votre Home Cinéma

Cette section vous permet d'utiliser le Home Cinéma afin de lire du contenu multimédia depuis une large palette de sources.

Avant de commencer

Veillez à :

- Réaliser les branchements nécessaires décrits dans le guide de mise en route et dans le présent manuel d'utilisation.
- Exécuter la configuration initiale. La configuration initiale s'affiche lorsque vous mettez le Home Cinéma sous tension pour la première fois. Si vous ne terminez pas cette configuration, vous serez invité à le faire à chaque fois que vous mettez le Home Cinéma sous tension.
- régler le téléviseur sur la source correcte pour le Home Cinéma.

Accès au menu d'accueil

Le menu d'accueil vous donne un accès facile aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image, ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

- 1 Appuyez sur  (**Accueil**).
↳ Le menu Accueil s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les **OPTIONS** suivantes :
 - **[Lire le disque]** : Permet de démarrer la lecture du disque.
 - **[Parcourir USB]** : Permet d'accéder à l'explorateur de contenu du périphérique de stockage USB connecté.
 - **[Parcourir l'iPod]** : Permet d'accéder à l'explorateur de contenu de l'iPod ou de l'iPhone connecté.
 - **[Parcourir Net TV]** : Pour accéder au menu Net TV.

- **[Configuration]** : permet d'accéder aux menus afin de régler le son, l'image et d'autres paramètres.
- **[Mode d'emploi]** : Permet d'ouvrir le manuel d'utilisation électronique.



Remarque

- Fonctionnalité Net TV disponible pour l'Amérique latine uniquement.

Sélection du son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

- 1 Appuyez sur  **SOUND SETTINGS** /  (**OPTIONS de son**).
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour accéder aux **OPTIONS audio**.

Performances sonores	Description
AUTO VOLUME	Permet de définir un signal de sortie constant au niveau de la sortie des haut-parleurs. Cette option est idéale en mode d'entrée audio TV, dans lequel le niveau de signal des publicités est généralement plus élevé que celui des autres programmes.
SOUND	Permet de sélectionner un mode son.
SURROUND	Permet de choisir entre son Surround et son stéréo.
TREBLE	Permet de régler la sortie haute fréquence.
MID	Permet de régler la sortie moyenne fréquence.
BASS	Permet de régler la sortie basse fréquence.
AUDIO SYNC	Permet de retarder l'audio pour être en phase avec la vidéo.

- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur  **BACK** pour quitter.
Le menu se fermera automatiquement après cinq secondes d'inactivité.

Réglage automatique du volume

Sélectionnez le volume sonore de votre téléviseur ou des autres appareils connectés à votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur **III SOUND SETTINGS / III (OPTIONS de son)**.
- 2 Sélectionnez **AUTO VOLUME**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Choix du mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- 1 Appuyez sur **III SOUND SETTINGS/III (OPTIONS de son)**.
- 2 Sélectionnez **SOUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner les paramètres suivants :
 - **ACTION/ROCK** : gammes basse et haute améliorées. Idéal pour regarder des films d'action et écouter de la musique rock ou pop.
 - **PURE/PURE** : Gammes moyenne et haute claires pour un son pur.
 - **GAMING/PARTY** : gamme basse modérée et gamme moyenne forte. Idéal pour jouer à des jeux vidéo et animer des fêtes.
 - **CONCERT/CLASSIC** : son neutre. Idéal pour regarder des concerts en live et écouter de la musique classique.
 - **SPORTS** : gamme moyenne modérée et effets Surround modérés pour obtenir une restitution claire des voix et de l'atmosphère d'un événement sportif en direct.
 - **NEWS** : gamme moyenne améliorée pour une restitution claire de la voix et des dialogues.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Modification du mode de son Surround

Vivez une expérience audio hors du commun grâce aux modes de son Surround.

- 1 Appuyez sur **III SOUND SETTINGS / III (OPTIONS de son)**.
- 2 Sélectionnez **SURROUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner les paramètres suivants :
 - **AUTO** : sortie son Surround en fonction du flux audio.
 - **STEREO** : son stéréo bicanal. Idéal pour écouter de la musique.
 - **AMBISOUND** : sortie audio stéréo ou sortie Surround multicanal.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Réglage des aigus, des moyens et des graves

Modifiez les réglages des hautes fréquences (aigus), des moyennes fréquences (moyenne) et des basses fréquences (graves) de votre Home Cinéma en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- 1 Appuyez sur **III SOUND SETTINGS / III (OPTIONS de son)**.
- 2 Sélectionnez **TREBLE, MID** ou **BASS**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour régler le niveau de fréquence.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Synchronisation des signaux audio et vidéo

Si la lecture audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder la sortie audio pour qu'elle soit en phase avec la vidéo.

- 1 Appuyez sur **III SOUND SETTINGS / III (OPTIONS de son)**.
- 2 Sélectionnez **AUDIO SYNC**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lecture d'un disque

Le Home Cinéma peut lire une large palette de disques, y compris du contenu vidéo, audio et mixte (par exemple, un CD-R comportant des images JPEG et de la musique MP3).

- 1 Insérez un disque dans le Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur **DISC**.
 - ↳ La lecture du disque commence ou le menu principal du disque s'affiche.
- 3 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches suivantes :

Touche	Action
Touches de navigation	Permettent de naviguer dans les menus.
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
► (Lecture)	Permet de lancer ou de reprendre la lecture.
 	Permet d'interrompre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀ / ▶	Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
◀◀ / ▶▶	Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.
Touches de navigation (haut/bas)	Permettent de faire pivoter la photo dans le sens antihoraire ou dans le sens horaire.
SUBTITLE	Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
POP-UP MENU/DISC MENU / ◻ (Menu Disque)	Permet d'accéder au menu du disque et de le quitter.
≡ OPTIONS / ◻ (OPTIONS)	Permet d'accéder à l'avantage d' OPTIONS de lecture en cours de lecture.

Pour les formats vidéo comme DivX et WMV :

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
- Pour reprendre la vidéo où vous l'aviez arrêtée, appuyez sur **► (Lecture)**.
- Pour lire la vidéo à partir du début, appuyez sur **OK**.



Remarque

- Pour lire des DivX DRM - fichiers protégés d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB, reliez votre Home Cinéma à un téléviseur via un câble HDMI.

Utilisation de la fonctionnalité Bonus View sur un disque Blu-ray

Les disques Blu-ray prenant en charge la fonctionnalité Bonus View, également appelée PIP (incrustation d'image), permettent d'afficher un contenu spécial, les commentaires du réalisateur par exemple, pendant le visionnage du film.

- 1 Si nécessaire, activez Bonus View (ou PIP, incrustation d'image) dans le menu du disque Blu-ray.
- 2 En cours de lecture, appuyez sur **≡ OPTIONS / ◻ (OPTIONS)**.
 - ↳ Le menu des OPTIONS s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Les OPTIONS d'incrustation d'image [1]/[2] dépendent du contenu vidéo.
 - ↳ La vidéo incrustée dans l'image s'affiche dans une petite fenêtre.
- 4 Sélectionnez **[2ème langue son]** ou **[2ème Langue Ss-tt]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

- Pour désactiver Bonus View (ou PIP, incrustation d'image), appuyez sur **≡ OPTIONS / ◻ (OPTIONS)**, sélectionnez **[Sélection PIP] > [Désactivé]**, puis appuyez sur **OK**.

Accès à la fonctionnalité BD-Live sur un disque Blu-ray

Les disques Blu-ray compatibles BD-Live incluent des services exclusifs tels que des films et d'autres bonus en ligne.

- 1 Préparez la connexion Internet et configurez le réseau (voir 'Connexion à Internet' à la page 10).
- 2 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 3 Sélectionnez l'icône BD-Live dans le menu du disque, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Le chargement de BD-Live commence. Le temps de chargement dépend du disque et de votre connexion Internet.
- 4 Appuyez sur les **Touches de navigation** pour naviguer dans BD-Live.
- 5 Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.



Remarque

- La gamme de services BD-Live dépend du disque.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, des données sur le disque et le Home Cinéma sont consultées par le fournisseur de contenu.
- Pour stocker les fichiers téléchargés, utilisez un périphérique de stockage USB disposant d'au moins 1 Go d'espace libre.
- Si la mémoire est insuffisante pour télécharger le contenu BD-Live, effacez l'espace mémoire (voir 'Modification des paramètres avancés' à la page 22).

Lecture de vidéo 3D

Votre Home Cinéma peut lire des vidéos 3D sur les téléviseurs 3D.

Avant de commencer, assurez-vous que :

- votre téléviseur est un téléviseur 3D et qu'il est connecté à votre Home Cinéma via un câble HDMI,
- votre disque est un disque Blu-ray 3D et
- vous disposez de lunettes 3D compatibles avec votre téléviseur 3D.

- 1 Insérez un disque Blu-ray 3D dans votre Home Cinéma.
 - ↳ Votre téléviseur bascule sur la source HDMI correspondante, et la lecture démarre automatiquement.
- 2 Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur **DISC** ou sélectionnez **[lire le disque]** dans le menu Accueil, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches de lecture.

Lorsque vous effectuez une recherche vers l'avant ou vers l'arrière, ou lorsque vous utilisez certains autres modes de lecture, la vidéo s'affiche en 2D. L'affichage 3D est rétabli lorsque vous retournez à la lecture normale.
- 4 Mettez les lunettes 3D pour profiter des effets 3D.

Lecture de disques 3D en 2D

- 1 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Vidéo] > [Vidéo 3D Blu-ray] > [Désactivé]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Lancer la lecture de votre disque Blu-ray 3D.
 - ↳ La vidéo 3D s'affiche en 2D.

Lecture à partir d'un périphérique de stockage USB

Le Home Cinéma est équipé d'un connecteur USB vous permettant d'afficher des images, d'écouter de la musique ou de regarder des films stockés sur un périphérique de stockage USB.

- 1 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
 - ↳ Le menu d'accueil apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour contrôler la lecture (voir 'Lecture d'un disque' à la page 13), appuyez sur les touches de lecture.



Remarque

- Si le périphérique de stockage USB n'est pas compatible avec le connecteur, utilisez un câble d'extension USB.
- Le Home Cinéma ne prend pas en charge les appareils photo numériques nécessitant un logiciel pour afficher les photos.
- Le périphérique de stockage USB doit être un périphérique de stockage de masse compatible de format NTFS, FAT ou DOS.

Autres fonctionnalités de lecture pour les disques ou supports USB

De nombreuses fonctionnalités avancées sont disponibles pour la lecture de vidéos ou d'images à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.

Utilisation des OPTIONS vidéo

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture d'une vidéo.



Remarque

- Les OPTIONS vidéo disponibles dépendent de la source vidéo.

- 1 Appuyez sur : **OPTIONS** / (**OPTIONS**).
↳ Le menu d'OPTIONS vidéo s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et régler :
 - **[Langue son]** : permet de sélectionner la langue audio pour la vidéo.
 - **[Langue ss-titres]** : Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
 - **[Repositionnement des sous-titres]** : Permet de régler la position des sous-titres sur l'écran.
 - **[Informations]** : Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.
 - **[Jeu caract.]** : Permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX.

- **[Rech. temps]** : Permet d'atteindre un passage de la vidéo en saisissant l'heure de la scène.
- **[2ème langue son]** : Permet de sélectionner la deuxième langue son.
- **[2ème Langue Ss-tt]** : Permet de sélectionner la deuxième langue de sous-titrage.
- **[Titres]** : Permet de sélectionner un titre en particulier.
- **[Chapitres]** : Permet de sélectionner un chapitre en particulier.
- **[Liste angles]** : Permet de sélectionner un angle de vue différent.
- **[Menus]** : permet d'afficher le menu du disque.
- **[Sélection PIP]** : Permet d'afficher la fenêtre Picture-in-Picture.
- **[Zoom]** : Permet de zoomer sur une scène vidéo ou une image. appuyez sur les boutons **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
- **[Répéter]** : Permet de répéter un chapitre ou un titre.
- **[Répéter A-B]** : Permet de marquer deux points d'un chapitre ou d'une piste pour répéter la lecture ou désactive le mode de répétition.
- **[Réglages image]** : Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.

Utilisation des OPTIONS d'affichage des images

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la visualisation d'images.

- 1 Appuyez sur : **OPTIONS** / (**OPTIONS**).
↳ Le menu des OPTIONS d'affichage des images s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et régler :
 - **[Pivot. +90]** : Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - **[Pivot. -90]** : Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- **[Zoom]** : Permet de zoomer sur une scène vidéo ou une image. appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
- **[Informations]** : permet d'afficher les informations relatives à la photo.
- **[Durée par diapo]** : Permet de définir le délai d'affichage de chaque image dans un diaporama.
- **[Animation diapo]** : Permet de sélectionner une animation pour le diaporama.
- **[Réglages image]** : Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.
- **[Répéter]** : permet de répéter un dossier sélectionné.

Utilisation des OPTIONS audio

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture de fichiers audio.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur  **OPTIONS** /  (**OPTIONS**) pour parcourir les fonctions suivantes :
 - **REPEAT TRACK** : répète la piste en cours.
 - **REPEAT DISC** : répète toutes les pistes du disque ou du dossier.
 - **REPEAT RANDOM** : Permet de lire les pistes audio dans un ordre aléatoire.
 - **REPEAT OFF** : désactive le mode de répétition.

Lecture d'un diaporama musical

Lancez la musique et affichez les photos simultanément pour créer un diaporama musical.

- 1 Sélectionnez une piste musicale, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur  **BACK** et accédez au dossier d'images.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur  pour arrêter la musique.

Navigation sur Net TV

Une fois le Home Cinéma connecté à Internet, vous pouvez utiliser Net TV pour accéder aux vidéos, images, morceaux de musique, informations, jeux et autres services en ligne.



Remarque

- Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité concernant le contenu fourni par les fournisseurs de services Net TV.



Remarque

- Fonctionnalité Net TV disponible pour l'Amérique latine uniquement.

Accès à Net TV

- 1 Préparez la connexion Internet et configurez le réseau (voir 'Connexion à Internet' à la page 10).
- 2 Appuyez sur  (**Accueil**).
↳ Le menu Accueil s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[Parcourir Net TV]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ La page d'accueil Net TV s'affiche.
- 4 Appuyez sur les **Touches de navigation** pour parcourir les pages Web ou services de Net TV.
- 5 Appuyez sur **OK** pour afficher ou sélectionner un élément.
- 6 Appuyez sur  **BACK** pour revenir à la page précédente, ou appuyez sur  (**Accueil**) pour sortir.

Effacement de l'historique de navigation

Effacez l'historique de navigation pour supprimer les mots de passe, cookies et données de navigation de votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau]** > **[Effacer la mémoire de Net TV]**, puis appuyez sur **OK**.

Écoute de la radio

Le Home Cinéma peut mémoriser jusqu'à 40 stations.

- 1
- Assurez-vous que l'antenne FM est connectée.
- 2
- Appuyez sur **RADIO**.
↳ « **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** » apparaît sur l'écran si vous n'avez pas réglé de stations de radio. Appuyez sur ► (**Lecture**).
- 3
- Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches suivantes :

Touche	Action
◀ / ▶	Permettent de choisir une présélection radio.
Touches de navigation (gauche/droite)	Permettent de rechercher une station de radio.
Touches de navigation (haut/bas)	Permettent d'affiner le réglage d'une fréquence radio.
■	Maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio. Appuyez pour arrêter l'installation des stations de radio.
☰ OPTIONS / ⌘ (OPTIONS)	Manuel : appuyez une fois pour accéder au mode de programmation et appuyez de nouveau pour enregistrer la station de radio. Automatique : maintenez la touche enfoncée pendant cinq secondes pour réinstaller les stations de radio.
RADIO	Permet de basculer entre son stéréo et son mono.



Remarque

- Les radios numériques et AM ne sont pas prises en charge.
- Si aucun signal stéréo n'est détecté, ou si moins de cinq stations de radio sont trouvées, vous êtes invité à installer de nouveau les stations de radio.
- Pour une meilleure réception, éloignez l'antenne du téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.

Modification de la grille de syntonisation

Dans certains pays, vous pouvez faire basculer la grille de syntonisation FM entre 50 kHz et 100 kHz. La modification de la grille de syntonisation efface toutes les présélections radio.

- 1
- Appuyez sur **RADIO**.
- 2
- Appuyez sur ■ (**Arrêter**).
- 3
- Appuyez sur ► (**Lecture**) et maintenez la touche enfoncée pour basculer entre les fréquences 100 kHz et 50 kHz.

Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils

Appuyez plusieurs fois sur **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de l'appareil connecté.

Lecture à partir d'un lecteur MP3

Connectez votre lecteur MP3 ou tout autre périphérique audio externe pour lire vos fichiers audio.

- 1
- Connectez le lecteur MP3 au Home Cinéma, comme indiqué dans le guide de démarrage rapide.
- 2
- Appuyez plusieurs fois sur **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** jusqu'à ce que « **MP3 LINK** » apparaisse sur l'écran.
- 3
- Appuyez sur les boutons du lecteur MP3 pour sélectionner et lire les fichiers audio.

Lecture à partir d'un iPod ou d'un iPhone

Avec une station d'accueil pour iPod/iPhone Philips connectée et installée, vous pouvez utiliser votre Home Cinéma pour écouter de la musique, ou visionner des films et des photos à partir d'un iPod ou d'un iPhone.



Remarque

- La station d'accueil pour iPod/iPhone Philips est vendue séparément.
- Vous pouvez recharger votre iPod/iPhone directement sur la station d'accueil lorsque le Home Cinéma est en mode iPod.

Installation de votre iPod ou de votre iPhone sur une station d'accueil

- 1 Connectez la station d'accueil à votre Home Cinéma et reliez la station au téléviseur à l'aide du câble composite jaune. Pour plus d'informations, consultez le Guide de mise en route rapide fourni avec la station d'accueil.
- 2 Allumez l'iPod ou l'iPhone et placez-le sur la station d'accueil.
- 3 Appuyez sur la touche (**Accueil**) de la télécommande du Home Cinéma, puis sélectionnez [**Parcourir l'iPod**] et appuyez sur **OK**.

Écoute de musique

- 1 Installez votre iPod ou votre iPhone (voir 'Installation de votre iPod ou de votre iPhone sur une station d'accueil' à la page 18) sur la station d'accueil.
- 2 Appuyez sur la touche **DOCK for iPod** de la télécommande du Home Cinéma.
↳ Les listes de lecture s'affichent à l'écran du téléviseur.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et lire les pistes de votre choix.

Lecture de vidéos ou affichage de diaporamas



Remarque

- Sur votre iPod, activez le réglage TV ON (TV activée).
- Sur votre iPhone, sélectionnez l'option TV Out (sortie TV).

- 1 Installez votre iPod ou votre iPhone (voir 'Installation de votre iPod ou de votre iPhone sur une station d'accueil' à la page 18) sur la station d'accueil.
- 2 Réglez le téléviseur sur la source **AV/VIDEO** (correspondant au câble composite jaune).
↳ L'écran du téléviseur s'éteint.
- 3 Parcourez le contenu de l'iPod ou de l'iPhone pour sélectionner les vidéos ou photos à afficher.
- 4 Appuyez sur (**Lecture**) pour lire les vidéos et photos sélectionnées.
↳ Le contenu s'affiche à l'écran du téléviseur.

Utilisation de la fonction Philips EasyLink

Le Home Cinéma prend en charge la fonction Philips EasyLink utilisant le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Une unique télécommande suffit à contrôler les appareils compatibles EasyLink raccordés via les prises HDMI.



Remarque

- Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.

- 1 Activez les fonctions HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils connectés. Consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou des autres périphériques pour obtenir plus de détails.
- 2 Appuyez sur (**Accueil**).
- 3 Sélectionnez [**Configuration**], puis appuyez sur **OK**.

- 4 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[EasyLink]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Les commandes Philips EasyLink suivantes sont maintenant disponibles.

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous lisez un disque, le téléviseur bascule automatiquement sur le canal adéquat.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous maintenez la touche **⏻ (Marche/Arrêt)** de la télécommande enfoncée, le Home Cinéma et tous les appareils HDMI CEC connectés (s'ils prennent en charge la mise en veille à l'aide d'une seule touche) passent simultanément en mode veille.

Contrôle du système audio

Lors de la lecture d'un appareil dont la sortie audio est transmise au Home Cinéma, ce dernier bascule automatiquement sur la source audio correspondante.

Pour bénéficier du son sur simple pression d'une touche, activez cette fonction et suivez les instructions sur le téléviseur pour mapper correctement les périphériques connectés sur les entrées audio du Home Cinéma.

Mappage des entrées audio

Permet de mettre à jour le mappage des entrées audio si de nouveaux périphériques sont connectés.

5 Modification des paramètres

Cette section vous aide à modifier les paramètres de votre Home Cinéma.



Attention

- La plupart des paramètres sont déjà configurés de manière optimale pour le Home Cinéma. Sauf si vous avez une raison spécifique de modifier un paramètre, il est préférable de conserver les valeurs par défaut.

Accès au menu Configuration

- 1 Appuyez sur **🏠 (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le menu de configuration s'affiche.
- 3 Sélectionnez un menu de configuration, puis appuyez sur **OK**.
Pour obtenir des informations sur la modification des paramètres de votre Home Cinéma, reportez-vous aux sections suivantes.
- 4 Appuyez sur **↩ BACK** pour revenir au menu précédent, ou appuyez sur **🏠** pour quitter.



Remarque

- Un paramètre grisé ne peut pas être modifié.

Modifier les paramètres vidéo

- 1 Appuyez sur **🏠 (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Affich. TV]** : permet de sélectionner un format d'affichage des photos adapté à l'écran du téléviseur.

- **[Vidéo HDMI]** : Permet de sélectionner la résolution vidéo HDMI.
- **[HDMI Deep Colour]** : Permet d'afficher les couleurs avec davantage de nuances et de teintes lorsque le contenu vidéo est enregistré en Deep Color et que le téléviseur prend en charge cette fonctionnalité.
- **[Vidéo composantes]** : Permet de sélectionner la résolution vidéo composantes. Les DVD protégés contre la copie ne permettent qu'une résolution 480p/576p ou 480i/576i.
- **[Vidéo 3D Blu-ray]** : sélectionne la sortie vidéo en 3 dimensions lorsque vous lisez une vidéo en 3D sur votre Home Cinéma. Le Home Cinéma doit être connecté à un téléviseur 3D via un câble HDMI.
- **[Réglages image]** : Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Remarque

- Le réglage optimal du téléviseur est sélectionné automatiquement. Si vous modifiez le réglage, assurez-vous que le téléviseur prend en charge le nouveau réglage.
- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.
- Pour effectuer les paramétrages relatifs au balayage progressif ou à la vidéo composantes, le téléviseur doit être connecté via les prises vidéo composantes.

Modification des paramètres audio

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Mode nuit]** : Permet de sélectionner un niveau sonore bas ou l'intégralité de la plage dynamique du son. Le mode

nuit réduit le volume des passages forts et augmente celui des passages bas comme les dialogues.

- **[Audio HDMI]** : Permet de sélectionner le format audio HDMI ou de désactiver la sortie audio HDMI pour le téléviseur.
- **[Conf. Ambisound]** : Permet de sélectionner la fonction Ambisound pour obtenir un effet son Surround optimal. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Remarque

- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.
- Le mode nuit est disponible pour les DVD Dolby et les disques Blu-ray (sur les modèles prenant en charge la lecture de disques Blu-ray).

Configuration du réseau

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Installation du réseau]** : Permet de démarrer la configuration en réseau filaire (Ethernet). Suivez les instructions pour configurer la connexion réseau.
 - **[Afficher les paramètres réseau]** : Affiche les paramètres réseau actuels.
 - **[Lieu de l'utilisateur de Net TV]** : Permet de sélectionner l'emplacement de l'accès au contenu et aux services Net TV.
 - **[Effacer la mémoire de Net TV]** : Permet d'effacer la mémoire Net TV ; les fichiers téléchargés temporaires (par exemple, les cookies) sont supprimés du navigateur Net TV.

- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Remarque

- Fonctionnalité Net TV disponible pour l'Amérique latine uniquement.

Configuration EasyLink

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[EasyLink]** : Permet d'activer ou de désactiver EasyLink.
 - **[Lecture 1 pression]** : Permet d'activer ou de désactiver la lecture sur simple pression d'une touche.
Si cette fonction est activée, vous pouvez utiliser la télécommande pour démarrer la lecture du disque sur le Home Cinéma et le téléviseur bascule automatiquement vers le canal adéquat.
 - **[Veille 1 pression]** : Permet d'activer ou de désactiver le mode veille sur simple pression d'une touche.
Si cette fonction est activée, le Home Cinéma peut être mis en veille par une télécommande à partir du téléviseur ou d'autres périphériques HDMI CEC connectés.
 - **[Ctrl syst. audio]** : Permet d'activer ou de désactiver le contrôle du système audio.
Si cette fonction est activée, suivez les instructions sur le téléviseur pour mapper correctement les périphériques connectés aux connecteurs audio du Home Cinéma. Le Home Cinéma bascule automatiquement vers la source audio du périphérique connecté.

- **[Mapp. entrées audio]** : Permet de mettre à jour le mappage des entrées audio si de nouveaux périphériques sont connectés.

- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Remarque

- Les périphériques connectés doivent être connectés via HDMI et mis sous tension.

Modification des paramètres de préférence

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Langue menu]** : permet de sélectionner la langue d'affichage du menu à l'écran.
 - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio pour la vidéo.
 - **[Ss-titre]** : Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
 - **[Menu Disq.]** : permet de sélectionner la langue de menu du disque vidéo.
 - **[Verr. parental]** : Permet de limiter l'accès aux disques enregistrés avec des classifications. Pour lire tous les disques sans tenir compte de leur classification, sélectionnez le niveau 8.
 - **[Écran veille]** : Permet d'activer ou de désactiver le mode économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'écran se désactive après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).

- **[Auto Subtitle Shift (Repositionnement automatique des sous-titres)]** : Active ou désactive le repositionnement des sous-titres. Si cette option est activée, les sous-titres sont automatiquement repositionnés pour s'adapter à l'écran du téléviseur.
- **[Modifier mt passe]** : Permet de définir ou de modifier un code PIN pour lire un disque à accès restreint. Si vous n'avez pas de code PIN ou si vous l'avez oublié, saisissez **0000**.
- **[Afficheur]** : Permet de modifier la luminosité de l'écran.
- **[Veille auto.]** : Active ou désactive la fonction de veille automatique. Lorsqu'elle est activée, le Home Cinéma passe en mode veille au bout de 30 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[VCD PBC]** : permet d'afficher ou d'ignorer le menu du contenu pour les disques VCD et SVCD.
- **[Arrêt programmé]** : Permet de définir un arrêt programmé pour que le Home Cinéma passe en mode veille après une période spécifique.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Remarque

- Si la langue du disque que vous cherchez n'est pas disponible, sélectionnez **[Autre]** dans la liste, puis tapez les 4 chiffres du code correspondant à votre langue que vous trouverez au dos de ce manuel.
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, le Home Cinéma utilise la langue par défaut du disque.

Modification des paramètres avancés

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Sécurité BD Live]** : Permet de restreindre ou d'autoriser l'accès à BD-Live.
 - **[Mise à jour logicielle]** : Permet de mettre à jour le logiciel à partir du réseau ou à partir d'un périphérique de stockage USB.
 - **[Effacer mémoire]** : Permet d'effacer la mémoire locale ; les fichiers BD-Live que vous avez précédemment téléchargés sont supprimés. Si vous utilisez un périphérique de stockage USB, le dossier de stockage local est « BUDA ».
 - **[Code DivX® VOD]** : Permet d'afficher le code d'enregistrement DivX VOD de votre Home Cinéma.
 - **[Info version]** : Permet d'afficher la version logicielle de votre Home Cinéma.
 - **[Restaurer param. par déf.]** : Permet de restaurer les paramètres par défaut de votre Home Cinéma.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Remarque

- Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet sur des disques Blu-ray commerciaux.
- Avant d'acheter des vidéos au format DivX et de les lire sur le Home Cinéma, enregistrez votre système sur www.divx.com en utilisant le code DivX VOD.
- Vous ne pouvez pas restaurer le paramètre par défaut du contrôle parental.

6 Mise à jour du logiciel

Pour vérifier la présence de nouvelles mises à jour, comparez la version actuelle du logiciel installé sur votre Home Cinéma avec la dernière version disponible sur le site Web Philips.

Vérification de la version du logiciel

- 1 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Info version]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ La version du logiciel s'affiche.

Mise à jour logicielle à partir du réseau

- 1 Préparez la connexion Internet (voir 'Connexion à Internet' à la page 10).
- 2 Appuyez sur  (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration]**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [Réseau]**.
 - ↳ Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer ou à annuler cette mise à niveau.
- 4 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.
 - ↳ Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement.
 - Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.



Remarque

- Si votre Home Cinéma ne parvient pas à se connecter au serveur Philips, appuyez sur  (**Accueil**) et sélectionnez **[Configuration] > [Réseau] > [Installation du réseau]** pour configurer le réseau.

Mise à jour du logiciel à partir d'un périphérique USB

- 1 Recherchez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.
 - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Créez un dossier nommé « UPG » dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB.
- 3 Téléchargez le logiciel dans le dossier « UPG » du périphérique de stockage USB.
- 4 Décompressez le logiciel dans le dossier « UPG ».
- 5 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 6 Appuyez sur  (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration]**.
- 7 Sélectionnez **[Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [USB]**.
- 8 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.
 - ↳ Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement.
 - Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.



Attention

- Ne mettez pas le produit hors tension et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel, car cela pourrait endommager le Home Cinéma.

Mise à jour du manuel d'utilisation électronique

- 1 Recherchez la version actuelle du manuel d'utilisation électronique installé sur votre Home Cinéma (voir 'Vérification de la version du logiciel' à la page 23).
- 2 Branchez un périphérique de stockage USB sur votre PC.
- 3 Dans votre navigateur Web, accédez à la page www.philips.com/support, et recherchez votre produit.

- 4 Cliquez sur « Logiciels et pilotes » dans le volet gauche, puis recherchez le manuel d'utilisation électronique. Le manuel d'utilisation électronique est compressé dans un fichier d'archives *.zip.
- 5 Si le fichier *.zip sur le site Web d'assistance de Philips est plus récent que la version installée sur votre Home Cinéma, téléchargez le fichier dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB.
- 6 Décompressez le fichier téléchargé dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.
 - ↳ Le fichier « HTSxxxxxDFU.zip » est extrait dans le dossier « \UPG » de votre périphérique de stockage USB, « xxxx » étant le numéro de modèle de votre Home Cinéma.
- 7 Déconnectez le périphérique de stockage USB du PC, et connectez-le au Home Cinéma.
- 8 Appuyez sur  (**Accueil**).
 - Assurez-vous qu'il n'y a pas de disque dans le logement du disque de votre Home Cinéma et que ce dernier est fermé.
- 9 Appuyez sur les touches [3]. [3], puis [8] de la télécommande.
 - ↳ La mise à jour logicielle démarre. Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement.
- 10 Une fois la mise à jour terminée, déconnectez le périphérique de stockage USB du Home Cinéma.



Attention

- Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour.
- Si une coupure de courant survient au cours de la mise à jour, ne retirez pas le lecteur flash USB du Home Cinéma. Le Home Cinéma reprend la mise à jour une fois le courant revenu.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, répétez la procédure. Si le voyant d'erreur clignote à nouveau, contactez le Service Consommateurs Philips.

7 Caractéristiques du produit



Remarque

- Les caractéristiques techniques et la conception sont sujettes à modification sans avis préalable.

Code de zone

La plaque signalétique située à l'arrière ou en bas du Home Cinéma indique les zones prises en charge.

Pays	DVD	BD
Europe, Royaume-Uni		
Asie-Pacifique, Taiwan, Corée		
Amérique latine		
Australie, Nouvelle-Zélande		
Russie, Inde		
Chine		

Supports de lecture

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD vidéo/SVCD, Picture CD, CD MP3, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, périphérique de stockage USB.

Format de fichier

- Audio : .mp3, .wma, .mka
- Vidéo : .avi, .asf, .divx, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv
- Image : .jpg, .gif, .png
- **Amplificateur**
- Puissance de sortie totale : 500 W RMS, THD 10 %

- Réponse en fréquence : 40 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR)/(pondéré A)
- Sensibilité de l'entrée :
 - AUX : 1 500 mV
 - MP3 LINK : 750 mV

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie vidéo composantes : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Sortie audio numérique S/PDIF :
 - Coaxiale : IEC 60958-3
 - Optique : TOSLINK
- Fréquence d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
 - MP3 : 112 Kbits/s - 320 Kbits/s
 - WMA : 48 Kbits/s - 192 Kbits/s

Radio

- Gamme de fréquences :
 - Europe/Chine : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz) ;
 - Asie-Pacifique/Russie/Amérique latine/ Inde : FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Rapport signal/bruit : FM 55 dB
- Réponse en fréquence : FM 60 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : UMS (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : NTFS, FAT16, FAT32
- Mémoire maximale prise en charge : < 160 Go

Unité principale

- Alimentation :
 - Europe/Russie/Chine/Inde : 220-240 V, ~50 Hz
 - Asie-Pacifique/Amérique latine : 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz commutable

- Consommation électrique : 115 W
- Consommation en veille : < 0,22 W
- Enceinte centrale :
 - Impédance : 4 ohms
 - Enceintes : 2 enceintes 64 mm (2,5") à gamme étendue
 - Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Enceintes avant / arrière :
 - Impédance : 6 ohms
 - Enceintes : 4 enceintes 64 mm (2,5") à gamme étendue
 - Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Dimensions (l x H x P) : 955 x 155 x 96 mm
- Poids : 6,4 kg

Caisson de basses

- Impédance : 4 ohms
- Enceinte : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 150 Hz
- Dimensions (l x H x P) : 196 x 397 x 342 (mm)
- Poids : 6,03 kg

Montage mural

- Dimensions (l x H x P) : 682 x 108 x 17 (mm)
- Poids : 1,3 kg

Caractéristiques des lasers

- Type de laser : InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Longueur d'ondes type : 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Puissance de sortie (valeurs max.) : 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

8 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série du produit. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière du produit ou dessous. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Unité principale

Les boutons du Home Cinéma ne fonctionnent pas.

- Débranchez le Home Cinéma de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Image

Absence d'image.

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source appropriée pour le Home Cinéma.

Pas d'image en connexion HDMI.

- Modifiez le paramètre vidéo HDMI ou patientez 15 secondes pour la restauration automatique.
- Vérifiez l'état du câble HDMI. Remplacez le câble HDMI.

Pas d'image en connexion vidéo composantes (Y Pb Pr)

- La sortie vidéo composantes ne transmet pas d'image si la connexion vidéo HDMI est réglée sur [Auto] ou [1080p/24Hz]. Modifiez le réglage vidéo HDMI ou supprimez la connexion HDMI.

Pas de signal vidéo haute définition sur le téléviseur.

- Vérifiez que le disque contient de la vidéo haute définition.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition.

Son

Absence de son.

- Vérifiez que les câbles audio sont branchés et sélectionnez la source d'entrée appropriée de l'appareil que vous voulez utiliser (par exemple, **SOURCE / AUDIO SOURCE**).

Pas de son en connexion HDMI.

- Vous n'entendrez peut-être pas de son si le périphérique connecté n'est pas conforme à HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ou uniquement compatible avec DVI. Optez pour une connexion audio numérique ou analogique.
- Assurez-vous que l'option [Audio HDMI] est activée.

Émissions TV sans son.

- Reliez l'entrée audio du Home Cinéma à la sortie audio du téléviseur à l'aide d'un câble audio, puis appuyez plusieurs fois sur **SOURCE / AUDIO SOURCE** pour sélectionner la source audio correcte.

Son déformé ou écho.

- Assurez-vous que le volume sonore du téléviseur est coupé ou au minimum si le son est diffusé par le Home Cinéma.

Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- 1) Appuyez sur **SOUND SETTINGS / OPTIONS de son**. 2) Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) jusqu'à ce que **AUDIO SYNC** s'affiche, puis appuyez sur **OK**. 3) Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Lecture

Impossible de lire un disque :

- Nettoyez le disque.
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge ce disque (voir 'Caractéristiques du produit' à la page 24).

- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge le code de zone du disque.
- S'il s'agit d'un DVD±RW ou DVD±R, assurez-vous que le disque est finalisé.

Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.

- Assurez-vous que le fichier DivX est codé en mode « Home Theater » au format DivX.
- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.

Les sous-titres DivX ne s'affichent pas correctement.

- Vérifiez que le nom du fichier de sous-titres est identique au nom de fichier du film.
- Sélectionnez un jeu de caractères correct :
1) Appuyez sur  **OPTIONS** /  **(OPTIONS)**. 2) Sélectionnez **[Jeu caract.]**. 3) Sélectionnez le jeu de caractères pris en charge. 4) Appuyez sur **OK**.

Il est impossible de lire le contenu d'un périphérique de stockage USB.

- Vérifiez que le format du périphérique de stockage USB est compatible avec le Home Cinéma (voir 'Caractéristiques du produit' à la page 24).
- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB est formaté selon un système de fichiers pris en charge par le Home Cinéma.

Le symbole « sens interdit » ou « x » s'affiche à l'écran du téléviseur.

- L'opération est impossible.

La fonction EasyLink est inopérante.

- Vérifiez que le Home Cinéma est raccordé à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que la fonction EasyLink est activée.

Je ne souhaite pas que mon Home Cinéma s'allume en même temps que mon téléviseur.

- Il s'agit d'un comportement normal pour Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pour que le Home Cinéma fonctionne indépendamment, désactivez la fonction EasyLink.

Il m'est impossible d'accéder aux fonctions BD-Live.

- Vérifiez la connexion réseau (voir 'Connexion à Internet' à la page 10) ou assurez-vous que le réseau est configuré (voir 'Configuration du réseau' à la page 10).
- Effacez les données stockées sur la mémoire (voir 'Modification des paramètres avancés' à la page 22).

- Assurez-vous que le disque Blu-ray prend en charge la fonction BD-Live.

Le contenu vidéo (films, photos, clips vidéo, etc.) de l'iPod/iPhone ne s'affiche pas sur le téléviseur.

- La navigation des contenus vidéo et photo n'est pas prise en charge. Vous ne pouvez donc parcourir le contenu vidéo et photo que sur l'iPod ou l'iPhone lui-même.

Les images de mon iPod/iPhone ne s'affichent pas sur le téléviseur.

- Branchez un câble composite jaune entre la station d'accueil et le téléviseur.
- Réglez le téléviseur sur la source **AV/VIDEO** (correspondant au câble composite jaune).
- Appuyez sur la touche **PLAY** de l'iPod ou de l'iPhone pour démarrer le diaporama.

Le son se coupe lors de la lecture de musique provenant de mon iPod ou iPhone sur la station d'accueil.

- Vérifiez que vous avez installé la dernière version du logiciel sur votre iPod ou iPhone. Pour plus d'informations, consultez le site Web d'assistance de votre iPod ou iPhone.

Ma vidéo 3D s'affiche en mode 2D.

- Assurez-vous que votre Home Cinéma est connecté à votre téléviseur 3D via un câble HDMI.
- Assurez-vous que votre disque est un disque Blu-ray 3D.
- Vérifiez que le réglage **[Vidéo 3D Blu-ray]** est activé (voir 'Modifier les paramètres vidéo' à la page 19).

L'écran de mon téléviseur est noir.

- Assurez-vous que votre Home Cinéma est connecté au téléviseur via un câble HDMI.
- Basculez sur la source HDMI correspondant à votre téléviseur.

9 Index

A

amplificateur	24
audio	
connexion	9
langue	21
synchronisation avec la vidéo	12

B

BD-Live	
accès	14
installation	10
Bonus View	13

C

caractéristiques du produit	24
chapitre	15
code de zone	24
connecteurs	7
connexion	
autres appareils	9
guide	7
son du téléviseur	9, 17
téléviseur	8
contrôle audio système	18

D

dépannage	26
diaporama	
animation	15
durée	15
lecture à partir de l'iPod/iPhone	18
lecture de diaporamas musicaux	16
disque	
disques pris en charge	24
lecture	13
DivX	
jeu de caractères	15

E

EasyLink	
paramètres	18, 21
entretien	3
entretien du produit	3

F

faire pivoter les images	15
formats de fichier	24

H

HDMI CEC (voir Easylink)	18
---------------------------------	----

I

image	
dépannage	26
diaporama	16, 15
OPTIONS	15
rotation	15
incrustation d'image	
2ème langue son	13
2ème Langue Ss-tt	13
activation	13
Internet	
BD-Live	14
connexion	10
iPod	
diaporama	18
lecture	18

L

langue	
affichage des menus	21
audio	15, 21
menu du disque	21
sous-titre	15, 21
lecture	
dépannage	26
disque	13
lecteur MP3	17
OPTIONS	13
périphérique de stockage USB	14
radio	17
Vidéo 2D	14
vidéo 3D	14
lecture à l'aide d'une seule touche	18, 21
logiciel	
mise à jour	23
version	23

M	
mappage des entrées audio	18, 21
mise au rebut de votre produit	3
mise en veille à l'aide d'une seule touche	18, 21
mot de passe (code PIN)	21
MP3	
lecture	17

N	
Net TV	16
nous contacter	26

P	
paramètres de modification	19
Parcourir	
Net TV	16
présentation	
connecteurs	7
télécommande	4
unité principale	4

R	
radio	
lecture	17
Programme	17
réglage	17
recherche par heure	15
recyclage	3
réglages	
contrôle parental	21
EasyLink	21
préférences	21
répétition	15, 13
repositionnement des sous-titres	15, 21
réseau	
installation	10

S	
sécurité	2
son	
aigus et graves	12
dépannage	26
mode	12
surround	12
volume automatique	12
sous-titre	
langue	15, 21

T	
télécommande	4
TÉLÉVISEUR	
connexion	8
son du téléviseur	9, 17
titre	15

U	
USB	
lecture	14
mise à jour du logiciel	23

V	
vidéo	
OPTIONS	15
synchronisation avec le son	12
vidéo 3D	14

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtaski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

