



Philips
2.1 home cinema

Blu-ray Discs afspelen

HTS7200



Helder geluid tot in het kleinste detail

met Blu-ray Disc-weergave

Een volledig nieuwe HD-ervaring met dit stijlvolle Blu-ray home cinema-systeem van aluminium en glas. Zachte dome-tweeters in de hoogwaardige luidsprekers leveren superieur geluid en optimale helderheid. Films kijken zal nooit meer hetzelfde zijn.

Superieure luisterervaring

- Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Het RMS-vermogen van 440 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Stijlvol ontwerp met aluminium afwerking en glazen standaarden
- Bediening via touchscreen voor eenvoudig afspelen en volumeregeling


Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- BD-Live* (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Deep Color voor levendige beelden in meer dan een miljard kleuren
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

PHILIPS


Kenmerken

Dolby Virtual Speaker

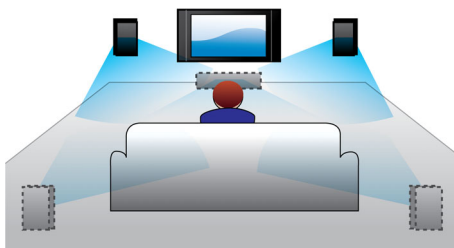

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Blu-ray Discs afspelen

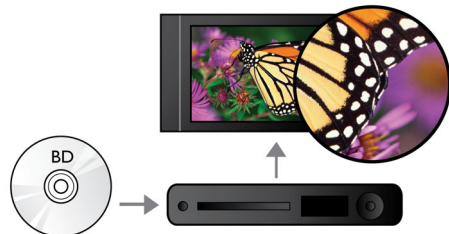

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals

pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten, zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

EasyLink




Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

RMS-vermogen van 440 W




Het RMS-vermogen van 440 W levert geweldig geluid voor films en muziek.

Dolby TrueHD en DTS-HD

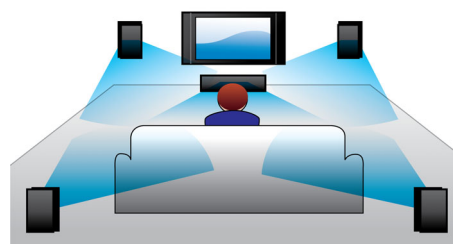

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Deep Color

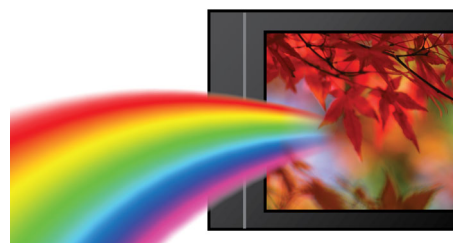

Het aantal kleuren waaruit onze wereld bestaat is niet te definiëren; er zijn ontelbaar veel verschillende tinten en kleurschakeringen. Wat u op uw TV-scherm ziet, is veel beperkter. Vaak lijken beelden dan ook niet natuurgetrouw. Deep Color geeft de werkelijke wereld op uw TV-scherm weer, met de vele miljoenen kleuren die u in het echte leven ook ziet. Uw kijkervaring is gekleurder dan ooit.

Specificaties

Videoweergave

- Compressie-indelingen: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (Dual Layer)
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Verbeteringen van beeldkwaliteit: Video upscaling

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits/150 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 440 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Geluidssysteem: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Virtual speaker, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Sport
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

- RDS: Zendernaam
- Aantal voorkeuzenders: 40

Luidsprekers

- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 5000 Hz
- Subwoofertype: Passief
- Satellietluidsprekers: Dome-tweeter van 18 mm, 2 x 3 inch

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), AUX-ingang, FM-antenne, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W
- Energieverbruik: 100 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, Snelstartgids, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Wereldwijde garantietaak, HDMI-kabel

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 72 x 345 mm
- Gewicht van het apparaat: 4,2 kg
- Breedte van de voorluidspreker: 130 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 362 mm
- Diepte van de voorluidspreker: 130 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 1,8 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 295 x 375 x 295 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6,3 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 560 x 472 x 400 mm



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com