



Philips Fidelio
Auscultadores on-ear com
aro para a cabeça

Fidelio
Cor-de-laranja



M1BO

Alta fidelidade, qualidade topo de gama. Para onde quer que vá.

Auscultadores Philips Fidelio M1 combinam o melhor do som e do conforto para uma experiência de música autêntica. Fabricados habilmente para um isolamento de ruído excelente num design leve, mas resistente, pode desfrutar de um som de alta definição, para onde quer que vá.

Captar todos os detalhes

- Altifalantes testados cuidadosamente para o melhor equilíbrio no som
- Frequência de resposta ajustada conforme as preferências do ouvinte
- Construção isolada acusticamente preserva os detalhes do som
- Arquitetura posterior acústica fechada p/ o melhor isolamento de ruído
- Sistema Bass Reflex para graves nítidos, dinâmicos e equilibrados
- Proteções p/ ouvidos de dupla camada concebidas para um som preciso
- Diafragmas em neodímio de alta potência para um som fiel ao original

Concebido para envolver

- Tampões respiráveis deluxe e espuma de memória para uma adaptação perfeita

Acabamento de qualidade para um desempenho melhorado

- Cabo sem oxigénio revestido a tecido assegura um sinal de alta qualidade
- Materiais topo de gama, incluindo alumínio e pele de boa qualidade

Equipados para a comodidade

- Microfone no fio com botão para atender e bolsa incluída



PHILIPS
Fidelio

Destaques

Altifalantes testados cuidadosamente

Altifalantes testados cuidadosamente para o melhor equilíbrio no som.

Frequência de resposta ajustada

Foi efectuada uma pesquisa extensiva com apreciadores de música perspicazes, para compreender as suas preferências de audição - por exemplo, o equilíbrio das características de som que eles preferiam. Em seguida, os nossos técnicos acústicos sintonizaram os Fidelio M1 para englobar todos os pequenos detalhes que afectam a forma como os ouvintes percebem o som, por exemplo, a forma como o ouvido reflecte o som e reage com uma ressonância. Consequentemente, os nossos auscultadores M1 são concebidos para reproduzir um som tão fiel à gravação original quanto possível - incluindo os estilos de gravação actuais.

Isolamento acústico



O isolamento acústico consiste num bloqueio de fita concebido especificamente para o efeito, que é incorporado na câmara interior para eliminar fugas de som desnecessárias e preservar os detalhes sonoros. Isto resulta numa excelente extensão de graves.

Design posterior acústico fechado




Arquitectura posterior acústica fechada p/ o melhor isolamento de ruído.

Sistema Bass Reflex (BRS)



A arquitectura posterior acústica fechada dispõe de um sistema Bass Reflex que inclui protecções para as orelhas com saídas posicionadas de forma estratégica. Estas regulam a pressão de ar dentro da câmara interior, proporcionando um ambiente controlado ao diafragma para uma resposta acústica optimizada. Em conjunto com a vedação do isolamento acústico, todos os detalhes do som natural são isolados e são fornecidos graves precisos e dinâmicos sem comprometer a nitidez do som.

Tampões respiráveis deluxe

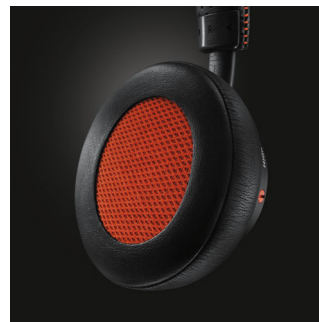

Os materiais utilizados nos Fidelio M1 são seleccionados cuidadosamente para assegurar um conforto de utilização prolongado e um desempenho de som melhorado. Os tampões respiráveis deluxe com espuma de memória são concebidos para uma adaptação ergonómica perfeita. Para além da espuma se moldar perfeitamente ao formato da sua orelha, esta também isola os sons de graves, enquanto bloqueia o ruído ambiente. Estes foram concebidos com um almofadado exterior - utilizando uma proporção equilibrada de tecido e pele sintética - para reduzir a pressão sobre a superfície da orelha e a acumulação de calor, para que os M1 transmitam uma sensação e um som excelentes.

Protecções p/ ouvidos de dupla camada



As protecções para os ouvidos de dupla camada dos M1 foram concebidas para reduzir a ressonância e para amortecerem as vibrações para um som preciso autêntico e nítido de forma a poder ouvir todos os detalhes de um som excelente. A construção sólida e com camadas assegura durabilidade e conforto, tornando os M1 num companheiro perfeito para muitos e longos anos.

Especificações

Som

- Frequência de resposta: 15 - 24 000 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Sensibilidade: 106 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Entrada máxima de corrente: 150 mW
- Distorção: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Conectividade

- Ligação de Cabo: Cabo sem oxigénio (1,1 m)
- Compatível com: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY
- * Apenas nos modelos mais recentes.

Acessórios

- Bolsa para arrumação
- Cabo áudio: com microfone e botão para atender

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):
17,9 x 17,8 x 21,9 cm
- Embalagem exterior (C x L x A):
7 x 7 x 8,6 polegada
- Peso líquido: 0,4504 kg
- Peso líquido: 0,993 lb
- Peso bruto: 1,273 kg
- Peso bruto: 2,806 lb

- Tara: 0,8226 kg
- Tara: 1,814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67900 9
- Número de embalagens para o consumidor: 2

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):
16,8 x 20,2 x 8,3 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
6,6 x 8 x 3,3 polegada
- Peso líquido: 0,2252 kg
- Peso líquido: 0,496 lb
- Peso bruto: 0,5614 kg
- Peso bruto: 1,238 lb
- Tara: 0,3362 kg
- Tara: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 67900 2
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
16,4 x 18 x 4,2 cm
- Dimensões do produto (L x A x P):
6,5 x 7,1 x 1,7 polegada
- Peso: 0,166 kg
- Peso: 0,366 lb



Data de publicação
2014-12-12

Versão: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00551
EAN: 87 12581 67900 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

