



Philips
5.1-kotiteatteri

DVD

HTD3500

Tehokas surround-ääni

Kotiteatterijärjestelmä

Tuo elokuvateatterin teho kotiisi! Philipsin HTD3500/12-kotiteatterin näkyvillä olevat kaiuttimelementit tuottavat tehokkaan surround-äänen, ja DVD-kuvanparannus 1080 pikseliin HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun.

Upea kuuntelukokemus

- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiuttimelementeillä
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- HDMI-liitännällä HD-elokuvat ja tarkka kuva
- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto

PHILIPS


Kohokohdat

300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby Digital

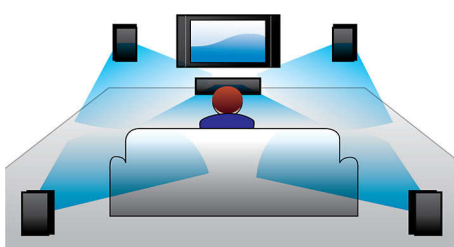

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin

helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitännään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuvaakin kuin digitaalista monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminoiminen tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaali tarkkuuksisia elokuvia voidaan nyt

katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Moderni muotoilu

Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Esillä olevat kaiuttimelementit



Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiuttimelementeillä



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1
- Subwooferin lähtöteho: 50 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Kuutiokaiuttimien lähtöteho: 5 x 50 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 5 kuutiokaiutinta
- Kuutiokaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Kuutiokaiuttimen impedanssi: 4 ohm
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Kaiutinelementtiä kuutiokaiuttimessa: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm

Liitännät

- Liitännät edessä: Music iLink, USB
- Takaliitännät: AUX-tulo, Pikakaiutinliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Kiinteä FM-antenni

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 64831 2
- Pituus: 38,3 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 32,4 cm
- Kokonaispaino: 7,67 kg
- Korkeus: 52,4 cm
- Nettopaino: 6,56 kg
- Bruttopaino: 1,11 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila

Virta

- Virrankulutus: 55 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 52,4 cm
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 38,3 cm
- Syvyys: 32,4 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 64831 2

- Kokonaispaino: 7,67 kg
- Nettopaino: 6,56 kg
- Bruttopaino: 1,11 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 21,8 cm
- Leveys: 36 cm
- Syvyys: 32,5 cm
- Paino: 2,8 kg

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas CD-levyllä, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Paino pakattuna: 9 kg
- Päälaitteen paino: 2,40 kg
- Pakkaus (L x K x S): 520 x 310 x 377 mm
- Keskkikaiutin (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Keskkikaiuttimen paino: 0,28 kg
- Keskkikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Subwoofer (L x K x S): 160 x 267,5 x 265 mm
- Etukaiuttimen paino: 0,28 kg
- Subwooferin paino: 2,5 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiutin (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Takakaiuttimen paino: 0,28 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 7 m
- Subwooferin kaapelin pituus: 2 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Kuva: JPEG

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Julkaisupäivä 2024-05-07

Versio: 6.2.8

EAN: 87 12581 64831 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com