




Philips
Bärbar videospelare

17,8 cm (7-tums) LCD
3 tim. speltid

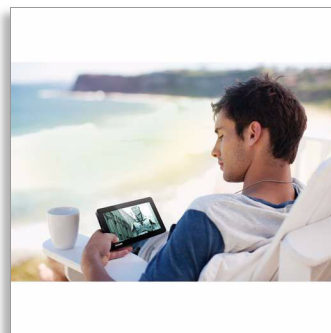

PV7005



Ta del av praktisk videovisning i farten

med pekskärm

Ta del av filmer och mycket mer i farten med Philips bärbara videospelare PV7005. Intuitiv kontroll och navigering med 7-tums pekskärm. Spelar upp praktiskt taget alla digitala mediefiler. Titta på video på TV:n via HDMI-anslutningen.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Peksärm i full storlek för en fantastisk upplevelse
- Upplösning 800 x 480
- Spelar upp praktiskt taget alla medieformat
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- RMVB-videouppspelning

Maximal bekvämlighet i farten

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- 4 GB* inbyggt minne
- USB-anslutning för visning av foton samt uppspelning av video och musik
- Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video
- Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD
- Skyddsfodral medföljer



PHILIPS

Funktioner

18cm (7") TFT LCD-f.sk. (16:9)

LCD-färgskärmen gör bilder levande, så du kan visa upp dina bästa foton, filmer och låtar i lika naturligt rika detaljer och levande färger som från en högkvalitativ utskrift. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor

som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringsenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

Pekskärm i full storlek

Hantera enkelt ditt digitala fotoalbum med ett svep med fingret. Pekskärmen i full storlek gör att du kan flytta foton eller lägga till och ta bort foton snabbt och enkelt. Den ikonbaserade menyn gör Philips digitala fotoram användarvänlig, och pekskärmen gör den till en fröjd att titta på och uppleva.

RMVB-videouppspelning

Den här Philips-spelaren kan hantera videouppspelning med RMVB, ett digitalt videofilsformat som utvecklats av

Realnetworks™. Används vanligtvis för multimedieinnehåll och filer som använder det här formatet får tillägget rmvb. Det digitala formatet ger högkvalitativa stillbilder och förbättrar avsevärt kvaliteten på rörliga bilder, vilket ger en optimal balans mellan bildkvalitet och filstorlek.

USB-anslutning

Anslut helt enkelt den bärbara USB-enheten till USB-porten på den bärbara Philips-DVD-spelaren och spela upp digital video, musik eller visa foton direkt. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.



Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 17,8 cm
- Upplösning: 800 x 480 bildpunkter
- Pek känslig skärm: Resistiv pekskärm
- Bildförhållande: 16:9

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: Divx, AVCHD, AVI, H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (endast avi-filer), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG

Anslutningar

- HDMI: Mini-HDMI
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- SD-/MMC-kortplats: Micro SD
- USB: Mini-USB med hög hastighet

Ljud

- Inbyggda högtalare

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Indikator för låg batterinivå
- Funktion: Lås för knappsats

Effekt

- Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar *

- Batterityp: Inbyggt batteri, Litiumbatteri
- Laddningsbar: Ja, via USB

Lagring

- Inbyggt minne (RAM): 4 GB

Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SP3 eller senare)/ Vista/ 7

Tillbehör

- Bil tillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide
- Fodral: Skyddsfodral och stativ
- Fjärrkontroll: Tunn fjärrkontroll
- USB-kabel: USB-kabel för data och laddning

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 18,4 x 11,6 x 1,3 cm
- Vikt: 0,297 kg

Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningstyp: Dummy
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D): 24,4 x 5,3 x 18,7 cm
- Bruttovikt: 0,84 kg
- Nettovikt: 0,67 kg
- Taravikt: 0,17 kg
- EAN: 87 12581 61184 2

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 5
- Yttre kartong (L x B x H): 28 x 25 x 19,6 cm
- Bruttovikt: 4,43 kg
- Nettovikt: 3,35 kg
- Taravikt: 1,08 kg
- GTIN: 1 87 12581 61184 9



Publiceringsdatum
2016-12-14

Version: 1.1.7

12 NC: 8670 000 79655
EAN: 87 12581 61184 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* RMVB är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som ägs av Real Networks, Inc.