



„Philips“
belaidžio grotuvo dokas

skirta „Android“
„Bluetooth“



AS860

Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną

Prijunkite ir įkraukite „Android“ telefoną ir mėgaukitės nepriekaištinga garso kokybe per AS860 prijungiamą garsiakalbį. Palietę garsiakalbį NFC palaikančiu išmaniuoju telefonu galėsite lengvai paleisite „Bluetooth“ siejimą ir be vargo transliuosite muziką.

Labai aiškus garsas

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Aukštos kokybės belaidis „Bluetooth®-aptX®“ muzikos transliavimas
- Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Paprasta naudoti

- Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka bet kuriam „Android“ telefonui
- Įkraukite antrą mobilųjį prietaisą per USB jungtį


Modernus universalumas

- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Paprastas „Bluetooth“ susiejimo valdiklis skirtas „Android“ telefonui
- Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui

PHILIPS

Ypatybės

NFC technologija

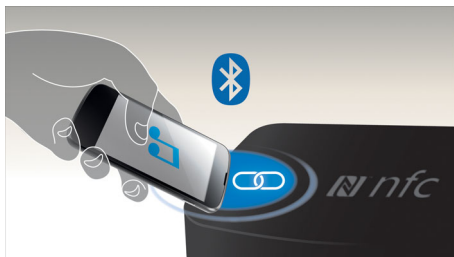


Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

„FlexiDock“

Patobulinta „Philips“ „FlexiDock“ versija turi mikro USB jungtį, puikiai tinkančią bet kuriam „Android“ telefonui. Dėl dailaus ir suapvalinto jungties dizaino, doko mechanizmas puikiai tinka bet kuriam „Android“ telefonui. Garantuojamas maksimalus pritaikomumas. Tiesiog pastumkite jungtį į kairę arba dešinę, arba pasukite, kad ji atitiktų jūsų telefono mikro USB prievado vietą arba orientaciją. Toks išskirtinis lankstumas leis naudoti skirtingų gamintojų „Android“ telefonus, kurių mikro USB jungties padėtis ir orientacija nėra standartinė.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

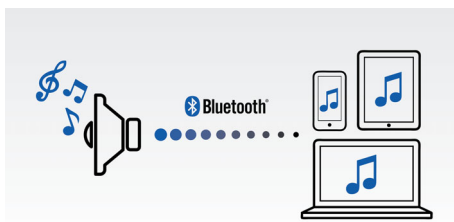

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį

garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.


„Bluetooth®-aptX®“ srautinis perdavimas

Naudojant pažangias technologijas, garso transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą lygį. Standartinis „Bluetooth®“ garisas naudoja SBC kodeką skirtą perduoti garso, todėl klausytojai kartais lieka nusivylę ir nepatenkinti. „Philips“ garsiakalbis sukurtas naudojant pažangią belaidę „Bluetooth®-aptX®“ technologiją, kuri leis mėgautis sodriu, galingu ir aiškiu garsu. Suderinamas su naujausiais „Android™“ išmaniaisiais telefonais, planšetėmis ir kitais įrenginiais, „Philips“ užtikrina garso kokybę, kurios tikėtės. Belaidėmis technologijomis transliuojama muzika dar niekada taip puikiai neskambėjo.

Paprastas „Bluetooth“ susiejimo valdiklis

Atsisiuntę „Philips Bluetooth Audio Connect“ valdiklį iš „Google Play“ galėsite prijungti ir susieti savo mobilųjį įrenginį su bet kuriuo „Philips“ garso įrenginiu, palaikančiu „Bluetooth“. Bakstelėkite valdiklį ir automatiškai pridėkite, susiekite ir prijunkite jį prie bet kokio „Philips“ garso įrenginio, palaikančio „Bluetooth“. Susieję įrenginius galite pervardyti ir keisti piktogramas. Turėdami šį valdiklį galėsite naudoti kelis „Philips“ garso įrenginius ir lengvai perjungti skirtingus „Bluetooth“ įrenginius. Bakstelėję pasirinkite pageidaujamą „Philips“ garso įrenginį ir pradėkite klausytis.

Skaitmeninis garso apdorojimas

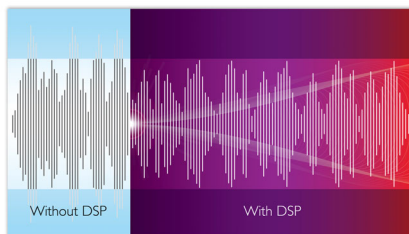

Moderni garso apdorojimo technologija pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tyla.

Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso apdorojimo technologija optimizuoja kompaktiškų garsiakalbių dėžių charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalių ir galingą garso be jokių iškraipymų.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiskai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garso.

Specifikacijos

Suderinamumas

- mikro USB jungtis: skirta įkrauti visus „Android“ telefonus
- srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, 3-ios kartos arba naujesnis „iPod“, „Android“ telefonai ir planšetės, kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn / žemyn

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai

Prijungimo galimybės

- „Bluetooth“ versija: 2.1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP
- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
- NFC: skirta susieti naudojant „Bluetooth“
- „Bluetooth aptX“ palaikymas: perdavimas
- Garso įvestis (3,5 mm)

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 325 x 115 x 117 mm
- Svoris su pakuote: 2,5 kg
- Gaminio svoris: 2 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 358 x 166 x 196 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz, baterija
- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.



Išleidimo data 2013-12-15

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 03621
EAN: 08 71258 16904 96

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com