

Registre o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support











Guia rápido do usuário

PHILIPS




PX5112TX_78_Guia rápido do usuário_V1.0
HK-804-5112100E01

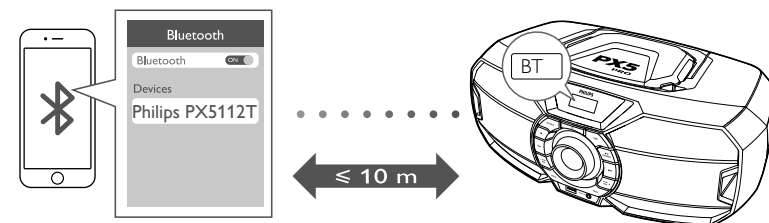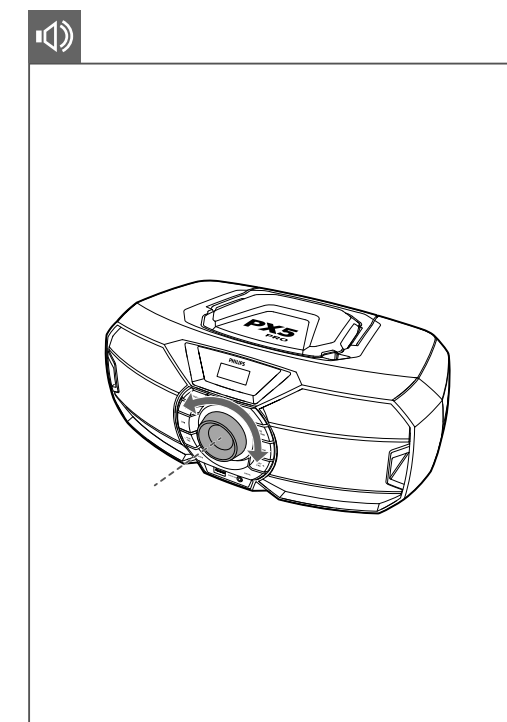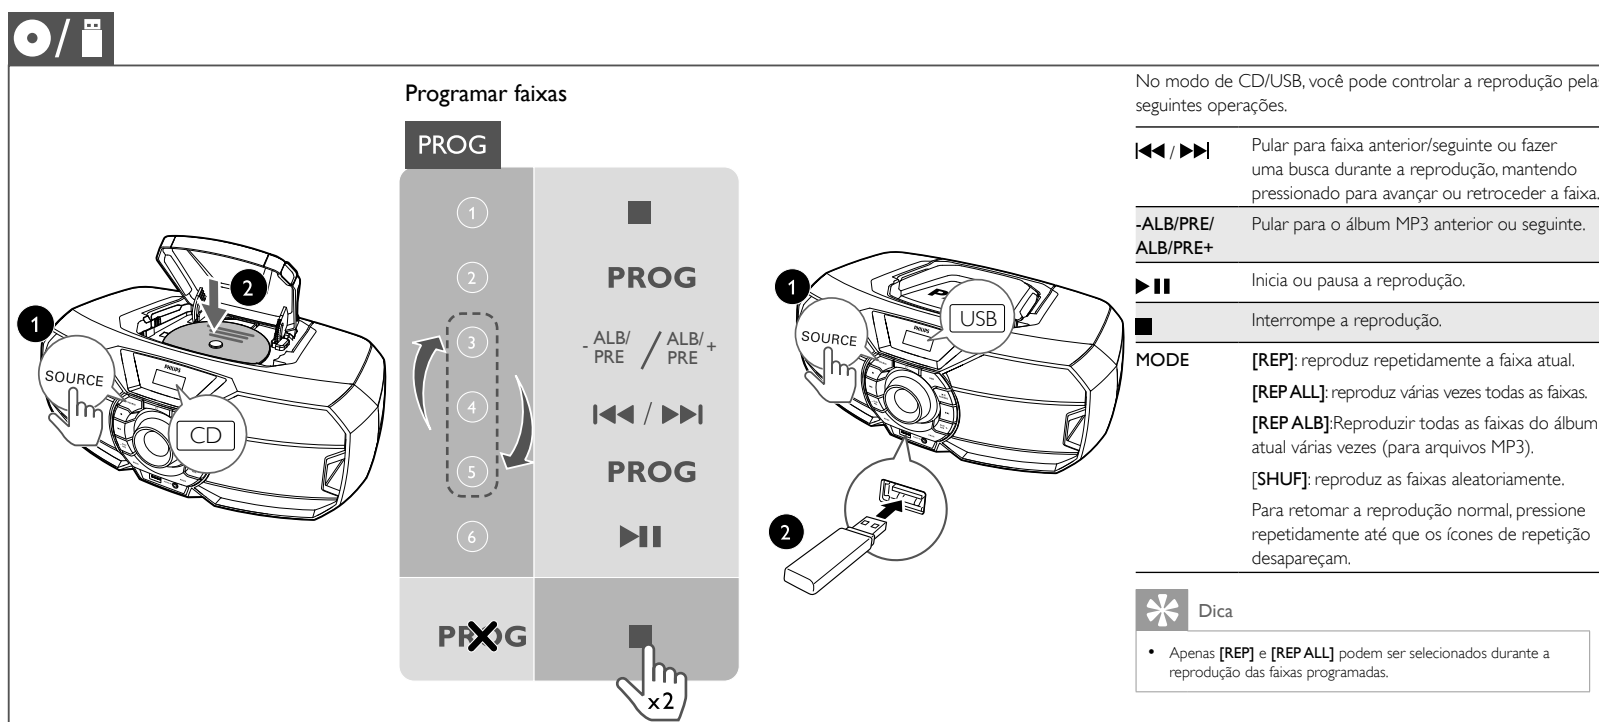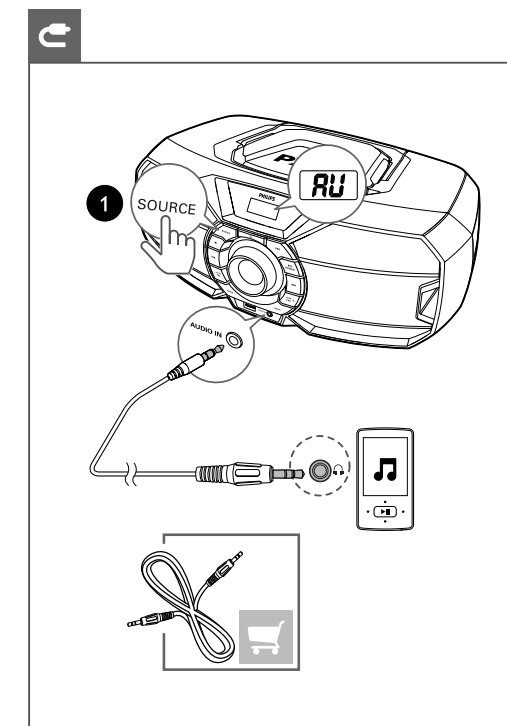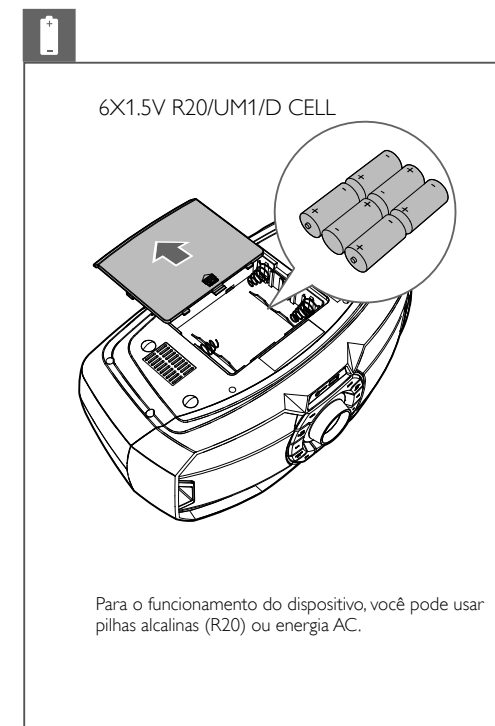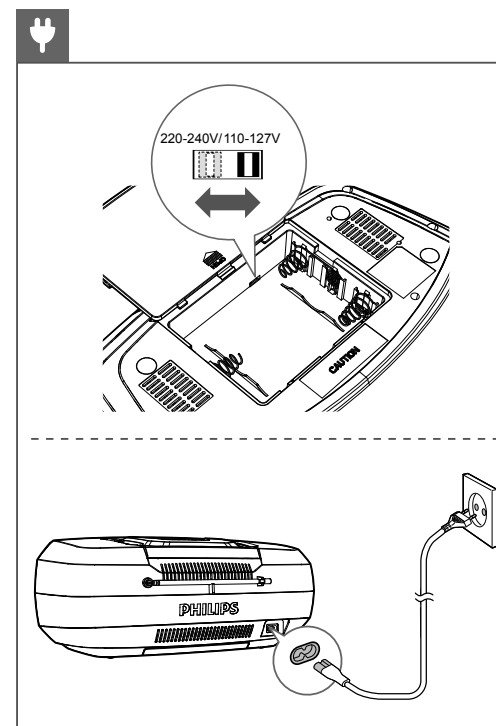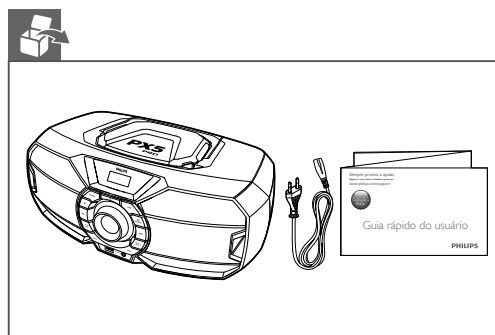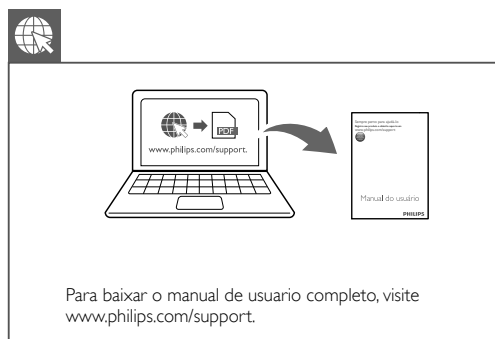

- Após ter realizado o emparelhamento e a conexão com êxito, o reprodutor de CD emitirá um sinal sonoro duas vezes, e o indicador LED acenderá na cor azul.
- Se você não conseguir pesquisar por "Philips PX5112T" ou não conseguir emparelhar com este produto, pressione e mantenha pressionado ►||| / PAIRING por 3 segundos até que o indicador Bluetooth pisque rapidamente em azul para entrar no modo de emparelhamento.



1 **PROG** 

2 **- ALB/ PRE / ALB/ PRE +** 

-
- 1 SOURCE
- 2 $\ll / \gg$
- 3 PROG
- 4 $\ll$
- ALB/ PRE / ALB/ PRE +
- 87.50
- 87.50
- P01
- P01
- 87.60

- ### Programar estações de rádio manualmente
- 1 Sintonize uma estação de rádio.
 - 2 Pressione **PROG** para ativar o modo de armazenamento.
 - 3 Pressione **-ALB/PRE/ALB/PRE+** para atribuir um número (1 a 20) à estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar.
 - ↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
 - 4 Repita as etapas acima para armazenar outras estações.



Especificações

Amplificador	
Potência máxima de saída	2 X 7,5W RMS 10%THD
Resposta de frequência	63 a 20000Hz
Relação de sinal/ruído	>67 dB
Distorção harmônica total	<10%
Disco	
Diâmetro do disco	12cm/8cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Resposta de frequência	63 a 20KHz
Bluetooth	
Versão do Bluetooth	V4.1+EDR
Perfis suportados	A2DP, AVRCP
Alcance	10 m (Espaço livre)
Banda de frequência do Bluetooth	2,4 GHz ~ banda ISM de 2,4 GHz

Segurança



Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma peça do aparelho.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do produto.
- Não coloque o aparelho sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo de energia, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

- Ou ligue para (11) 2129-0870(grande SP) e 0800-014-8080 (demais regiões).
- Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:



Símbolo de equipamento da Classe I



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.



Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador; arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.



Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela : Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Gibson Innovations .
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Gibson Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Gibson Innovations.



Este produto contém a placa FW3230_SD código de homologação ANATEL 3141-15-4950

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem o direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CIRE			ESPÍRITO SANTO				
RIO BRANCO	68-32210302		LINHARES	27-33715052	PASSOS	35-35214342	
			SÃO MATEUS	27-37635597	POÇOS DE CALDAS	35-37224618	
			VILA VELHA	27-32891233	POUZO ALEGRE	35-34212120	
ALAGOAS			VITORIA	27-32238899	SÃO JOAO DEL REI	32-33718306	
ARAPIRACA	68-35222367				SÃO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094	
MACEIO	82-32417237				TEOFILO OTONI	33-35225831	
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	GOIÁS	ANAPOLIS	62-3343562	UBA	32-35326266	
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305		GOIANESIA	62-33534967	UBERABA	34-33325250	
			GOIANIA	62-32510284	UBERLANDIA	32-34365825	
AMAPÁ			GOIANIA	62-39562300	VARGINHA	35-32216827	
MACAPA	96-32175934		ITUMBIARA	64-34310837	VICOSA	31-38918000	
			JATAI	64-36363638			
AMAZONAS			LUZIANIA	61-6228519			
MANAUS	92-36633366		TRINDEADA	62-35051505			
MANAUS	92-32324252		URUCU	62-33511285	PARÁ		
					ALTAMIRA	93-35154349	
BAHIA			MARANHÃO		ANANINDEUA	91-32354831	
ALAGINHAS	75-34211128		ACAILANDIA	99-35381889	BELEM	91-32421090	
BARREIRAS	76-36131897		CAXIAS	99-35212377	BREJO BRANCO	46-37860654	
CAMACARI	71-36219447		CODO	99-33612942	CAPANEMA	91-34621100	
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839		EMPERATRIZ	99-35232906	MARABÁ	34-32228358	
EUNAPOLIS	73-32851181		IMPERIA	99-36423142	PARAGOMINAS	91-30110778	
FEIRA DE SANTANA	75-32232882		PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	SANTAREM	93-35235322	
IRECE	74-36410202		SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	98-32241581			
ITABUNA	76-36137777		SÃO LUIS	98-33122976			
JEQUIE	73-35254141						
LAURO DE FREITAS	71-33783682		MATO GROSSO		PARAÍBA		
PAULO AFONSO	75-32811349		CIUIABA	65-36412578	GUARABIRA	83-32711159	
RIBEIRA DO POMBAI	75-32761438				JOAO PESSOA	83-32469689	
SALVADOR	71-32072070		MATO GROSSO DO SUL				
SALVADOR	71-32473659		CAMPO GRANDE	67-33242804			
SALVADOR	71-33356233						
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470		MINAS GERAIS		PARANÁ		
SENHOR DO BONFIM	74-35413143		ARAGUARI	34-32416026	CASCAVEL	45-32254005	
SENHOR DO BONFIM	74-35415192		ARCOS	35-35313455	CIANOORTE	44-36292842	
SERRINHA	75-32611794		BELO HORIZONTE	31-32254606	CURITIBA	41-32648791	
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600		BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAÇU	45-35342143	
VALENCA	75-36314739		BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337	
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917		CONTEGHO	37-33912994	LONDINA	43-32310077	
			CORONEL FABRICIANO	31-38411804	MARINGÁ	42-32646260	
CEARÁ			DIVINOPOLIS	32-3212353	PARANAGUA	41-34235914	
CRATEUS	88-36910019		ELOI MENDES	35-3264125	PATO BRANCO	46-32427786	
FORTALEZA	55-40885555		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061	
IGUATU	88-35810515		GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251	
JUAZEIRO DO NORTE	85-35125136		IPATINGA	31-38222332	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35418019	
SOBRAL	88-36113753		ITAUNA	37-32412468	TOLEDO	45-32773352	
TIANGUA	88-36713336		JUIZ DE FORA	32-32116059	UMUARAMA	44-30561485	
UBAJARA	88-36341233		LEOPOLINDA	32-38210550			
			LEOPOLDINA	32-34413993			
DISTRITO FEDERAL			MARCELO	34-38422082			
BRASILIA	61-33549615		MONTES CLAROS	38-32133806			
BRASILIA	61-34451991						

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO					
CARUARU	81-37220235	PORTO ALEGRE	51-32226941	ITAQUAQUECTUBA	11-46400416
GARANHUNS	87-37610085	PORTO ALEGRE	51-32566563	ITUVERA	11-40231018
PAULISTA	81-34331141	SANTA CRUZ DO SUL	51-37112865	ITURUBAVA	16-72939336
RECIFE	81-32286123	SANTA MARIA	55-30822825	JALES	17-36324447
RECIFE	81-34566042	SANTA ROSA	55-35128982	JAU	14-36222111
SERRA TALHADA	87-38311401	VACARIA	51-32311396	LEME	19-35713512
		VENANCIO AIRES	51-37411443	LIMA	19-34413238
PIAUÍ					
PARNAIBA	86-33222877	RONDONIA		LINS	14-35227728
PICOS	89-34222643	PORTO VELHO	69-32273377	MARILIA	14-34547473
TERESINA	86-32214618			MATAO	16-33821044
		RORAIMA		MOCOCA	19-36566555
		BOA VISTA	95-36256199	MOGI DAS CRUZES	11-47941817
RIO DE JANEIRO				MOGI - GUACU	19-38181117
BELFORD ROXO	21-27795797	SANTA CATARINA		OSASCO	11-3685265199
BOM JESUS DO ITAPOABANA	22-38312216	BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706	PIRACICABA	19-34224442
CABO RIO	22-26541819	BLUMENAU	47-33233907	PORTO FERREIRA	19-35851885
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-72214945	BRUSQUE	47-33557518	PRUDENTE PRUDENTE	18-39161012
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	CANOINHAS	47-36223165	REGISTRO	13-38212323
ITAGUAI	21-26886491	CHAPECO	49-33221144	RIBEIRAO PRETO	16-36368151
MAGE	21-26333342	CONCORDIA	49-34423704	RIO CLARO	19-35439393
NITEROI	21-26220157	CRICIUMA	48-21015555	SALTO	11-40295656
PETROPOLIS	24-22454997	FLORIANOPOLIS	48-30285862	SANTA ANDRE	11-49905258
RESENDE	24-33550101	ITAJAI	47-33444777	SANTOS	13-32847333
RIO DE JANEIRO	21-24315759	JARAGUA DO SUL	47-30841578	SAO CAETANO DO SUL	11-42275333
RIO DE JANEIRO	21-25892030	JOACABA	49-35220418	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232952
RIO DE JANEIRO	21-33810711	JOINVILLE	49-32431146	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-33235656
SAO GONCALO	21-27030152	LAGES	49-33231116	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-33088781
VOLTA REDONDA	24-33427946	RIO DO SUL	47-35211290	SAO PAULO	11-22156666
		SAO JOSE	42-34600410	SAO PAULO	11-22966162
RIO GRANDE DO NORTE		SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026	SAO PAULO	11-25770878
MOSSORO	84-33164448	TUBARAO	48-36261651	SAO PAULO	11-29791118
NATAL	84-32132345			SAO PAULO	11-32222321
		SÃO PAULO		SAO PAULO	11-32222321
RIO GRANDE DO SUL		AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-50415258
BAGE	53-32411295	ARACATUBA	18-33057399	SAO PAULO	11-56676059
BENTO GONCALVES	54-34528825	ARARAQUARA	16-33355252	SAO ROQUE	11-47125653
CANELA	54-32821551	ASSIS	18-33240649	SOROCABA	15-33594042
CAXIAS DO SUL	54-32268020	BAURE	14-37322142	TABOAO DA SERRA	11-47871448
ERECIM	54-33211933	BAURUR	14-31042998	TAUBATE	12-36219098
FARFOPOLHA	54-32683604	BIRIGUI	18-3616376	TUPA	14-34962551
GRAVATAI	51-30422830	BOTUCATU	14-38134090		
IJUI	55-3327766	CAMPINAS	19-37372500	SERGIPE	
LAJEADO	51-37445155	CRUZEIRO	12-34413357	ARAUJUA	79-32176087
MARAU	54-3324571	FRANCA	16-37223888		
MONTENEGRO	51-36324187	GUARULHOS	11-24470976	TOCANTINS	
NOVO HAMBURGO	51-30366050	INDAIALTA	19-38735831	GRURUPU	63-33511033
PASSO FUNDO	54-33111104	ITAPETINGINA	15-32710936	ARAUGUAINA	63-34152220
PELOTAS	53-32226363				

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte