

PHILIPS

Kulaklık

8000 Serisi

TAH8506



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulak üstü kulaklığınız	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili şarj etme	5
	Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme	5
4	Kulaklığınızın kullanımı	6
	Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama	6
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	7
5	Teknik veriler	8
6	Bildirim	9
	Uygunluk beyanı	9
	Eski ürününüzün ve pilinizin imhası	9
	Entegre pilin çıkarılması	9
	EMF ile uyumluluk	9
	Çevresel bilgiler	10
	Uyumluluk bildirimi	10
7	Ticari markalar	11
8	Sıkça sorulan sorular	12

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağınıcı şeylerden kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:



Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizlik gerekiyorsa, ürünü temizlemek için gerekirse minimum miktarda su veya seyreltilmiş yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.

2 Bluetooth kulak üstü kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin. Bu Philips kulak üstü kulaklıkla:

- Kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın
- Gürültü önlemenin tadını çıkarabilirsiniz

Kutuda ne var?



Philips Bluetooth kulaklık
Philips TAH8506




USB şarj kablosu
(yalnızca şarj işlemi için)



Ses kablosu



Uçak Adaptörü

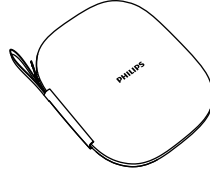

Taşıma kutusu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Küresel Garanti




Güvenlik broşürü

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 8).

Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış

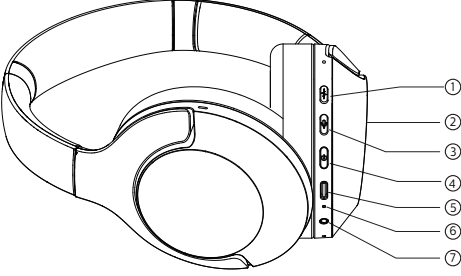

- ① ANC Modu Düğmesi
- ② Dokunmatik Yüzey
- ③ Sesli Asistan Düğmesi
- ④ Güç Düğmesi
- ⑤ USB-C
- ⑥ LED Gösterge
- ⑦ 2,5 mm Ses Kablosu

3 Başlarken

Pili şarj etme

Not

- En iyi pil kapasitesi ve ömrü için; kulaklığınızı ilk kullanışınızdan önce pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasar gelmesini önlemek için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklık şarja bağlandığında kapanacağından dolayı, kulaklığı şarj etmeden önce çağrınızı sonlandırın.

Ürünün yanında verilen USB şarj kablosunu şuraya bağlayın:

- Kulaklık üzerindeki USB şarj yuvası ve;
- Şarj cihazı/bir bilgisayarın USB yuvası.

Şarj işlemi sırasında LED beyaza döner ve kulaklık tamamen şarj

↳ olduğunda söner.

İpucu

- Normalde, ürünün tamamen şarj olması 2 saat sürer.

Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme

Kulaklığı cep telefonunuzla ilk kullanışınızdan önce, bir cep telefonuyla eşleştirin. Başarılı bir eşleştirme sonucunda, kulaklık ile cep telefonu arasında benzersiz bir bağlantı kurulur. Kulaklık, hafızadaki son 4 cihazı depolar. 4'ten fazla cihaz ile eşleştirmeyi denerseniz ilk eşleştirilen cihaz yenisiyle değişir.

- 1 Kulaklığın tamamen şarj edilmiş ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Mavi ve beyaz LED'ler dönüşümlü olarak yanana kadar,  düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.
↳ Kulaklık, 5 dakika boyunca eşleştirme modunda kalır.
- 3 Cep telefonunun açık ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 4 Kulaklığı cep telefonu ile eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için, cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki örnekte, kulaklığın cep telefonunuzla nasıl eşleştirileceği gösterilmektedir.

- ↳ Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin, Philips TAH8506'yı seçin



Philips TAH8506

4 Kulaklığınızın kullanımı

Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/ Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için, açma/kapatma düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Beyaz LED 2 sn. içinde yanar.
 - ↳ Kulaklık, son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır.



İpucu

- Cep telefonunu/Bluetooth cihazını açma veya Bluetooth özelliğini etkinleştirme işlemini kulaklığı açtıktan sonra yaparsanız, kulaklık ile cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden eşleştirmeniz gerekir.



Not

- Kulaklık, kapsama alanındaki en son bağlanan Bluetooth cihazına 5 dakika içinde bağlanamazsa bağlanılabilir moda geçer; 5 dakika sonra hala herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanmamış durumdaysa otomatik olarak kapanır.

Kablolu bağlantı

Kulaklığı, yanında verilen ses kablosuyla da kullanabilirsiniz. Ürünün yanında verilen ses kablosunu kulaklığa ve harici ses cihazına bağlayın.

Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Kulaklıkları iki cihazla eşleştirme, ör. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar.

Cihazlar arasında geçiş yapma

- Müzik aynı anda yalnızca bir cihazdan çalınabilir. İkinci cihazınız telefon görüşmelerine ayrılacaktır.
- Diğer cihazınızdan ses çalmaya başlamak için bir cihazdan gelen sesi duraklatın.



Not

- İkinci cihazda bir çağrı alınması, birinci cihazdaki oynatmayı duraklatacaktır. Çağrı otomatik olarak kulaklığınıza yönlendirilecektir.
- Çağrının sonlandırılması birinci cihazdaki oynatmayı otomatik olarak devam ettirecektir.

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Açma/kapatma

Görev	Düğme	Eylem
Kulaklığı açma	Güç düğmesi	2 saniye boyunca basılı tutun
Kulaklığı kapatma	Güç düğmesi	2 saniye boyunca basılı tutun ↳ Beyaz LED yanar ve giderek kararır

Müzik denetimi

Görev	Düğme	Eylem
Müziği oynatma veya duraklatma	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun
Ses düzeyini ayarlama	Dokunmatik Yüzey	Yukarı kaydırın/ Aşağı kaydırın
Sonraki parça	Dokunmatik Yüzey	İleri kaydırın
Önceki parça	Dokunmatik Yüzey	Geri kaydırın

Çağrı denetimi

Görev	Düğme	Eylem
Çağrıyı cevaplama	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun
Bir çağrıyı reddetme/kapatma	Dokunmatik Yüzey	1 saniye dokunun
Çağrı sırasında yeni çağrıyı yanıtlama	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun
Çağrı sırasında yeni çağrıyı reddetme	Dokunmatik Yüzey	1 saniye dokunun
İki çağrı yanıtlandığında çağrı değiştirme	Dokunmatik Yüzey	2 kez dokunun

ANC kumandası

Görev	Düğme	Eylem
ANC AÇIK / Farkındalık modu /ANC KAPALI	ANC Modu düğmesi	Bir kez basın

Farkındalık Modu

Görev	Düğme	Eylem
Farkındalık modu	ANC Modu Düğmesi	"Awareness" (Farkındalık) ifadesini duyana kadar basın
Hızlı görüşme	Dokunmatik Yüzey	Sağ kulaklığı avuç içinize alın

Akıllı telefon sesli asistan işlevi (ör. Google uygulaması, Siri)

Görev	Düğme	Eylem
Akıllı telefon sesli asistan işlevini uyandırma	Sesli Asistan Düğmesi	Bir kez basın

Not

- Lütfen akıllı telefonun kullanım talimatlarına bakın.

Diğer kulaklık durumları

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık bir Bluetooth cihazına bağlı, bununla birlikte bekleme modunda veya müzik dinliyorsunuz	Mavi LED yavaşça yanıp söner
Kulaklık, eşleştirme için hazır	LED, dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renklerde yanıp söner.
Kulaklık açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Mavi LED her 2 saniyede bir kez yanıp söner. Hiçbir bağlantı kurulamazsa, kulaklık 5 dakika sonra kendiliğinden kapanır
Pil seviyesi düşük	Beyaz LED, şarjı bitene kadar yavaşça yanıp söner
Pil tamamen şarj olmuş	Beyaz LED kapalı

UYGULAMA İNDİRME

Uygulamayı indirmek için QR kodu tarayın/“İndir” düğmesine basın veya Apple App Store ya da Google Play mağazasında “Philips Headphones” kelimelerini arayın.



5 Teknik veriler

Kulaklık

- Müzik çalma süresi (ANC kapalı): en fazla 60 saat
- Müzik çalma süresi (ANC açık): en fazla 45 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum iyon pil (800 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Frekans aralığı: 2,402 – 2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: En fazla 10 metre
- Dijital eko ve gürültü azaltma
- Otomatik kapanma
- Şarj için C Tipi – USB yuvası
- AAC ve SBC codec bileşenlerini destekler



Not

- Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
- Çalma süresinin pil ömrü yaklaşık bir değerdir ve uygulama koşullarına göre değişebilir.

6 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belge ile, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılamayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili şarj edilebilir bir pil bulunduğu anlamına gelir. Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkarılmasını sağlamak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips hizmet merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için bulduğunuz yerdeki sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Entegre pilin çıkarılması

Eğer ülkenizde elektronik ürünlerle ilgili hiçbir toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın şarj kutusu ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.

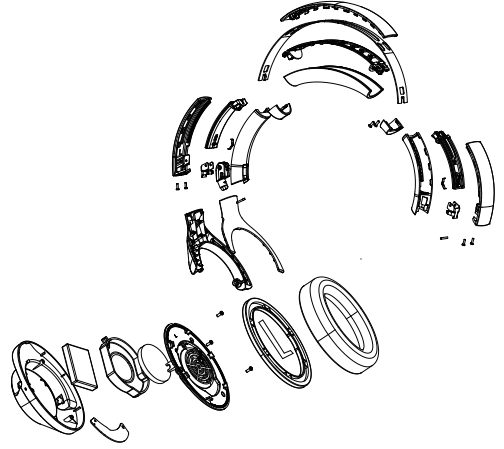

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alan maruziyetine ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır.

Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde üretmeye çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından ayrıştırıldıklarında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olan malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Uyumluluk bildirimi

Bu cihaz, FCC kuralları, Kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve ekipmanın FCC Kuralları kısım 15 çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sınırlar, yerleşim yerlerindeki kurulumlarda meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve kullanım talimatı kitapçığına göre kurulup kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayını çekiş gücünde zararlı bir parazite neden olursa, ki bu durum

ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir; kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını yerine getirerek paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için öne sürülen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

Dikkat: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişikliklerin, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği hususunda kullanıcıyı uyarırız.

Kanada:

Bu cihaz; Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun olan lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içermektedir. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için öne sürülen Kanada radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

7 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Top Victory Investment Limited tarafından herhangi bir kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Siri

Siri, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan bir ticari markasıdır.

Google

Google, Google LLC'nin bir ticari markasıdır.

Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

8 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşüktür. Kulaklığınızı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth kapalıdır. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Eşleştirme nasıl sıfırlanır?

Güç ve ANC düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun. LED mavi olarak yanar ve ardından, mavi ve beyaz led'ler sırayla yanıp söner.

Bluetooth cihazımdaki müzikleri dinleyebiliyorum ancak kumanda edemiyorum (ör. oynatma/duraklatma/atlama/ileri alma/geri alma).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 8'deki "Teknik Veriler").

Kulaklığın ses düzeyi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses düzeyi eşitlemesi aracılığıyla ses düzeyini kulaklıkla bağlayamaz. Bu durumda uygun ses düzeyini elde etmek için, ses düzeyini Bluetooth cihazınız üzerinden ayrı olarak ayarlamanız gerekir.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık, daha önceden eşleştirilmiş olan bir cihaza bağlı olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklığı, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla tekrar eşleştirin. (bkz. sayfa 6'daki "Kulaklığı Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme").

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo'nun etkin olduğu bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonunun hoparlöründen çalışıyor.

Cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık üzerinden müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi kötü ve cazırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ile Bluetooth cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığınızı şarj edin.

Daha fazla destek için, www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır.
Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin
tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün,
MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri
tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda
yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding
Limited sağlamaktadır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili
oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

