

Philips
Langaton stereokaiutin

Bluetooth®
Kellonäyttö
USB-lataus
20 W

BT4100



Voimakas, dynaaminen ääni

20 watin bassorefleksikaiuttimissa on tehoa ja tyyliä. Toista musiikkia langattomasti Bluetooth®-yhteydellä ja lataa älylaitteita nopeasti sisäänrakennetulla USB-portilla.

Vaikuttava ääni

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- 20 watin musiikkiteho

Käytön helppous

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Erittäin monipuolinen

- USB-portti minkä tahansa mobiililaitteen lataukseen

Helpot ja mukavat

- LED-kellonäyttö näyttää ajan selkeästi

PHILIPS

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad mini ja Retina-näyttö, iPad Air
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muu Bluetooth-laite
- yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HSP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- USB-portti: latausta varten (5 V, 1 A)
- Kello/versio: Digitaalinen
- Näyttötyyppi: LED

- Taustaväri: Kellanuskea
- Kello: 24/12 tunnin näyttö

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
- Musiikkiteho: 20 W

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 2

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Takuutodistus
- Maailmanlaajuinen takuuvihko


Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 296 x 112 x 120 mm
- Paino: 1,1 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 321 x 155 x 172 mm
- Paino pakattuna: 1,49 kg



Kohokohdat

Langaton musiikin siirto

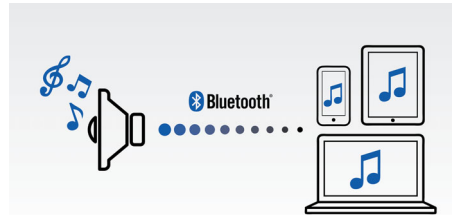

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliiniin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikkiasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.



Julkaisupäivä 2017-04-26

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 001 32059
EAN: 48 95185 61830 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com