

PHILIPS

Vezeték nélküli lakásfigyelő

iPod/iPhone/iPad készülékhez



M100



Philips
In.Sight



Tartsa szemmel otthonát iPhone/iPad készülékéről

Tegye félre aggodalmait!

A Philips In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő segítségével szemmel tarthatja az otthonát, amikor távol van. Az egyszerű beüzemelését követően azonnal kezdheti az ellenőrzést egy iPhone vagy iPad készülékről, amely értesítést küld, ha a rendszer mozgást vagy zajt érzékelt.

Közel maradhat szeretteihez akkor is, amikor úton van

- Azonnali megfigyelés iPhone vagy iPad készülékéről
- iPhone/iPad alkalmazással kényelmes a működtetés
- Bármely böngészővel használható böngésző alapú megfigyelés
- Wi-Fi alkalmasságának köszönhetően a ház bármely pontján elhelyezhető

Biztonságos és egyszerű a beüzemelése

- A mágneses talpnak köszönhetően könnyen állítható látószög
- Gyors és egyszerű beállítás QR kóddal
- A lehető legjobb elhelyezést különleges fali tartó biztosítja
- Akár 16 figyelő egység csatlakoztatható egy alkalmazással iPhone/iPad készülékéhez
- Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat a biztonságos csatlakozás érdekében

Figyelmeztető értesítések

- Személyes Dropbox fiókjába feltöltött felvételek
- Beépített zaj- és mozgásérzékelő
- Telefonos figyelmeztetések, ha a figyelő egység zajt vagy mozgást érzékelt

Fénypontok

Wi-Fi alkalmasság



Az InSight vezeték nélküli lakásfigyelő egy Wi-Fi támogatott készülék, amely az otthoni vezeték nélküli hálózatot használja élő videó vagy audio streameléséhez a tetszés szerint elhelyezett lakásfigyelőkkel.

Azonnali megfigyelés



Amint telepítette az InSight vezeték nélküli lakásfigyelőt a helyi hálózatába, az Edge, 3G és más vezeték nélküli hálózatok segítségével iPhone vagy iPad készülékéről azonnal hozzáférhet a videostreamhoz, bárhol is legyen a világon. Semmi sem korlátozhatja Önt a videó megtekintésében!

InSight alkalmazás Apple készülékekhez




A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelő csúcskategóriás, alkalmazás alapú, vezeték nélküli videomegfigyelő, melynek segítségével a világ bármely pontjáról szem- és fültanúja lehet az otthoni történéseknek. Az e célra fejlesztett, teljesen ingyenes InSight alkalmazás a webboltból közvetlenül letölthető iPhone vagy iPad készülékére.

Böngésző alapú megfigyelés

Az InSight vezeték nélküli lakásfigyelő segítségével PC vagy Mac gépén valós időben követheti az otthoni eseményeket kedvenc webböngészőjén keresztül, legyen az a Chrome, az Internet Explorer, a Safari vagy a Firefox.

Könnyű beállítás

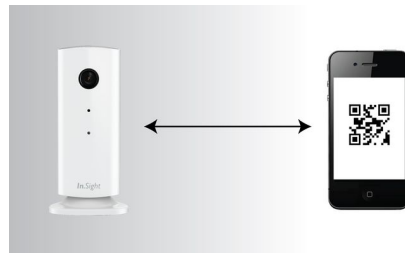

A gyors és egyszerű beállítás teszi lehetővé az InSight vezeték nélküli lakásfigyelő párosítását iPhone vagy iPad készülékkel. Az InSight alkalmazás aktiválásához helyezze a QR kód képét a figyelő objektívjéhez. A készülék használatra kész állapotát folyamatos zöld fény jelzi.

Akár 16 figyelő egység csatlakoztatható



Egyetlen alkalmazással akár 16 Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelőt is szemmel tarthat. Tetszőleges számú lakásfigyelőt helyezhet el tetszés szerinti helyekre.

Változtatható irány




A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelőt egy mágneses talp tartja, amelynek segítségével tetszőleges szögbe állíthatja a készüléket.

Különleges falí tartó



Az InSight vezeték nélküli lakásfigyelőhöz tartozó falí tartószerkezet segítségével könnyedén a falhoz vagy mennyezethez rögzítheti a kamerát. A csuklós talp segítségével a falhoz rögzített kamerát a megfelelő szögbe állíthatja.

Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat

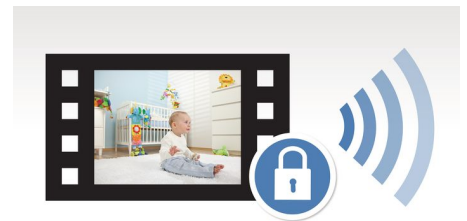

A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelő magas szintű biztonsági titkosítást használ adatai védelmének érdekében. Az InSight vezeték nélküli lakásfigyelő egyedi titkosító kulcsot használ minden egyes alkalommal, amikor kapcsolatot létesít.

Zaj- és mozgásérzékelés



Nem lehet előre jelezni, mikor történik majd valami. Az állítható zaj- és mozgásérzékelővel felszerelt InSight vezeték nélküli lakásfigyelő átveszi az őrszolgálatot, a rendszer pedig értesítést küld, amint zajt vagy mozgást érzékel.



Műszaki adatok

Objektív és érzékelő

Érzékelő: VGA

Fókusz üzemmód: Rögzített

Fókuszálási tartomány: 0,4 m-től végtelenig

Videominőség

folyamatos VGA adattovábbítás

Formátumok: H.264 videotömörítés

Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly

Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők

Wi-Fi: 802.11a/ b/ g/ n

Mozgásérzékelés

Zajérzékelés

LED kijelző

Mágneses talp: Változtatható irány

Visszaállítás (Reset) gomb

Furatok: Igen, 1

Szoftver

Telepítés: alkalmazás segítségével

Automatikus alkalmazásfrissítés

Webböngésző támogatás

Támogatott rendszer: iOS4.3 vagy újabb operációs rendszer

iPad kompatibilitás: iPad, iPad 2, Új iPad készülék, Retina kijelzős iPad, iPad mini

iPhone kompatibilitás: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod Touch

Mellékelt tartozékok

Különleges fali tartó

USB hálózati adapter

USB kábel: Igen, 2,5 m

Csavarok / fali tiplik: 3

Rövid üzembe helyezési útmutató

Bemenet és kimenet

Mikrofon: Nagy érzékenységű, Monó

USB-vel: Mini-USB port

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-es processzor, 1 GB RAM és 64 MB Video RAM

MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz-es Intel Core Duo, Safari 1.1

Méreték

Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):

158 x 160 x 58 mm

Termék méretei (Sz x Ma x Mé):

45 x 95 x 45 mm

Tartozékok

Nemzetközi garancialevél



* Az élő videó megtekintése az otthonából a Wi-Fi hálózatot használó In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőn keresztül ingyenes és korlátozások nélkül. Az élő videó távoli megtekintése (külső Wi-Fi hálózaton vagy 3G hálózaton keresztül) szintén ingyenes, de a megtekintés 5 perces szakaszokra korlátozódik.

* Élő videó hosszabb távoli megtekintésére való jogosultságot és egyéb prémium funkciókat az alkalmazás-boltban vásárolhat. A feltételek változhatnak.