

Philips
5.1 namų kinas

Dvigubi žemieji dažniai
DVD

HTS5543



Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

Sužavėti garsų

Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS5543. Garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais – tai galingas 1000 W erdvinis garsas, „Full HD 1080p“ formatas ir DVD diskų peržiūra.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui
- Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis tvarkingam patalpinimui
- Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur

Paprasciausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus

PHILIPS


Ypatybės

Dvigubi žemieji dažniai



Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių refleksine sistema ir dvigubais žemų dažnių vamzdeliais sustiprina žemuosius dažnius ir perteikia tvirtus, gilius garsus. Girdėsite žemiausių tonų murmėjimą arba giliausių dundėjimą.

„Dolby Digital“

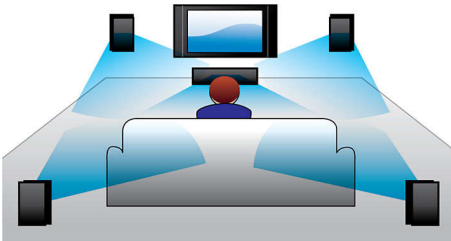

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmams galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška - užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.


EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto


protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

„Touch panel“ perklausai

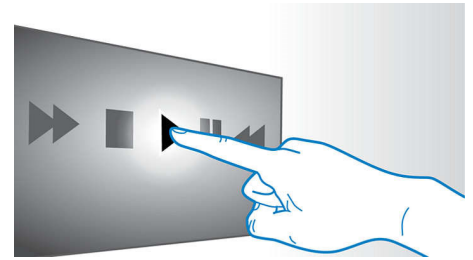

Intuityvus „Touch panel“ reguliavimas leidžia reguliuoti garsą ir kitas perklausos parinktis, paprasčiausiai paspaudžiant jutiklinius mygtukus priekinėje panelėje.

Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis

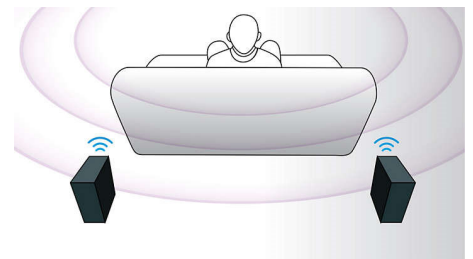

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai suteiks jums galimybę plėstis ir mobilumo išdėstant garsiakalbius. Sukurti naudojant trukdžius pašalinančią technologiją, belaidžiai garsiakalbiai užtikrina erdvinį garsą be vaizdą gadinančių laidų.

Kompaktiškas dizainas



Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, Dvigubi žemieji dažniai, Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS „Digital Surround“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W
- Vienodintuvo nustatymai: Filmas, Muzika, Originalas, Žinios, Žaidimai
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 166 W
- Aukšto garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 2 x satelitinės kolonėlės, 2 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Tvaryklių vienam aukštam garsiakalbiui: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Didelio greičio USB, „Music iLINK“
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, Spustelėjimu prijungiamos garsiakalbių jungtys, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Belaidis galinis garsas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
- RDS: Stoties pavadinimas

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC)

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $\leq 0,5\text{ W}$

Priedai

- Suderinami priedai: RWSS5512 belaidis galinis modulis, STS3001 garsiakalbio stovas
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas CD diske, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 45 x 330 mm
- Svoris su pakuote: 17,15 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 3,69 kg
- Pakuotė (P x A x G): 668 x 400 x 418 mm
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 223 x 102 x 80 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,57 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 90 x 187 x 82 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 178 x 303 x 343 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,57 kg
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,9 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Aukštas galinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 100 x 1092 x 65 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 0,82 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg
- Vaizdas: JPEG

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: JPEG, JPEG HD
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdėdinimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Išleidimo data 2024-05-06

Versija: 4.1.4

EAN: 87 12581 63924 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com