



„Philips“
5.1 namų kinas

Dvigubi žemieji dažniai
DVD



HTS5543

Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

Sužavėti garsų

Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS5543. Garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais – tai galingas 1000 W erdvinis garsas, „Full HD 1080p“ formatas ir DVD diskų peržiūra.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Paprasciausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui
- Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis tvarkingam patalpimui
- Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur

PHILIPS


Ypatybės

Dvigubi žemieji dažniai



Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių refleksine sistema ir dvigubais žemų dažnių vamzdeliais sustiprina žemuosius dažnius ir perteikia tvirtus, gilius garsus. Girdėsite žemiausių tonų murmėjimą arba giliausių dundėjimą.

„Dolby Digital“

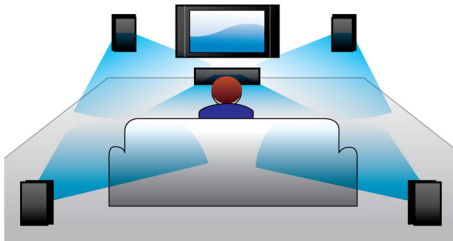

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmams galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška - užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.


EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto


protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

„Touch panel“ perklausai

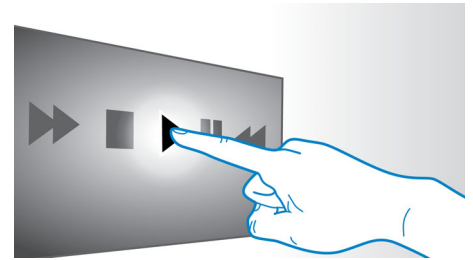


Intuityvus „Touch panel“ reguliavimas leidžia reguliuoti garsą ir kitas perklausos parinktis, paprasčiausiai paspaudžiant jutiklinius mygtukus priekinėje panelėje.

Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis

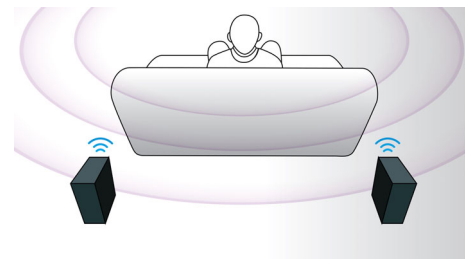

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai suteiks jums galimybę plėstis ir mobilumo išdėstant garsiakalbius. Sukurti naudojant trukdžius pašalinančią technologiją, belaidžiai garsiakalbiai užtikrina erdvinį garsą be vaizdą gadinančių laidų.

Kompaktiškas dizainas

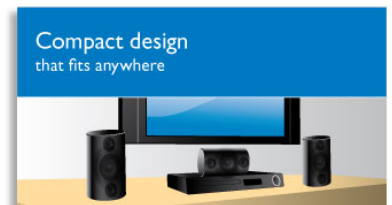

Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur



Specifikacijos

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Filmas, Muzika, Originalas, Žinios, Žaidimai
- Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, Dvigubi žemieji dažniai, Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS „Digital Surround“
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 166 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W
- Aukšto garsiakalbio išvesties galia: 2 x 166 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 2 x satelitinės kolonėlės, 2 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Tvaryklių vienam aukštam garsiakalbiui: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 4 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Didelio greičio USB, „Music iLINK“
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, Spustelėjimu prijungiamos garsiakalbių jungtys, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Belaidis galinis garšas

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW,

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatas

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatas: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatas: JPEG, JPEG HD
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdininimas

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 45 x 330 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 3,69 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 223 x 102 x 80 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,57 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 90 x 187 x 82 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,57 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Aukštas galinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 100 x 1092 x 65 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 0,82 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 178 x 303 x 343 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,9 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 668 x 400 x 418 mm
- Svoris su pakuote: 17,15 kg

Priedai

- Suderinami priedai: RWSS5512 belaidis galinis modulis, STS3001 garsiakalbio stovas
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas CD diske, Tarptautinės garantijos lapas



Išleidimo data 2015-11-30

Versija: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459
EAN: 08 71258 16392 42

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com