



Philips
Radio sa satom

Projekcija vremena

FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
Napajanje na bateriju ili izmj.
struju

AJ4800

Probudite se veseli!

Sa značajkom Time Projection

Svaki je dan jedinstven za vas jer je jednostavni radio sa satom tvrtke Philips poseban jutarnji pratilac. Funkcija projekcije vremena omogućava projiciranje prikaza točnog vremena na bilo koju površinu – probudite se, otvorite oči i znat ćete koliko je sati. Dobro jutro upravo je postalo još bolje

Veselo buđenje uz prikaz vremena

- Projekcija vremena za jasan prikaz vremena
- Zakretanje i preokretanje slike za lakše gledanje
- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvijetljenjem za lak pregled pri slabom osvijetljenju

Započnite dan na svoj način

- FM prijemnik za uživanje u radijskom programu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu
- Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

PHILIPS

Istaknute znač.

Projekcija vremena

Funkcija projekcije vremena projicira vrijeme na bilo koju površinu pod bilo kojim kutom. Inovativni projekcijski sustav omogućuje ispravan položaj projiciranog vremena. Za razliku od uobičajenih LCD zaslona, negativni LCD zasloni propuštaju svjetlost bez značajnih izobličenja. LED snažnom svjetlošću obasjava negativni LCD zaslon za projekciju na određenu udaljenost. Sat ima preciznu leću koja projicira brojke i izoštrava sliku. Nema više dizanja iz kreveta kako biste provjerili vrijeme - jednostavno otvorite oči.

Zakretanje i preokretanje slike

Zakretanje i preokretanje slike za lakše gledanje

FM prijemnik

Ugrađeni FM prijemnik omogućuje vam da svakodnevno na omiljenoj radijskoj postaji slušate glazbu ili vijesti. Jednostavno pronađite postaju koju želite slušati.

Digitalno postavljanje s memoriranim stanicama

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.


Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem

LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

Nježno buđenje

Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Sleep timer

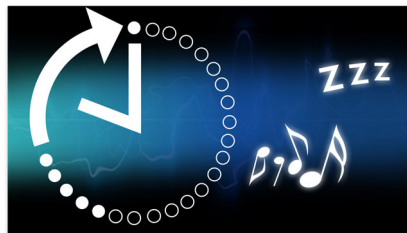


Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspite. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastavit će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da zaspite uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije

Ponavljanje alarma

Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet minuta poslije alarm će se ponovo oglasiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Dvostruki alarm

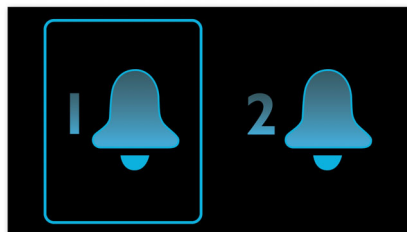

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Specifikacije

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h
- Zaslon: LCD

Budilica

- Broj alarma: 2
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas prijemnika: Digitalno podešavanje, FM
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Broj memoriranih stanica: 20

Praktičnost

- Alarmi: Alarm zujalice, Radio alarm, Dvostruki alarm, Ponavljanje alarma (odgoda), Nježno buđenje
- Automatsko isključivanje
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska/isključeno
- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje
- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Napredne značajke sata: projekcija vremena

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Veličina AA (LR6)
- Broj baterija: 4
- Vrsta napajanja: AC ulaz; napajanje na bateriju
- Napon baterije: 1,5 V

Dimenzije

- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Neto težina: 0,27 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 210 x 131 x 98 mm
- Bruto masa: 0,363 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1



Datum izdavanja
2016-04-05

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com