


PHILIPS

UpBeat

SHB2515

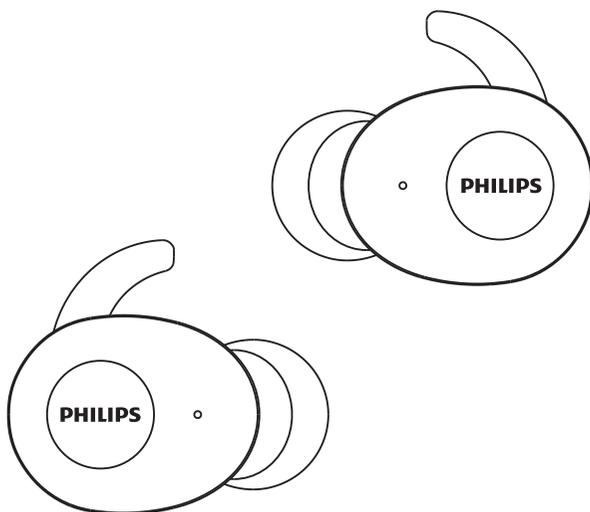

Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2	7	Hinweis	11
	Gehörschutz	2		Konformitätserklärung	11
	Allgemeine Informationen	2		Entsorgung des alten Produkts und alter Batterien	11

2	Kabelloses Bluetooth-Headset	3		Einhaltung der EMV-Richtlinie	11
	Verpackungsinhalt	3		Umweltinformationen	12
	Andere Geräte	3		Hinweis auf die Einhaltung der Vorschriften	12
	Übersicht über das kabellose Bluetooth-Headset	4			

3	Erste Schritte	5	8	Häufig gestellte Fragen	13
	Aufladen der Batterie	5			
	Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät	5			
	Kopplung mit einem Ohrhörer (Mono-Modus)	6			
	Kopplung des Headsets mit anderem Bluetooth-Gerät	6			

4	Verwendung des Headsets	7			
	Verbindung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät	7			
	Ein- und Ausschalten	7			
	Verwaltung von Anrufen und Musik	7			
	LED-Anzeigestatus	8			
	Batterie-LED-Anzeige für den Headset-Status	8			
	Batterie-LED-Anzeige an der Ladebox	8			
	Batterie-LED-Anzeige an der Ladebox mit USB-Kabel	9			
	Power-Bank-Funktion	9			
	Trageanleitung	9			

5	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	10			
---	--	----	--	--	--

6	Technische Daten	10			
---	------------------	----	--	--	--

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Begrenzen Sie die Nutzungsdauer des Headsets bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hörzeit.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Headsets die folgenden Hinweise.

- Hören Sie mit angemessener Lautstärke über einen angemessenen Zeitraum.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht kontinuierlich nach oben anpassen, wenn sich Ihr Gehör anpasst.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so stark, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum vorgeht.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie vorsichtig sein oder das Headset vorübergehend ausschalten.
- Übermäßiger Schalldruck durch Ohr- und Kopfhörer kann zu einem Gehörverlust führen.
- Die Verwendung von Ohrhörern in beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und kann in einigen Regionen während der Fahrt gesetzlich nicht zulässig sein.

- Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen durch Musik oder Telefonate im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Umgebungen.

Allgemeine Informationen

Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen:

Achtung

- Setzen Sie das Headset keiner übermäßigen Hitze aus.
- Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen.
- Die Ohrhörer dürfen keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt sein.
- Lassen Sie die Ohrhörer nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches Tuch, das gegebenenfalls mit einem Minimum an Wasser oder verdünnter milder Seife befeuchtet ist.
- Der integrierte Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Durch unsachgemäßen Akkuwechsel besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.

Details über Betriebs- und Lagertemperaturen sowie Umgebungsfeuchtigkeit


- Betreiben oder lagern Sie sie an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen -15 °C (5 °F) und 55 °C (131 °F) (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) liegt.
- Die Akkulaufzeit kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen kürzer sein.

2 Kabelloses Bluetooth-Headset

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Mit diesem kabellosen Headset von Philips ist Folgendes möglich:

- Genießen Sie komfortable kabellose Freisprechverbindungen.
- Hören und steuern Sie kabellos Musik.
- Wechseln Sie zwischen Anrufen und Musik.

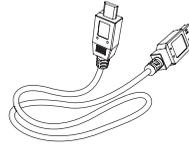

USB-Ladekabel (nur zum Laden)



Kurzanleitung



Sicherheitsbroschüre Garantie


Verpackungsinhalt



Philips True Wireless Headset Philips SHB2515



Austauschbare Gummi-Ohrpasstücke
x 2 Paar

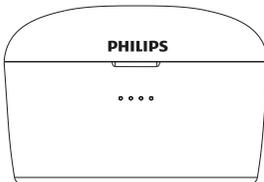


Ladebox

Andere Geräte

Ein Mobiltelefon oder Gerät (z. B. Notebook, PDA, Bluetooth-Adapter, MP3-Player usw.), das Bluetooth unterstützt und mit dem Headset kompatibel ist (siehe „Technische Daten“ auf Seite 10).

Übersicht über das kabellose Bluetooth-Headset

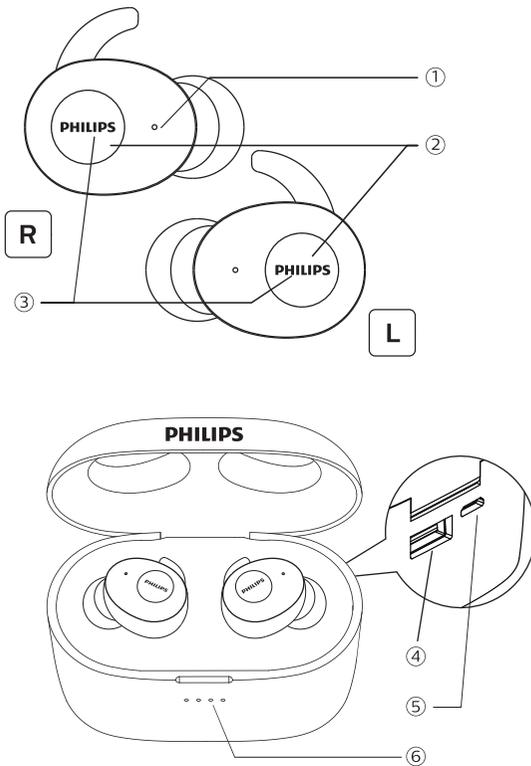

- ① Mikrophon
- ② Multifunktionstasten
- ③ LED-Anzeige (Ohrhörer)
- ④ USB-A-Anschluss
- ⑤ Micro-USB-Ladebuchse
- ⑥ LED-Anzeige (Ladebox)

3 Erste Schritte

Aufladen der Batterie


Hinweis

- Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox und laden Sie die Akkus für 8 Stunden auf, bevor Sie Ihr Headset zum ersten Mal benutzen, um eine optimale Akkukapazität und -lebensdauer zu erreichen.
- Verwenden Sie nur das originale USB-Ladekabel, um Schäden zu vermeiden.
- Beenden Sie einen Anruf, bevor Sie das Headset aufladen, da das Headset durch das Anschließen zum Aufladen ausschaltet wird.

Ladebox

Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an die Ladebox und das andere Ende an die Stromquelle an.

- ↳ Die Ladebox wird nun geladen.
- Der Ladevorgang wird durch die blaue LED-Leuchte auf der Front angezeigt.
- Wenn die Ladebox vollständig aufgeladen ist, leuchtet die blaue Leuchte auf.

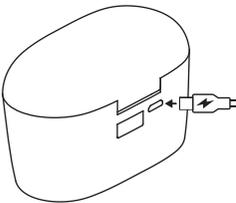

Tip


- Die Ladebox dient als tragbarer Backup-Akku zum Laden des Headsets. Wenn die Ladebox vollständig aufgeladen ist, unterstützt sie 25 vollständige Ladezyklen des Headsets.

Headset

Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox. Schließen Sie dann die Ladebox.

↳ Das Headset wird nun aufgeladen.

- Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, erlischt das blaue Licht.

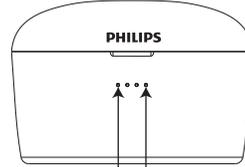

Wenn der rechte Ohrhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt die vierte blaue LED.


Wenn der linke Ohrhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt die erste blaue LED.

Tip

- Normalerweise dauert eine volle Ladung 3 Stunden (der Ladebox).

Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Headset vollständig aufgeladen ist.
- 2 Öffnen Sie die Ladebox, dann schaltet sich das Headset automatisch ein und es wechselt in den Kopplungsmodus, nachdem der rechte und linke Ohrhörer verbunden worden sind.

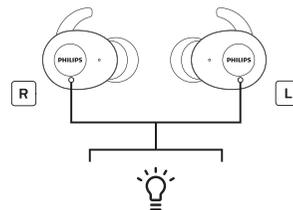

- ↳ Es erklingt die Ansage „Power on (Eingeschaltet)“ und als nächstes die Ansage „Pairing (Kopplung läuft)“.
- ↳ Eine der Ohrhörer-LEDs blinkt in den Farben Weiß und Blau.
- ↳ Das Headset befindet sich nun im Kopplungsmodus und ist bereit für die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät (z. B. einem Mobiltelefon).

- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät.
- 4 Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.
 - ↳ Im Headset erklingt die Ansage „Connected (Verbunden)“ und die LED erlischt.

Hinweis

- Wenn das Headset nach dem Einschalten kein zuvor verbundenes Bluetooth-Gerät findet, wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie das Headset mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln können.

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät und wählen Sie **Philips SHB2515**.
- 2 Geben Sie das Headset-Passwort ein „0000“ (4 Nullen), wenn Sie dazu aufgefordert werden. Für Bluetooth-Geräte mit Bluetooth 3.0 oder höher muss kein Passwort eingegeben werden.



Kopplung mit einem Ohrhörer (Mono-Modus)

- 1 Nehmen Sie einen der beiden Ohrhörer („Hauptgerät“) aus der Ladebox und schließen Sie die Ladebox. Der Ohrhörer schaltet sich dann automatisch ein. Es erklingt die Ansage „Power on (Eingeschaltet)“.



- 2 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein, suchen Sie nach „**Philips SHB2515**“ und tippen Sie zum Verbinden darauf. (Bitte beachten Sie hierzu Seite 6.)



Philips SHB2515

- 3 Sobald die Kopplung erfolgreich war, erklingt die Ansage „Connected (Verbunden)“ und die LED-Anzeige erlischt.

Kopplung des Headsets mit anderem Bluetooth-Gerät

Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät mit dem Headset koppeln möchten, stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion bei allen anderen zuvor gekoppelten oder verbundenen Geräten ausgeschaltet ist. Führen Sie dann die Schritte unter „Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät“ aus.

Hinweis

- Das Headset speichert 1 Gerät. Wenn Sie versuchen, mehr als 2 Geräte zu koppeln, wird das zuletzt gekoppelte Gerät durch das neue ersetzt.

4 Verwendung des Headsets

Verbindung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät.
- 2 Öffnen Sie die Ladebox, das Headset wird eingeschaltet und automatisch wieder verbunden.
 - ↳ Wenn kein Gerät verbunden ist, schaltet sich das Headset nach 3 Minuten automatisch aus.
 - ↳ Beide Ohrhörer sind nun eingeschaltet und werden automatisch miteinander gekoppelt.
 - ↳ Das Headset sucht das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät und verbindet sich automatisch wieder mit ihm. Wenn das letzte verbundene Gerät nicht verfügbar ist, sucht das Headset nach dem vorletzten verbundenen Gerät und versucht, wieder die Verbindung mit diesem herzustellen.

Tipp

- Das Headset kann nicht gleichzeitig mit mehr als 1 Gerät eine Verbindung herstellen. Wenn Sie zwei gekoppelte Bluetooth-Geräte haben, schalten Sie nur die Bluetooth-Funktion des Geräts ein, das die Verbindung mit dem Headset herstellen soll.
- Wenn die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes erst nach dem Einschalten des Headsets eingeschaltet wird, müssen Sie das Bluetooth-Menü des Gerätes aufrufen und das Headset manuell mit dem Gerät verbinden.

Hinweis

- Wenn sich das Headset innerhalb von 3 Minuten nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden lässt, schaltet es sich automatisch aus, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Bei einigen Bluetooth-Geräten erfolgt die Verbindung möglicherweise nicht automatisch. In diesem Fall müssen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Gerätes aufrufen und das Headset manuell mit dem Bluetooth-Gerät verbinden.

Ein- und Ausschalten

Aufgabe	Multifunktions-taste	Funktion
Headset einschalten.	Ohrhörer	Ladebox öffnen.
Headset ausschalten.		Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox und schließen Sie sie.
	Rechter/ Linker Ohrhörer	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Die weiße LED blinkt 3 Mal.

Verwaltung von Anrufen und Musik

Musiksteuerung

Aufgabe	Multifunktions-taste	Funktion
Musik wiedergegeben oder pausieren.	Rechter/ Linker Ohrhörer	Einmal drücken.
Vorwärts springen.	Rechter Ohrhörer	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Rückwärts springen.	Linker Ohrhörer	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Lautstärke erhöhen.	Rechter Ohrhörer	Zweimal drücken.
Lautstärke senken.	Linker Ohrhörer	Zweimal drücken.

Anrufsteuerung

Aufgabe	Multifunktionstaste	Funktion
Anruf annehmen/auflegen.	Rechter/Linker Ohrhörer	Einmal drücken.
Eingehenden Anruf ablehnen.	Rechter/Linker Ohrhörer	Zweimal drücken.
Anrufer während eines Anrufs wechseln.	Rechter/Linker Ohrhörer	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Sprachsteuerung


Aufgabe	Multifunktionstaste	Funktion
Siri/Google	Rechter/Linker Ohrhörer	Drei Mal drücken.

LED-Anzeigestatus

Headset-Status	LED-Anzeige
Das Headset ist eingeschaltet.	Die blaue LED blinkt 3 Mal.
Das Headset befindet sich im Kopplungsmodus.	Die blaue und weiße LED blinken abwechselnd.
Das Headset ist eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.	Die blaue und weiße LED blinken. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schaltet sich das Headset innerhalb von 3 Minuten aus.
Niedriger Batteriestand (Ohrhörer).	Im Headset wird „Battery low (Batterie schwach)“ angesagt. Die weiße LED blinkt alle 3 Minuten zweimal.
Der Akku ist vollständig geladen.	Die LED leuchtet nicht.

Batterie-LED-Anzeige für den Headset-Status


Auf dem Bluetooth-Gerät wird nach der Verbindung mit dem Headset ein Batteriesymbol angezeigt.

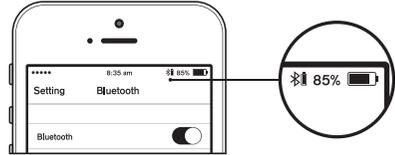

Batterie-LED-Anzeige an der Ladebox

Während des Ladevorgangs leuchtet die erste und vierte blaue LED.


- 4 blaue LED-Leuchten leuchten bei 100 % Leistung
- 3 blaue LED-Leuchten leuchten bei 75–99 % Leistung
- 3 blaue LED-Leuchten leuchten bei 50–75 % Leistung
- 2 blaue LED-Leuchten leuchten bei 25–50 % Leistung
- 1 blaue LED-Leuchte leuchtet bei 0–25 % Leistung

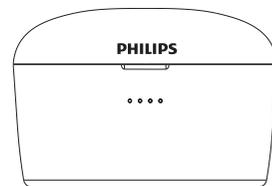

Batterie-LED-Anzeige an der Ladebox mit USB-Kabel

Während des Ladevorgangs leuchtet die blauen LEDs wie unten beschrieben:

- 4 blaue LEDs leuchten bei 100 % Leistung
- 3 blaue LEDs leuchten und die 4. LED blinkt jede Sekunde für 75–99 % Leistung
- 2 blaue LEDs leuchten und die 3. LED blinkt jede Sekunde für 50–75 % Leistung
- 1 blaue LED leuchtet und die 2. LED blinkt jede Sekunde für 25–50 % Leistung
- 1 blaue LED blinkt jede Sekunde bei 0–25 % Leistung

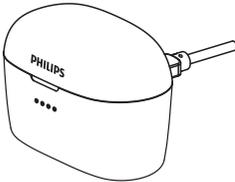

Aufladen des tragbaren Ladegeräts (Power Bank)


- Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss des mitgelieferten Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss (Eingang 5 V) am tragbaren Ladegerät.
- Schließen Sie die USB-A-Seite des mitgelieferten Kabels entweder an einen USB-Anschluss des Computers oder an ein USB-Netzteil an (z. B.: USB-Netzteil aus dem Lieferumfang Ihrer Smartphones).
- Die LED-Leuchten zeigen den Batterieladezustand des tragbaren Ladegeräts an. Wenn das Gerät

vollständig aufgeladen ist, leuchten alle vier LED-Leuchten. Die LED-Leuchten schalten sich automatisch aus, wenn das Ladekabel getrennt wird.


Power-Bank-Funktion

Eingebautes 3350-mAh-Ladegerät mit USB-Ladekabel zum Laden tragbarer Geräte.

- Schließen Sie den USB-A-Stecker an den USB-Ausgangsanschluss des tragbaren Ladegeräts zum Aufladen aller Arten von Micro-USB-Geräten an.
- Die LED-Leuchten schalten sich automatisch aus, wenn das Ladekabel getrennt wird.

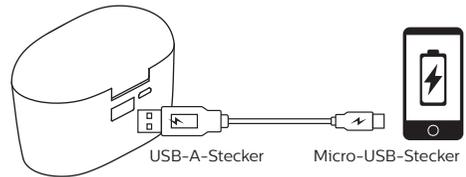

Trageanleitung

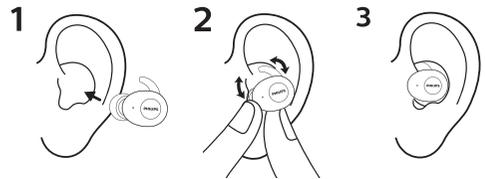

5. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wenn es zu Problemen bei der Kopplung oder Verbindung kommt, können Sie wie folgt vorgehen, um Ihr Headset auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät das Bluetooth-Menü auf und entfernen Sie **Philips SHB2515** aus der Geräteliste.
- 2 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät aus.
- 3 Setzen Sie beide Ohrhörer wieder in die Ladebox ein. Halten Sie die linke und rechte Ohrhörer-Funktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Öffnen Sie die Ladebox, dann schalten sich die Ohrhörer automatisch ein. Es erklingt die Ansage „Power on (Eingeschaltet)“ und als nächstes die Ansage „Pairing (Kopplung läuft)“.
 - ↳ Dann blinkt die LED eines Ohrhörers für 3 Minuten in Weiß und Blau, während die andere Ohrhörer-LED erlischt.
- 4 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts und wählen Sie die Option **Philips SHB2515**, um das Headset mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln.

6 Technische Daten

Headset

- Musikwiedergabezeit: 5 Stunden (zusätzlich 125 Std. mit Ladebox)
- Gesprächszeit: 4,5 Stunden (zusätzlich 113 Std. mit Ladebox)
- Ladezeit: 2 Stunden
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku: 50 mAh in jedem Ohrhörer
- Bluetooth-Version: 5.0
- Kompatible Bluetooth-Profile:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Unterstützter Audio-Codec: SBC
- Frequenzbereich: 2,4 GHz
- Senderleistung: < 4 dBm
- Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter (33 Fuß)

Ladebox

- Batterietyp: Li-Ionen-Akku
- Ausgang: DC 5,0 V / 2,1 A
- Eingang: DC 5,0 V / 1,5 A
- Kapazität: 3350 mAh
- Ladezeit: 3 Std.



Hinweis

- Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

7 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt MMD Hong Kong Holding Limited, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Entsorgung des alten Produkts und alter Batterien



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauten wiederaufladbaren Akku gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips-Servicezentrum zu bringen, damit ein Fachmann den wiederaufladbaren Akku entfernen kann. Informieren Sie sich über das lokale Getrenntsammlungssystem für Elektro- und Elektronikprodukte und wiederaufladbare Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die wiederaufladbaren Akkus niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und wiederaufladbarer Akkus hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.


Entfernen des integrierten Akkus

Wenn es in Ihrem Land kein Sammel-/Recyclingsystem für Elektronikprodukte gibt, können Sie die Umwelt schützen, indem Sie den Akku entfernen und recyceln, bevor Sie die Ohrhörer entsorgen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset von der Ladebox getrennt ist, bevor Sie die Batterie entnehmen.

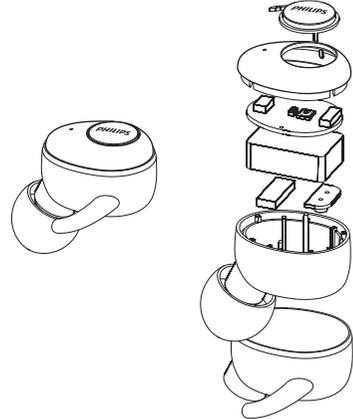

- Vergewissern Sie sich, dass die Ladebox vom USB-Ladekabel getrennt ist, bevor Sie die Batterie entnehmen.

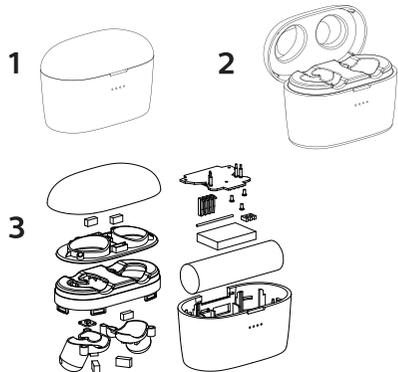

Einhaltung der EMV-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht allen geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Umweltinformationen

Auf unnötige Verpackungen wurde verzichtet. Wir haben versucht, die Verpackung einfach in drei Materialien zu trennen: Karton (Box), Polystyrolschaum (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schutzschaumfolie.)

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem Fachbetrieb demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Hinweis auf die Einhaltung der Vorschriften

Das Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. **Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und**
2. **dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.**

FCC-Vorschriften

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der

folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Strahlungsexpositionserklärung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung.

Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Kanada: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben könnten.

Kanada: Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den Anforderungen der folgenden Richtlinien entsprechen: Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Erklärung zur IC-Strahlenexposition:

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen.

Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

8 Häufig gestellte Fragen

Das Bluetooth-Headset lässt sich nicht einschalten.

Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie das Headset auf.

Ich kann mein Bluetooth-Headset nicht mit einem Bluetooth-Gerät koppeln.

Bluetooth ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät und schalten Sie es ein, bevor Sie das Headset einschalten.

Das Koppeln funktioniert nicht.

- Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aller zuvor verbundenen Bluetooth-Geräte deaktiviert ist.
- Löschen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät „**Philips SHB2515**“ aus der Bluetooth-Liste.
- Koppeln Sie Ihr Headset (siehe „Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät“ auf Seite 5).

Zurücksetzen der Kopplung.

Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox. Drücken Sie zweimal auf die Multifunktionstasten der beiden Ohrhörer, bis die LED-Anzeige weiß leuchtet, und warten Sie etwa 10 Sekunden. Dann erklingt die Ansage „Connected (Verbunden)“.

Das Bluetooth-Gerät kann das Headset nicht finden.

- Das Headset kann an mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden sein. Schalten Sie das verbundene Gerät aus oder legen Sie es außerhalb des Empfangsbereichs.
- Die Kopplung wurde möglicherweise zurückgesetzt oder das Headset wurde zuvor mit einem anderen Gerät gekoppelt. Koppeln Sie das Headset wieder mit dem Bluetooth-Gerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (siehe „Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät“ auf Seite 5).

Mein Bluetooth-Headset ist mit einem Stereo-fähigen Bluetooth-Mobiltelefon verbunden, aber die Musik wird nur über den Lautsprecher des Mobiltelefons wiedergegeben.

Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. Wählen Sie diese Option, um Musik über das Headset zu hören.

Die Audioqualität ist schlecht und knisternde Geräusche sind zu hören.

- Das Bluetooth-Gerät ist außer Reichweite. Verringern Sie den Abstand zwischen Ihrem Headset und dem Bluetooth-Gerät oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.

Die Audioqualität ist schlecht, wenn das Streaming vom Mobiltelefon sehr langsam ist, oder das Audio-Streaming funktioniert überhaupt nicht.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon nicht nur (Mono-)HSP/HFP, sondern auch A2DP unterstützt und mit BT4.0x (oder höher) kompatibel ist (siehe „Technische Daten“ auf Seite 10).

Ich höre Musik auf meinem Bluetooth-Gerät, kann sie aber nicht steuern (z. B. Wiedergabe/Pause/Vorwärts/Rückwärts Springen).

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Audioquelle AVRCP unterstützt (siehe „Technische Daten“ auf Seite 10).

Die Lautstärke des Headsets ist zu niedrig.

Bei einigen Bluetooth-Geräten kann die Lautstärke nicht über die Lautstärkeregelung des Headsets geregelt werden. In diesem Fall müssen Sie die Lautstärke Ihres Bluetooth-Geräts selbst anpassen, um eine angemessene Lautstärke zu erreichen.

Ich kann das Headset nicht mit einem anderen Gerät verbinden, was kann ich tun?

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des vorherigen gekoppelten Geräts ausgeschaltet ist.
- Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang auf Ihrem zweiten Gerät (siehe „Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät“ auf Seite 5).

Ich höre Geräusche nur aus einem Ohrhörer.

- Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, ist es normal, dass der Ton vom rechten und linken Ohrhörer kommt.
- Wenn Sie aber Musik hören und der Ton nur von einem Ohrhörer kommt:
 - Möglicherweise ist die Batterie des anderen Ohrhörers leer. Für eine optimale Leistung laden Sie beide Ohrhörer vollständig auf.

- Die rechten und linken Ohrhörer sind voneinander getrennt. Schalten Sie zuerst beide Ohrhörer aus. Legen Sie dann beide Ohrhörer für 5 Sekunden wieder in die Ladebox und nehmen Sie sie dann heraus. Dadurch werden die beiden Ohrhörer eingeschaltet und verbunden. Stellen Sie die Verbindung des Headsets mit dem Bluetooth-Gerät wieder her.
- Das Headset ist mit mehr als einem Bluetooth-Gerät verbunden. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aller verbundenen Geräte aus. Schalten Sie beide Ohrhörer aus. Legen Sie dann beide Ohrhörer für 5 Sekunden wieder in die Ladebox und nehmen Sie sie dann heraus. Stellen Sie die Verbindung des Headsets mit dem Bluetooth-Gerät wieder her. Beachten Sie, dass das Headset nur für die Verbindung mit einem einzelnen Bluetooth-Gerät ausgelegt ist. Wenn Sie das Headset wieder mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden, stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aller anderen zuvor gekoppelten/verbundenen Geräte ausgeschaltet ist.
- Wenn die oben genannten Lösungen nicht helfen, setzen Sie das Headset auf die Werkseinstellungen zurück (siehe „Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen“ auf Seite 10).

Für weitere Unterstützung besuchen Sie bitte www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

