

Philips
Soundbar hangsugárzó

2.1 csatornás, vezeték nélk.

mélynyomó

Bluetooth® és NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140S



Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

a vezeték nélküli mélynyomóval

Csupán egy kábel szükséges ahhoz, hogy TV-készüléke fantasztikus virtuális surround hangzást biztosítson. A filmeken kívül kiváló minőségben élvezheti a Music iLink MP3 lejátszást is mobilkészülékeiről.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközökről
- Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
- Egyérintéses NFC-képes okostelefonok a Bluetooth-os párosításhoz
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal

Egyszerűsége tervezve

- Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt
- Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon


Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Iker magashangszórók az optimális hangtisztasághoz
- A külső mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

PHILIPS


Fénypontok

Virtuális surround hangzás

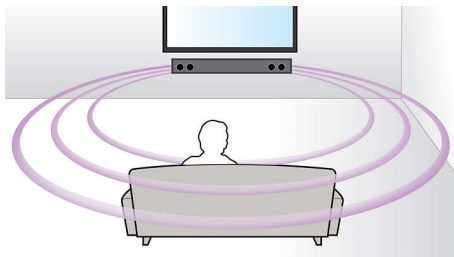

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Dolby Digital

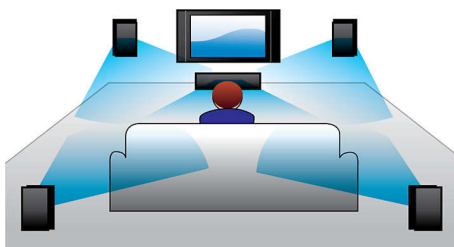

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Iker magashangszórók (HC 1212)

Iker magashangszórók az optimális hangtisztasághoz

USB-vel



Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközökről

Több készülékkel is kompatibilis

Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

Audiobemenet



Az Audio in funkció segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a Philips házimozis rendszerhez történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozis kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray


lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozit, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelén keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Alacsony kialakítás



Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt

Egyérintéses használat NFC-technológiával

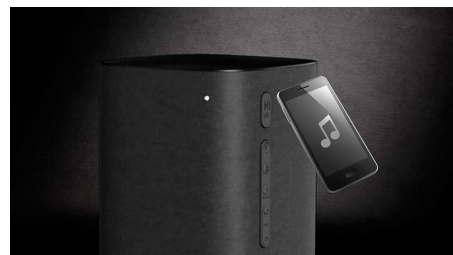

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológia segítségével. A hangtér bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC-képes okostelefonját vagy táblagépét az adott hangtér NFC hatókörén belül.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó, Virtuális surround hangzás
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 120 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2x 40 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 200 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 – 200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 1 mélyhangszóró, 1 Mylar magashangszóró
- Hangszóró impedanciája: 8 ohm
- Magashangszóró impedanciája: 16 ohm

Csatlakoztathatóság

- Integrált csatlakozások: Bluetooth, NFC
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten keresztül, Bluetooth segítségével
- Felső csatlakozók: Audiobemenet (3,5 mm-es), USB 2.0

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy

gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerkésznlét, Audio visszirányú csatorna

- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 20 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, AAA elem (x1), Hálózati adapter, 2 db hálózati kábel

Kialakítás

- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 843 x 52 x 60 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 8,2 kg
- A főegység tömege: 1,4 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 400 x 292 x 349 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 226 x 251 x 306 mm
- Mélynyomó tömege: 4,14 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: Szója alapú tinta, 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 3.1.3

EAN: 87 12581 72118 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com