

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


S8A



# Guía de configuración rápida

**PHILIPS**

# 1 Conectar

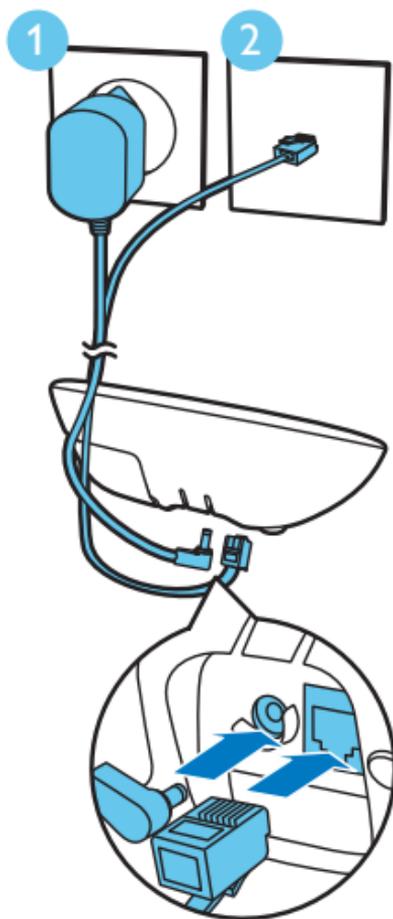

Solo para la  
versión con varios  
microteléfonos.


## 2 Introducción

### Configuración del teléfono



- 1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 3 Establezca la fecha y la hora.
  - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

### Carga del teléfono

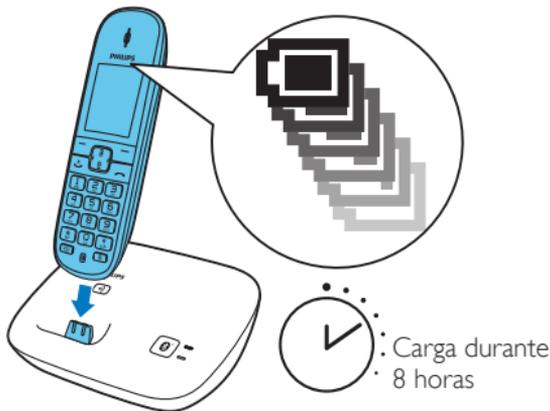

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

## 3 Bluetooth

### Cómo emparejar el S8A con sus teléfonos móviles

Asegúrese de que la función Bluetooth de los teléfonos móviles esté activada y en el estado de búsqueda. A continuación, puede realizar el emparejamiento de esta manera:

- 1 Mantenga pulsado  en la estación base hasta que los LED de Bluetooth de la misma parpadeen.
- 2 En el teléfono móvil, seleccione **S8A** y conéctelo.
- 3 Introduzca el código PIN (0000) en el teléfono móvil si es necesario.
  - ↳ Cuando el S8A y el teléfono móvil están emparejados, se muestra 12 o 12 en la pantalla del microteléfono. El LED correspondiente de la estación base permanece encendido.



#### Nota

- Cuando la lista de dispositivos Bluetooth esté completa, elimine algunos nombres de teléfonos móviles para que se inicie el emparejamiento.
- Si el nombre del S8A existe en su teléfono móvil, deberá eliminarlo. A continuación podrá volver a realizar el emparejamiento.

# 4 Disfrute de:

## Llamadas

### Llamada normal

Pulse  /  y marque el número de teléfono.

### Llamada premarcada

- 1 Marque el número de teléfono.
- 2 Pulse  /  para seleccionar la línea fija o la línea Bluetooth ( /  / ) desde la que desea realizar una llamada saliente.
- 3 Pulse  /  para realizar la llamada.

### Cómo contestar una llamada

Para contestar una llamada, pulse  /  cuando suene el teléfono.

### Finalización de la llamada

- Para finalizar una llamada, pulse .
- Coloque el microteléfono en la estación base.

## Ajuste del volumen del auricular

Pulse  o  para ajustar el volumen durante una llamada.

## Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse  > **[Opción]** > **[Añadir nuevo]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

## Contestador automático del teléfono

### Grabación de un mensaje de contestador

- 1 Seleccione **[Menú]** >  > **[Mens. contest.]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

### Cómo escuchar los mensajes entrantes


Seleccione **[Menú]** >  > **[Reproducir]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

### Eliminación de mensajes entrantes

- 1 Cuando escuche el mensaje, seleccione **[Opción]** para acceder al menú de opciones.
- 2 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.



## Manual del usuario

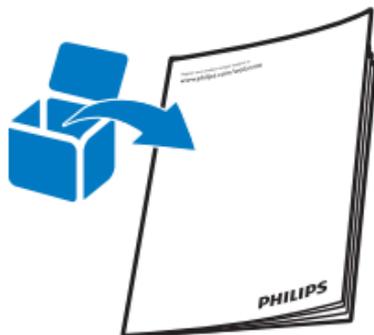

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

## Online



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_S8A  
34\_ES\_V1.0  
WK12262