


飛利浦
方塊型超迷你音效系統

配備 30-pin 接頭

適用於 iPod/iPhone
CD、MP3-CD、USB、FM
最大 24W

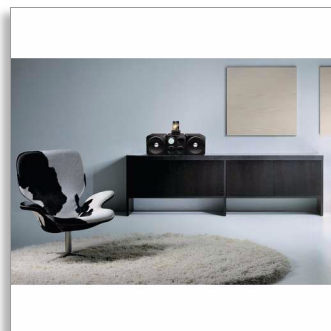

DCM1075



在家享受聽覺饗宴

就要執著好聲音

將 iPhone/iPod 播放機連接擴充基座。只需使用一個簡單控制就能聆聽音樂。優異音質，洗鍊設計。輕鬆自在地享有您專屬的全天候音樂享受。

豐富您的音效體驗

- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 24W RMS 最大功率

欣賞不同來源的音樂

- 播放 iPod/iPhone 並為其充電
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能
- 數位選台 (可預設電台)，便利無比

PHILIPS

焦點

低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整

音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

MP3 Link



MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要

將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

播放 iPod/iPhone 並為其充電



為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

規格

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 其他：支援 ID3 標籤抓取功能
- USB 直接播放模式：快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 隨機, 停止
- 擴充基座播放模式：快速快轉及倒帶, 下一首及前一首曲目, 播放及暫停

音效

- 加強音效：動態低音增強效果, 數位音效控制
- 音量控制：增加 / 減少
- 最大輸出功率 (RMS): 24W

喇叭

- 喇叭驅動器：3" 低音喇叭
- 喇叭類型：低音反射式喇叭系統

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 調諧器增強功能：自動數位選台

連線

- 音訊 / 視訊輸出：耳機 (3.5 公釐)
- MP3 Link: 3.5 公釐立體聲輸入端子

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鈴, 無線電鬧鈴, iPod 鬧鈴, USB 鬧鈴
- 載入裝置類型：頂端
- 時鐘：主螢幕顯示, 睡眠定時器
- 顯示類型：LCD 顯示

- 背光顏色：白色
- 充電裝置：iPhone, iPod

配件

- 纜線 / 接頭：MP3 LINK 纜線
- 遙控器：隨附 2 顆四號 (AAA) 電池
- 使用手冊：多國語言
- 其他：快速入門指南
- 保固：全球保固手冊

尺寸

- 主喇叭尺寸 (寬 x 深): 140 x 198 mm
- 主喇叭高度：143 mm
- 主機寬度：140 mm
- 主機高度：143 mm
- 主機深度：250 mm
- 包裝寬度：516 mm
- 包裝高度：308 mm
- 包裝深度：195 mm
- 總重：3.5 kg

電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60Hz

iPod 相容性

- 相容於：iPod, iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, iPod 第 5 代, iPod touch, iPod classic, iPod nano 第 1 代, iPod nano 第 2 代, iPod nano 第 3 代, iPod nano 第 4 代, iPod touch 第 2 代, iPod 第六代, iPod nano 第 5 代, iPod nano 第 6 代, iPod shuffle, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代

iPhone 相容性

- 相容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



發行日期 2014-07-18

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 90529
EAN: 87 12581 64583 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com