


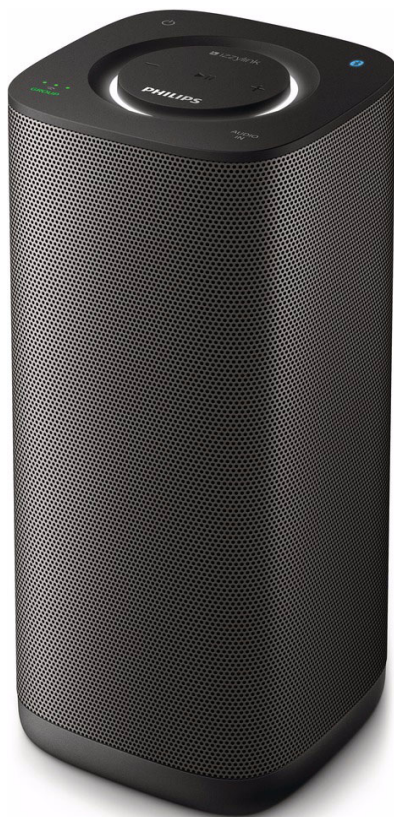

Philips izzy
trådløs, bærbar høyttaler
for flere rom

Bluetooth®

Sprutsikker
Oppladbart batteri
izzylink™ for flere rom

BM6B

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

Med Philips izzy bærbare høyttaler BM6 kan du spille av musikk trådløst via Bluetooth. Den er sprutsikker, slik at du kan ha den med på badet, kjøkkenet eller utendørs. Start med én og legg til flere etter hvert for å spille av musikk i flere rom. Enkel konfigurering, ingen ruter, passord eller apper.

Philips izzylink™ for musikk i flere rom

- Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth
- Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper
- Du kan gruppere opptil fem izzy-høyttaler med izzylink™ og få en Multiroom-opplevelse
- Endre hovedhøyttaleren i gruppen med bare ett knappetrykk

Designet for å bli med på tur

- Sprutsikker design som er ideell for utendørs bruk (IPX4)
- Innebygd oppladbart Li-ion-batteri for langvarig avspilling av musikk
- Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR


Balansert lyd med klarhet

- To høyttalerdrivere og passive elementer gir omsluttende lyd
- 2 x 7,5 W RMS maksimal utgangseffekt

PHILIPS


Høydepunkter

Spill av musikk i et rom

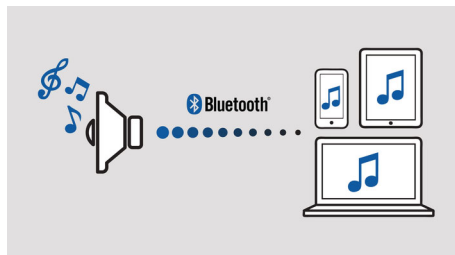


Med Philips izzy-høyttaleren kan du streame all favorittmusikken din fra telefonen, nettbretter eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.

izzylink™

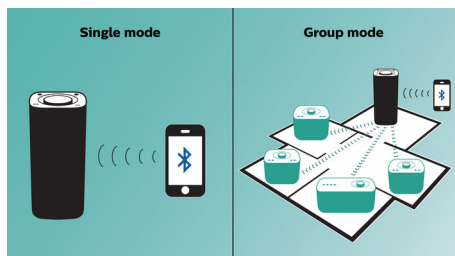


izzylink™ er en trådløs teknologi som bruker standarden IEEE 802.11n for å aktivere flere høyttalere som danner et trådløst nettverk. Nettverket kan kobles til opptil fem høyttalere uten at det er behov for en ruter, Wi-Fi-passord eller eventuelle mobilapper på smartenheter for å konfigurere dem. Du kan enkelt legge flere izzy-høyttalere til nettverket og lytte til musikk i ulike rom på samme tid. Du kan fortsatt bytte mellom enkeltmodus for individuell avspilling eller gruppemodus for Multirom-avspilling med ett knappetrykk.

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™

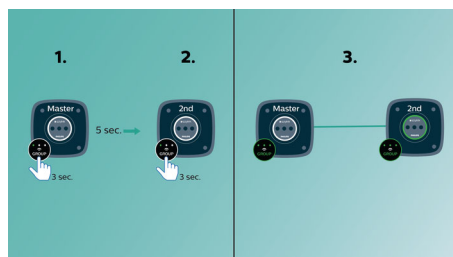

Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.

Slå enkelt av hovedhøyttaleren

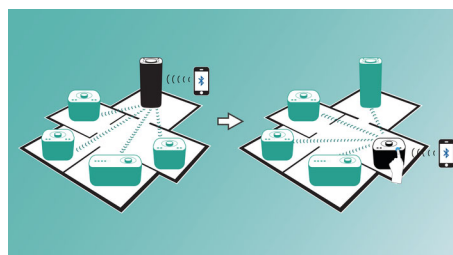

Alle høyttalerne i en izzylink™-gruppe kan settes til hovedhøyttaleren som streamer musikk til de andre høyttalerne. Når du vil ta føringen og dele musikken din, trykker du på Bluetooth-knappen på høyttaleren i rommet ditt og deler musikken fra enheten din umiddelbart. De andre høyttalerne i samme izzylink™-gruppe spiller da av samme musikk

på samme tid. Dette gjør det veldig enkelt å dele musikken med hverandre.

To høyttalerdrivere



Philips izzy BM6 er utstyrt med to heldekkende drivere på 2" koblet til to motstående passive elementer for balansert lyd med klarhet.

Sprutsikker design

Vanntett design gjør at den kan brukes i våte og regnfylte omgivelser. Den er testet i henhold til strenge IPX4-standarder, og det er bevist at innvendige komponenter beskyttes mot elementene. Dermed kan du nyte musikken innendørs på badet eller på kjøkkenet, eller utendørs uansett værforhold.

Bytt musikk mellom to enheter

Par med to smartenheter samtidig slik at du kan streame musikk fra hvilken som helst enhet du vil, uten at du må slå av og på paringen. Hvis du vil spille en sang på en annen enhet, setter du sangen på pause på den opprinnelige enheten først, og spill av den nye sangen på den andre enheten – som da tar over musikkavspillingen. Denne funksjonen er perfekt til fester, sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie pare samtidig slik at du kan bytte enkelt mellom musikken deres.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-display, ny iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere
- Fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-smarttelefoner, musikkenheter, nettbrett

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 7,5 W (strømnett), 2 x 5 W (batteri)
- Høyttalere: 2 x 2" heldekkende drivere og 2 passive elementer
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX4

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide

Drift

- Driftstid på batteri: 8 t (Bluetooth), 4 t (Multiroom-funksjon)

Mål

- Produktmål (BxDxH): 92 x 92 x 200 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 122 x 122 x 278 mm
- Produktvekt: 0,604 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,059 kg



Utgivelsesdato
2019-11-10

Versjon: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com