




Philips
Trådlösa hörlurar

40 mm högtalarelement/sluten

baksida

Over-ear

Svett/vattentät

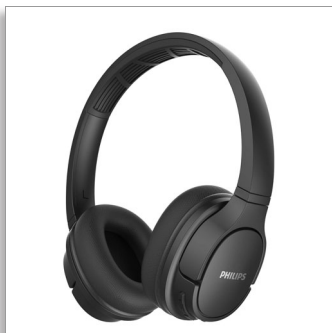

TASH402BK

Håll huvudet kallt.

Hur varm du än blir.

Krossa ditt personbästa med de här trådlösa svettåliga over-ear-sporthörlurarna. De är lätta och bekväma och ger 20 timmars uppspelningstid med en enda laddning. Svalkande öronsnäckskuddar ser till att du behåller fokus när det blir varmt.

Från gymmet till gatan

- Öronkuddar som andas. Kan enkelt tas bort för rengöring
- Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud
- Snygg design. Öronsnäckor med platt vikbar design

Från träningsplaylista till viktiga samtal

- 40 mm akustiska neodymelement
- Detaljerat ljud. Bra bas. Fantastisk passiv brusreducering
- Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt

20 timmars uppspelningstid. Svalkande öronsnäckor.

- 20 timmars speltid
- Svalkande öronsnäckor. Träna hårt. Håll dig sval
- Platt vikbar design. Enkel förvaring
- Stänk- och svettåliga: IPX4
- Snabbladdning. Ladda i 10 minuter och få 2 timmars uppspelning

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Ekokontroll, Brusreducering
- Högtalardiameter: 40 mm
- Membran: PET
- Impedans: 32 Ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarspole: Koppar
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Typ: dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Yttre kartong

- Längd: 22.1 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 17.6 cm
- Bruttovikt: 1.02 kg
- Höjd: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10088 3
- Nettovikt: 0.537 kg
- Taravikt: 0.483 kg

Bekvämlighet

- Samtalshantering: Parkerat samtal, Besvara/avsluta samtal
- Volymkontroll

Effekt

- Laddningsbar
- Batterityp: Litiumbatteri
- Uppspelningstid för musik: 20 timmar
- Batterivikt: 2,5 g

Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 19.5 cm
- Djup: 5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10088 6
- Bruttovikt: 0.28 kg
- Nettovikt: 0.179 kg
- Taravikt: 0.101 kg

Produktstorlek

- Höjd: 18 cm
- Bredd: 17 cm
- Djup: 4.5 cm
- Vikt: 0.17 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide: Snabbstartsguide
- USB-kabel: Medföljer för laddning

Design

- Färg: Svart

Funktioner

20 timmars speltid

Med de här hörlurarna kan du lyssna på musik i farten i upp till 20 timmar med kontinuerlig uppspelning.

40 mm element

Låt träningsplaylisten ta dig till nästa nivå. Perfekt inställda 40 mm akustiska neodymelement ger dig bas som håller dig igång. Den slutna baksidan ger fantastisk passiv brusreducering. Du kan höja volymen utan att störa andra.

Öronkuddar som andas.

De mjuka öronkuddarna som andas är fyllda med kylgel: oavsett hur hårt du tränar känns hörlurarna svala mot huden. Kuddarna är även löstagbara för enkel rengöring.

Brus- och ekoreducering

Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.

Svalkande öronsnäckor.

De mjuka öronkuddarna som andas är fyllda med kylgel: oavsett hur hårt du tränar känns hörlurarna svala mot huden. Kuddarna är även löstagbara för enkel rengöring.

Detaljerat ljud.

Koppla in dig till en värld full av kristallklart och naturligt ljud med exakt inställda 40 mm-element. Dina sporthörlurar är omsorgsfullt utformade för att ge ett skarpt och detaljerat, men ändå naturligt, ljud, oavsett vad du lyssnar på för musik.

Platt vikbar design.

Öronsnäckor med platt vikbar design ger enkel förvaring.

IPX4

De här sporthörlurarna har en stänksäker design (IPX4-klassning). De står emot stänk från alla riktningar och klarar mer än lite svett. Du kan träna så hårt du vill, även när det regnar.

Snabbbladdning.

Om du behöver en extra boost får du 2 timmar mer uppspelningstid efter 10 minuters laddning med snabbbladdning.

Snygg design

Den eleganta designen ser snygg ut oavsett om du är på jakt efter ett nytt personbästa eller träffar vänner efter ett pass på gymmet. Öronsnäckor med platt vikbar design ger enkel förvaring.

Smart ihopparring.

Med de användarvänliga knapparna kan du pausa din spellista, ta emot samtal och ändra volym. Allt utan att röra vid din smarttelefon. Hörlurarna är redo att paras ihop så fort du slår på Bluetooth. När de är ihopparade kommer de ihåg den sista enheten de parades ihop med.



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 13.2.7

EAN: 48 95229 10088 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det faktiska resultatet kan variera