

Philips  
5.1 mājas kinozāle

DVD disks

HTD3500



## Spēcīga telpiska skaņa

### Mājas kinoteātra sistēma

Kinoteātra efekti jūsu mājās! Philips HTD3500/12 mājas kinozāle ar atvērtiem skaļruņu draiveriem, kas nodrošina spēcīgu telpisku skaņu, un DVD mērogošanu līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.

#### **Lielisks klausīšanās baudījums**

- 300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

#### **Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās**

- Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi

#### **Vienkārši izbaudiet izklaidi**

- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- HDMI augstas izšķirtspējas filmām un attēla kvalitātei
- Atskaņo DVD, VCD, CD un USB ierīces

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### 300 W RMS jauda



300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu

### Dolby Digital

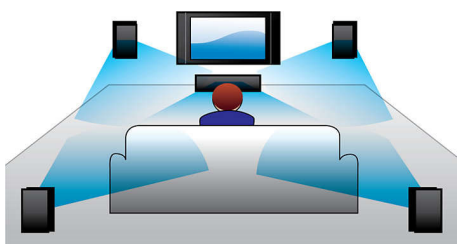

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamu kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

### Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar mājas kinozāli.

Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

### EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālruni. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

### HDMI HD filmām



HDMI ir tiešs digitālais savienojums, kas nodrošina gan digitālo HD video, gan digitālo daudzkanālu audio. Bez pārveidošanas analogajos signālos tas garantē nevainojamu attēla un skaņas kvalitāti pilnīgi bez jebkādiem traucējumiem. Standarta izšķirtspējas filmas

tagad var baudīt augstā izšķirtspējā, kas nodrošina vairāk detaļu un reālistiskākus attēlus.

### Atskaņo visu



Atskaņojiet burtiski jebkuru disku un jebkuras datu nesēju ierīces, – DVD, VCD, CD vai USB ierīces. Izmantojiet lieliskas atskaņojamības nepārspējamu ērtības un multivides failu kopīgošanu savā televizorā vai mājas kinozāles sistēmā.

### Moderns dizains

Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi

### Izvirzītie skandu skaļruņi



Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai



# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1
- Basu skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Kubveida skaļruņa izejas jauda: 5 x 50 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 300 W

## Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 5 x kubveida skaļruņi
- Kubveida skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Kubveida skaļruņa pilna pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Kubveida skaļruņa draiveri: 1 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm

## Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Pievienojamie skaļruņu savienotāji, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC), Fiksēta FM antena

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40

## Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 64831 2
- Garums: 38.3 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 32.4 cm
- Bruto svars: 7.67 kg
- Augstums: 52.4 cm

- Neto svars: 6.56 kg
- Taras svars: 1.11 kg

## Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms

## Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 55 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

## Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 52.4 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Platums: 38.3 cm
- Dzīlums: 32.4 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 87 12581 64831 2
- Bruto svars: 7.67 kg
- Neto svars: 6.56 kg
- Taras svars: 1.11 kg

## Produkta izmēri

- Augstums: 21.8 cm
- Platums: 36 cm
- Dzīlums: 32.5 cm
- Svars: 2.8 kg

## Piederumi

- Saderīgi piederumi: STS3001 skaļruņa statīvs
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks, Vispasaules garantijas brošūra

## Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 58 x 325 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9 kg
- Ierīces svars: 2,40 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 520 x 310 x 377 mm
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 89 x 89 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 0,28 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 89 x 89 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 160 x 267,5 x 265 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 0,28 kg
- Basu skaļruņa svars: 2,5 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 89 x 89 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 0,28 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 7 m
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 2 m

## Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

## Faila formāts

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Attēls: JPEG

## Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

## Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

# Specifikācijas

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālumaiznāšana

## Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Izlaides datums  
2024-05-06

Versija: 6.2.8

EAN: 87 12581 64831 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)