

Philips  
DVD-mikrokotiteatteri



MCD802

# Täydellinen elokuvaelämys

HDMI 1080p -kuvanparannuksella

HDMI 1080p ja kokonaislähtöteho 2 x 200 W RMS yhdistettynä Philipsin MCD802-DVD-mikrokotiteatteriin tekevät olohuoneestasi elokuvateatterin. Yhden kosketuksen MP3-tallennustoiminto laajentaa nautittavaa musiikinkuuntelua.

## Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu

## Tehosta äänentoistoa

- 2 x 200 W RMS / 6500W PMPO
- MAX Sound lisää tehoa
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen


## Nauti suosikkimusiikistasi tauotta

- Yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, PC:tä ei tarvita
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Nauti rajattomasta karaoke-viihteestä kotona

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kohokohdat

## Dolby Digital

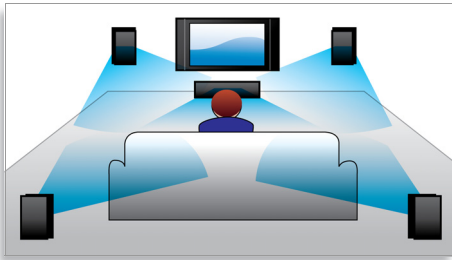

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

## HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan

(1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

## MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

## MP3 Link kannettaville soittimille



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

## 1 painikkeen digitaalinen MP3-tallennus



Yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, PC:tä ei tarvita



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: 2 x 200 W RMS
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus, MAX-ääni
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, DTS, Stereo

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat kaiutinristikot, Kolmisuuntainen, 5,25" bassokaiutin, Diskanttikalotti (kartio)

## Videotoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DivX Ultra
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, Lapsilukko, Dynaamisen äänialueen pakkaus
- DVD-aluekoodi.: 2
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto
- USB Direct -toisto: JPEG

## Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

## Äänen tallennus

- Äänitiedostoformaatti: MP3
- Bittinopeus: 64–320 k
- Tallennusväline: USB-laite
- Tallennusnopeus: 3X
- USB-tallennuslähteet: CD

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40

## Liitännät

- Analoginen videolähtöliitäntä: YPbPr-komponenttiliitin (RCA), CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin), SCART
- Aux-tulo: 2x RCA (v/o)
- Muut liitännät: FM-antenni, Linjalähtö, Digitaalinen äänilähtö, HDMI-lähtö
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Mikrofoni: Mikrofoniliitäntä
- USB: USB Host -liitäntä

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttökielet: englanti, kiina (perint.)
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Eco-valmiustila: 1 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), Ohjausjohto, Virtajohto, FM-antenni
- Kaukosäädin: 49 painiketta, 2 AAA-paristoa

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 270 x 190 x 323 mm
- Pääkaiuttimien mitat (L x K x S): 189 x 406 x 340 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 730 x 486 x 397 mm
- Paino pakattuna: 19,2 kg

## Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2009-08-13

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295  
EAN: 87 12581 46220 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.