




Philips
Безжични слушалки за телевизор за поставяне в ухото

3 x настройки на еквайзера

Удобна форма
До 12 часа време на възпроизвеждане
Автоматично вкл./изкл.

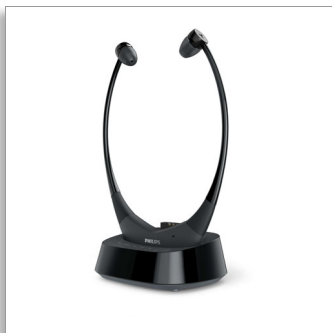

TAE8005BK

СИЛНО И ЯСНО

Чуйте телевизора си по-силно и по-ясно, без да смущавате другите. Тези слушалки за поставяне в ухото за телевизор автоматично избират безжичния канал, който ви дава най-добрия звук, и можете да регулирате силата на звука в всяко ухо. Автоматичното включване/изключване прави нещата прости.

Чуйте всичко

- Всеки филм, всяко предаване. Винаги перфектният звук
- Автоматично настроена цифрова безжична връзка. Винаги ясен звук
- 14,8 мм неодимови мембрани. Контроли за управление на баланс наляво/надясно
- Awareness Mode. Лесно поддържайте разговори

Навсякъде, където ви е удобно

- 2 акумулаторни батерии предоставят по 6 часа време за възпроизвеждане
- Всеки телевизор. Оптичен и 3,5 мм аудио кабел
- Автоматично включване/изключване. Сложете слушалките, за да ги включите
- Док/безжична станция също зарежда резервната батерия

Винаги удобно и здраво прилягане

- 3 сменяеми гумени накрайника за микрокапсули
- 40 м безжично разстояние. Слушайте навсякъде в дома си
- Настроени режими за звук: Extra Treble, Extra Bass, Voice
- Лека, удобна лента за врата, подобна на стетоскоп

PHILIPS

Безжични слушалки за телевизор за поставяне в ухото

3 x настройки на еквалайзера Удобна форма, До 12 часа време на възпроизвеждане, Автоматично вкл./изкл.

Акценти

Всеки филм, всяко предаване



Две акумулаторни батерии ви предоставят 6 часа време за възпроизвеждане за общо 12 часа. 14,8 мм мембрани предоставят чист звук. Ако обичате по-силен звук, просто завъртете регулиращия ключ за баланс наляво/надясно в една от двете посоки, за да увеличите звука в съответното ухо.

Винаги ясен звук



Тези безжични слушалки предлагат звук без смущения и забавяне. Включват се автоматично, когато ги сложите, и автоматично избират най-добрата налична връзка. Не е необходимо да настройвате нищо и винаги получавате най-добрия звук.

Настроени режими за звук



Режимите Extra Treble, Extra Bass, Voice ви позволяват да изберете най-комфортния за вас звук. Когато искате да чуete какво се случва около вас, Awareness Mode изключва телевизора или входящото аудио и усилва звука от околната среда.

Лека и удобна

Тези безжични слушалки за телевизор стоят комфортно в ушите ви и са особено полезни, ако носите очила. Три вида сменяеми гумени накрайници за микрокапсули ви позволяват да изберете перфектния размер за вас за отлично пасивно премахване на шума.

Всеки телевизор

Приложените оптичен кабел и 3,5 мм аудио кабел позволяват на тези слушалки да се свържат към почти всеки телевизор. Приближете звука към себе си независимо от това какво харесвате – от сериали до филми.

TAE8005BK/10

40 м безжично разстояние

Времето за зареждане на всяка батерия за слушалките е само 3 часа. Ако оставите резервната батерия в стойката за зареждане, винаги ще сте готови за още един епизод. Автоматичното включване/изключване означава, че тези слушалки ще се изключат автоматично, когато ги свалите от ушите си.

14,8 мм неодимови мембрани

14,8 мм неодимови мембрани. Контроли за управление на баланс наляво/надясно

2 акумулаторни батерии

2 акумулаторни батерии предоставят по 6 часа време за възпроизвеждане

гумени накрайници за ухо

3 сменяеми гумени накрайника за микрокапсули

Автоматично вкл./изкл.

Автоматично включване/изключване. Сложете слушалките, за да ги включите

Awareness Mode.

Awareness Mode. Лесно поддържайте разговори

Док/безжична станция

Док/безжична станция също зарежда резервната батерия

Безжични слушалки за телевизор за поставяне в ухото

3 x настройки на еквалайзера Удобна форма, До 12 часа време на възпроизвеждане, Автоматично вкл./изкл.

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 14,8 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 20 mW
- Чувствителност: 127 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Безжични
- Откачащ се кабел
- Максимален обхват: До 40 м
- Вид безжично предаване: Цифрово FM
- Избор на канали: Автом.
- Гнездо за слушалки: 3.5 мм

Външен кашон

- Дължина: 30.5 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 25.5 см
- Бруто тегло: 2.92 кг
- Височина: 31.5 см
- GTIN: 1 48 95229 11222 0
- Нето тегло: 1.545 кг
- Тегло на опаковката: 1.375 кг

Комфорт

- Автоматично изключване: да
- Регулиране на силата на звука
- Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 2 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 12 час(а)
- Време за зареждане: 2,5 час(а)
- Тегло на батерията (Общо): 22.24 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 350 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: up to 7000 hr
- Тип батерия (слушалки): Литиево-полимерна

Габарити на опаковката

- Височина: 32 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 24 см
- Дълбочина: 9.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11222 3
- Бруто тегло: 0.837 кг
- Нето тегло: 0.515 кг
- Тегло на опаковката: 0.322 кг

Акcesoари

- Други: 2 x литиево-полимерни батерии, 3,5 мм оптичен кабел
- Аудио кабел: 3,5 мм TV кабел
- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 двойки
- Докинг станция (съединител): 3,5 мм
- Докинг станция (предавател)
- Приложени адаптери: Адаптер за зареждане, TV RCA адаптер

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене: За поставяне в ушите
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 15,89 x 2,15 x 21,61 см
- Тегло на докинг станцията: 0.112 кг
- Тегло на стетоскоп: 0.065 кг
- Размери на докинг станцията: 12,0 x 9,5 x 4,2 см (Ш x Д x В)



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 7.4.8

EAN: 48 95229 11222 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.