



Philips
DVD Home Cinema 2.1

HDMI ARC και USB
300W



HTD3200

Κορυφαίος ήχος Surround

από μικρά ηχεία

Απολαύστε ταινίες, μουσική και τηλεόραση σε ρεαλιστικό ήχο Surround, με εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων και αναβάθμιση εικόνας DVD στα 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD. Όλα με τη συσκευή αναπαραγωγής DVD HTD3200 της Philips.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας
- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ισχύς RMS 300W



Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Dolby Digital

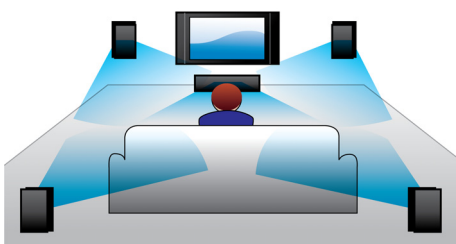

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.


Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου

που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Ήχος Virtual Surround

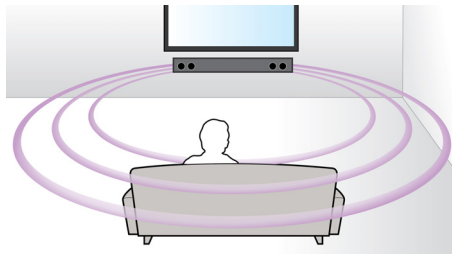

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο Surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο Surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC.

Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

Μοντέρνα σχεδίαση

Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των επιθυμητών - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοίρασης αρχείων μέσω της τηλεόρασης ή το σύστημα Home Cinema.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Ισχύς εξόδου ηχείων σε σχήμα κύβου: 2 x 75 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 150 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 ηχεία σε σχήμα κύβου
- Οδηγοί ανά ηχείο σε σχήμα κύβου: Γούφερ 1 x 2,5"
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: JPEG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: JPEG
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mp4

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Music iLINK, USB
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Σταθερή κεραία FM

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5W

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,40 κ.
- Ηχείο σε σχήμα κύβου (Π x Υ x Β): 84,5 x 89 x 89 μμ
- Βάρος ηχείου σε σχήμα κύβου: 0,28 κ.
- Καλώδιο ηχείου σε σχήμα κύβου: 3 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 195 x 265 x 265 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 2 ιγ
- Βάρος υπογούφερ: 3,20 κ.
- Συσσκευασία (Π x Υ x Β): 520 x 310 x 377 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 9 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 87 12581 64838 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com