

Philips  
dockinhøjtaler

til iPod/iPhone

AD200



## Nyd musik fra din iPod/iPhone

På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne flotte docking-højtaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum.

### Krystalklar lyd

- Neodym-højtalere giver ren, harmonisk lyd
- Basreflekshøjtalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

### Nyd din favoritmusik

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller

### Elegant og kompakt

- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### Neodym-højtalere

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lyd kvalitet.

### Kompakt design


Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

### Aux-in-tilslutning



Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller


### Bass reflex-højtalersystem

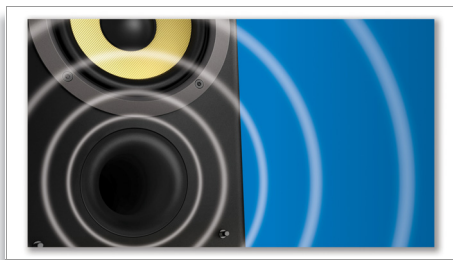

Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra

et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### Afspil og oplad din iPod/iPhone

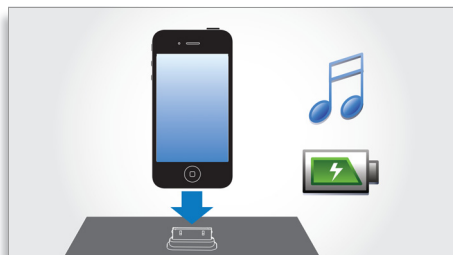

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.



Udgivelsesdato  
2012-12-30

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543  
EAN: 87 12581 60884 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* iPhone er en forudsætning for at kunne anvende højtalertelefon-funktionerne