

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

GoGEAR

SA5AZU

BC



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

Lyt til musik via Bluetooth 14

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3

- Generel vedligeholdelse 3
- Genbrug af produktet og det indbyggede batteri 5

2 Din nye afspiller 7

- Hvad er der i kassen 7
 - PC-software til afspilleren 7
 - Filer indlæst på afspilleren 7
- Oversigt 7
 - Knapper 7
 - Startskærbillede 8
 - Lås/oplås knapperne 8
 - Skærm til/fra 8
 - Lydindstillinger 9

3 Kom godt i gang 10

- Opladning 10
 - Oplad vha. en USB AC/DC-adapter 10
- Tænd eller sluk afspilleren 10
 - Automatisk standby og nedlukning 10

4 Musik 11

- Overfør musik til afspilleren 11
- Find musik på afspilleren 11
 - Find musik efter musiknummeroplysninger 11
 - Find musik efter afspilningsliste 11
 - Find musik efter mappe 11
- Afspil musik 12
 - Afspil fra den samme samling 12
 - Vælg afspilningsmuligheder 12
 - Vælg afspilningsmuligheder 12
- Playlists 12
 - Føj sange til en afspilningsliste på farten 12
 - Fjerner sange fra en afspilningsliste på farten 13
- Sletter sange fra afspilleren 13

5 Bluetooth 14

6 videoer 15

- Overfør videoer til afspilleren 15
 - Installer Philips Media Converter 15
 - Brug Philips Media Converter 15
- Find videoer på afspilleren 15
- Afspil videoer 16
- Slet videoer fra afspilleren 16

7 Billeder 17

- Tilføj billeder til afspilleren 17
- Find billeder på afspilleren 17
- Se billeder 17
 - Start et diasshow 17
 - Vælg afspilningsmuligheder 17
- Slet billeder fra afspilleren 17

8 FM-radio 18

- Stil ind på radiostationer 18
- Gem forudindstillede stationer 18
- Lyt til FM-radio 19

9 Tekstlæser 20

- Føj tekstfiler til afspilleren 20
- Find tekstfiler på afspilleren 20
- Læs tekstfiler 20

10 Optagelser 21

- Opret optagelser 21
 - Optag lyd/stemmer 21
- Lyt til optagelser 21
- Slet optagelser fra afspilningslisten 21

11 Audiobooks 22

- Synkroniser lydbøger med afspilleren 22
 - Installer AudibleManager på PC'en 22
 - Download lydbøger på PC'en 22
 - Synkroniser med afspilleren 22
- Find lydbøger på afspilleren 23
- Afspil lydbøger 23
- Brug bogmærker 23
- Slet lydbøger fra afspilleren 23

12	Mappevisning	24
-----------	---------------------	----

13	Indstillinger	25
	Indslumringstimer	25
	Displayindstillinger	25
	Lysstyrke	25
	Screensaver	25
	Sprog	25
	Information	25
	Formater enheden	26

14	Opdater firmwared gennem Philips Device Manager	27
-----------	--	----

15	Fejlfinding	29
-----------	--------------------	----

16	Tekniske data	30
	Systemkrav	30

Har du brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer:

Reserve dele/tilbehør:

Besøg www.philips.com/support for at bestille reserve dele/tilbehør.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer, du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør; slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse stoffer kan beskadige produktet.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 40°C

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din høreelse tilpasser sig lydniveauet. Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig. Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveauet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer: Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til servicecentret og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support**

the official APE format require written consent of the author.

- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph. org Foundation nor the names of its

contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Genbrug af produktet og det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier.

Korrekt bortskaffelse af disse produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Besøg www.recycle.philips.com for at få flere oplysninger om genbrugsstationer i dit område.



Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.



AZURE

Philips

Bemærkning for brugere i USA

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation.

Der stilles imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen vha. en eller flere af nedenstående forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke tilhører samme gruppe som modtagerens stikkontakt.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp. Enheden overholder FCC-reglerne, del-15. Brugen er underlagt følgende to betingelser:
- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Denne enhed skal kunne tåle enhver modtaget interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærkning til brugere i Canada

Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

Denne enhed overholder Industry Canada "licence-exempt" RSS-standard(er): Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal kunne tåle enhver interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer

Enhver ændring, som ikke er godkendt af den part, der har ansvaret for, at enheden overholder de relevante standarder, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.


2 Din nye afspiller

Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:
Afspiller



Øretelefoner

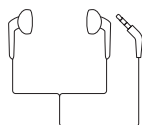

USB-kabel



Lynvejledning



Sikkerheds- og garantiark



Bemærk

- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

PC-software til afspilleren

AZURE kan fungere sammen med følgende PC-software:

- **Philips Device Manager** (hjælper dig med at hente firmwareopdateringer og gendanne afspilleren)
- **Philips Media Converter** (hjælper dig med at konvertere videoer til den filtype, der understøttes på afspilleren, og overføre de konverterede filer til afspilleren)


Filer indlæst på afspilleren

Følgende filer er indlæst på AZURE:



- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Oversigt

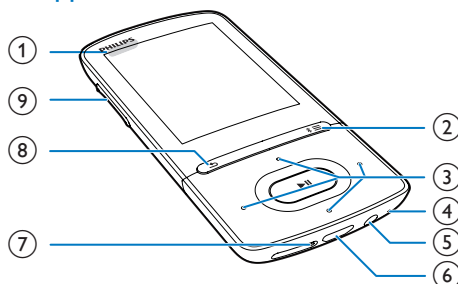Knapper



- ① /
 - Tryk og hold nede: Tænd/sluk for afspilleren
 - Tryk: Lås/lås op for alle knapper
 - ② /
 - Tryk og hold nede: Tænd/sluk Bluetooth
 - Tryk: Vis menuen med indstillinger
 - ③ / / /
 - Navigationsknapper
-

- Tryk: Vælg valgmuligheder, eller start/sæt på pause/genoptag afspilning  / 
- **på afspilningsskærmen:**
Tryk: Spring til den næste/forrige fil
Tryk og hold nede: Spol hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle fil

④ MIC

- Mikrofon

⑤

- 3,5 mm hovedtelefonstik

⑥

- USB-stik til opladning og dataoverførsel

⑦ RESET

- Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne

⑧

- Tryk: Et niveau tilbage

⑨ Lydstyrkeknapper

- Tryk: Øg/sænk lydstyrken
- Tryk og hold nede: Øg/sænk lydstyrken hurtigt

Startskærmbillede

[Musik]

- afspil lydfiler

[Video]

- se video

[FM-radio]

- stil ind på FM-radioen

[Billeder]

- se billeder

[Folder view]

- se filer i mapper

Ekstrafunktioner

- læs .txt-filer;
- opret eller lyt til optagelser;
- læs lydbøger

[Lyd]

- Vælg indstillinger for lydeffekter







[Bluetooth]

- Tilslutning til Bluetooth-hovedtelefoner eller -højtalere

* [Indstill.]

- tilpas indstillingerne på AZURE

Navigering fra startskærmbilledet

- Fra startskærmen kan du få adgang til funktionsmenuer ved at trykke på navigationsknapperne  /  /  /  og 
- Gå tilbage til foregående skærmbilleder ved at trykke på  gentagne gange.

Skift mellem startskærmbilledet og afspilningsskærmbilledet

På startskærmen:

Under afspilning af musik eller radio:

- Tryk på , og vælg [Nu afspilles] eller [Sidst afspill.].

På afspilningsskærmbilledet:

- Tryk gentagne gange på .



Vælg et tema

Sådan vælger du et tema til displayet

- Tryk på , og vælg [Tema] på startskærmbilledet.

Lås/oplås knapperne

Når afspilleren er tændt, kan du bruge låsen til at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner.

- Hold  /  nede for at låse eller låse op for tasterne.
- ↳ Alle knapper med undtagelse af lydstyrketasterne er låst, og der vises et låseikon.

Skærm til/fra


Skærmen sparer strøm ved automatisk at slukke efter et foruddefineret tidsrum, hvis


- der ikke er foretaget en ny handling på AZURE; og
- der er valgt en værdi i * > [Displayindst.] > [Skærmdæmpning].

Gå ud af strømsparetilstanden:






- Tryk på en vilkårlig tast.

Lydindstillinger

Fra startskærmen skal du gå til  [Lyd] for at vælge lydindstillinger:

- Alternativt skal du trykke på  > [Lydindstillinger] på musikafspilleren.


MySound eller [Equalizer]

- Definerer de ønskede lydindstillinger. I MySound skal du trykke på  /  /  /  og  for at vælge indstilling.

[FullSound]


- Gendanner lydæssige detaljer, som går tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA).

3 Kom godt i gang

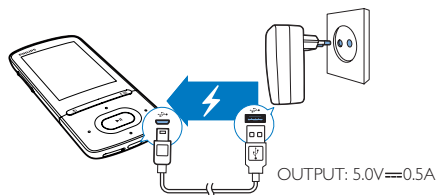

Opladning


AZURE har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-stikket i en computer. Tilslut AZURE til en PC vha. USB-kablet.

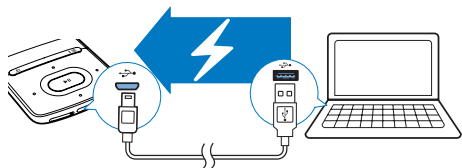

Bemærk

- Når du slutter AZURE til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: [Oplad og overfør] eller [Oplad og afspil]. Hvis der ikke foretages et valg, gælder [Oplad og overfør].
- Du kan afspille fra AZURE, mens du oplader, ved at vælge [Oplad og afspil].

Indikator for batteriniveau

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, gentages visningen af skærbilledet for lavt batteriniveau.
- Når opladningen er gennemført, vises .

Bemærk

- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

Oplad vha. en USB AC/DC-adapter

For at oplade AZURE via en USB AC/DC-adapter (medfølger ikke) skal du sørge for, at udgangseffekten er 5,0V og 0,5 A.

Tænd eller sluk afspilleren


Tryk på  / , og hold den nede, indtil afspilleren tænder eller slukker.

Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby- og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm. Efter 5 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning og ingen knaptryk) slukkes afspilleren.

4 Musik

Overfør musik til afspilleren

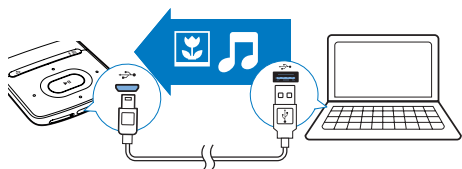

Du kan overføre musik fra din PC's mediebibliotek til **AZURE** på følgende måder:

- Træk og slip musikfiler i Windows Stifinder.

Sådan trækker og slipper du musikfiler i Windows Stifinder:

- 1 Tilslut **AZURE** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **AZURE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe musikfiler hen i filmapperne på **AZURE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **AZURE**.

Find musik på afspilleren

Når du har synkroniseret afspilleren med din PC's mediebibliotek, kan du finde musikken på afspilleren.

Find musik efter musiknummeroplysninger

I sorteres musikbiblioteket efter metadata eller ID3-tag under forskellige visninger:

[Kunstnere]

- Sange sorteres efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.
- Under hver kunstner sorteres sange efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Album]

- Sange sorteres efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Alle sange]

- Sange sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.


[Genre]

- Sange sorteres efter genre såsom pop, rock.

Brug valgbjælken

Brug valgbjælken til at skifte mellem biblioteksvisningerne.

- Tryk på / for at vælge en visning af biblioteket på valgbjælken.

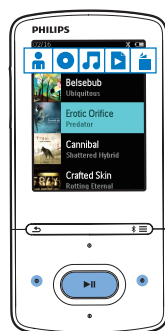

Find musik efter afspilningsliste

I trykker du på på valgbjælken. Du kan finde:

- afspilningslister på farten, som du opretter på afspilleren (se 'Føj sange til en afspilningsliste på farten' på side 12).

Find musik efter mappe

I skal du finde musikken efter filmappe.

Sådan arrangerer du musikfiler efter filmappe:

- 1 Tilslut **AZURE** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **AZURE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe musikfiler hen i filmapperne på **AZURE**.

- Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på AZURE.

Afspil musik

Du kan starte afspilningen af en sang, eller afspille hele albummet eller kunstneren.

Sådan starter du afspilningen af en sang,

- 1 Vælg en sang.
- 2 Tryk på ►► for at starte afspilningen.
 - ↳ Afspilningen starter fra den aktuelle sang.

For at afspille alt fra albummet, kunstneren eller afspilningslisten,

- 1 Vælg et album, kunstner eller en afspilningsliste.

- 2 Tryk på ≡ > [Afspil].

- 3 Tryk på ►► for at starte afspilningen.

På afspilningsskærm-billedet:

- Tryk på ►► for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Gå tilbage til det forrige skærm-billede ved at trykke på ⏪.
- ↳ Afspilningsskærm-billedet vender tilbage efter et par sekunder.
- ↳ På afspilningsskærmen kan du se filoplysninger og afspilningsstatus.

Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærm-billedet:

- Tryk gentagne gange på ⏪ / ⏩.

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle sang:

- På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på ⏪ / ⏩ og holde den nede.

Afspil fra den samme samling

Under afspilningen af sangen kan du skifte til en samling, der svarer til den aktuelle sag.

- 1 Tryk på ≡, og vælg [Afsp.tilst.] på afspilningsskærmen.

- 2 I [Afspil musik fra...] skal du vælge [... denne kunstner], [... dette album] eller [... denne genre]. Tryk på ►►.
 - ↳ Afspilningen af den aktuelle kunstner, album eller genre starter.

Sådan afspiller du alle sangene på afspilleren:

- 1 Tryk på ≡, og vælg [Afsp.tilst.] på afspilningsskærmen.

- 2 I [Afspil musik fra...] skal du vælge [Alle sange]. Tryk på ►►.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på ≡ for at vælge afspilningsindstillinger såsom play mode (afspilningstilstand), sound settings (lydindstillinger) og sleep timer (sleep-timer) (se 'Indstillinger' på side 25).

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på ≡ for at vælge afspilningsindstillinger som f.eks. play mode (afspilningstilstand), sound settings (lydindstillinger) (se 'Indstillinger' på side 25).

Playlists

På afspilleren kan du finde:

- tre afspilningslister på farten, som du kan føje sange til på afspilleren.

Føj sange til en afspilningsliste på farten

Sådan tilføjet nu den aktuelle sang:

- 1 Vælg eller afspil en sang.
- 2 På listen over sange eller på afspilningsskærm-billedet:
 - Tryk på ≡ og vælg [Føj til afsp.liste].
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på ►►.
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

- 4 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Du gemmer den aktuelle sang på afspilningslisten.

Sådan tilføjer du et album eller en kunstner:

- 1 Vælg et album eller en kunstner.
- 2 På listen over et album eller en kunstner:
 - Tryk på **≡** og vælg **[Føj til afspilningsliste]**.
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på **▶||**.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 4 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Du gemmer albummet eller kunstneren på afspilningslisten.

- 1 Tryk på **≡**, og vælg **[Slet]** på afspilningsskærmen.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

- 2 Vælg **[Ja]** for at slette sangen.
↳ Den pågældende sang slettes fra afspilleren.

Fjerner sange fra en afspilningsliste på farten

Sådan fjerner du den aktuelle sang fra en afspilningsliste:

- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på **≡** > **[Slet fra afspilningsliste]**.
- 2 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på **▶||**.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 3 Vælg **[Ja]**.
↳ Du fjerner den aktuelle sang fra den valgte afspilningsliste.

Sådan fjerner du alle sange på en afspilningsliste

- 1 I visningen **■** skal du gå til en afspilningsliste på farten.
- 2 På listen over sange skal du trykke på **≡** > **[Ryd afspilningsliste]**.
- 3 Vælg **[Ja]**.
↳ Du fjerner alle sangene fra afspilningslisten.


Sletter sange fra afspilleren

Sådan sletter du den aktuelle sang under afspilning:


5 Bluetooth

Lyt til musik via Bluetooth

Med Bluetooth aktiveret på **AZURE** kan du lytte til musik via Bluetooth-hovedtelefonerne eller -højttalerne.

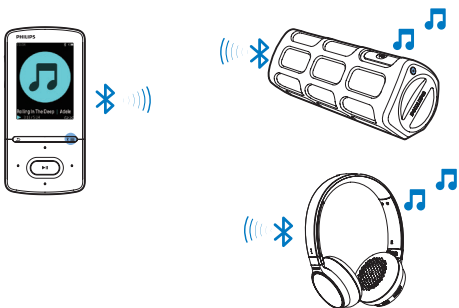

- Næste gang du aktiverer Bluetooth, opretter **AZURE** automatisk forbindelse til den senest parrede enhed.
- For at parre med og tilslutte en anden Bluetooth-enhed skal du vælge **[Anden enhed]** på skærmen **[Tilslut til..]**.

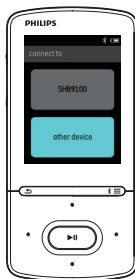

- 1 Aktiver Bluetooth på **AZURE** og Bluetooth-enheden.
 - På **AZURE** skal du holde ***/≡** nede;
 - Alternativt skal du trykke på ***/≡** > **[Afspil via Bluetooth]** på musikafspilningsskærmen. Vælg **[Bluetooth til/fra]** > **[Til]**.
↳ ***** vises i øverste højre hjørne.
- 2 På **AZURE** skal du søge efter og oprette forbindelse til Bluetooth-enheden:
 - ① Tryk på ***/≡** > **[Afspil via Bluetooth]** > **[Tilslut til]** på musikafspilningsskærmen.
↳ Du kan finde en liste over tilgængelige Bluetooth-enheder eller tidligere parrede enheder.
 - ② Vælg en enhed for at starte parring og tilslutning.
↳ Når forbindelsen er oprettet, skifter ***** til *****.
↳ Du kan lytte til musik via Bluetooth.


6 videoer

Overfør videoer til afspilleren

Du kan overføre videoer til afspilleren på to måder:

- Overfør via **Philips Media Converter**; Med videokonverteringssoftwaren kan du konvertere videoer til den filtype, der understøttes på afspilleren, og overføre de konverterede filer til afspilleren.
- Træk og slip videofiler (.AMV-filer) i Windows Explorer. På den måde kan du organisere din videosamling efter filmappe.

Installer Philips Media Converter

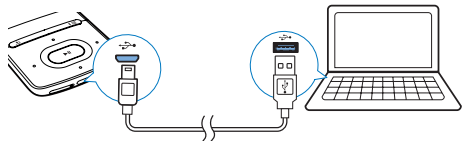


- 1 Tilslut **AZURE** til en PC.
- 2 På PC'en vælges **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Klik på ikonet **Philips GoGear AZURE**. Dobbeltklik på **PMCsetup.exe**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.

Tip

- Du kan også få **Philips Media Converter** softwaren fra www.philips.com/support.

Brug Philips Media Converter

- 1 På din PC skal du starte **Philips Media Converter**.
- 2 Slut afspilleren til PC'en ved brug af USB-kablet.
 - Vent, indtil afspilleren registreres af **Philips Media Converter**.

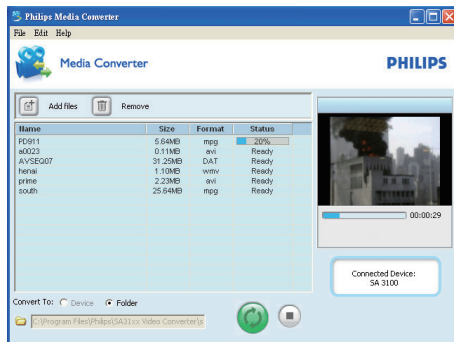

- 3 I **Philips Media Converter** kan du tilføje videoer fra dit PC-bibliotek:
 - Klik på . Videoen tilføjes til listen med filer, der skal konverteres og overføres.
 - Du kan fjerne en video fra listen med filer ved at klikke på .
- 4 I **Philips Media Converter** startes filkonvertering og overførsel:
 - Klik på .

Find videoer på afspilleren

Sådan finder du videoer efter filnavn:

- Gå til .
- ↳ Videoerne er opført efter filnavn.

Sådan finder du videoer efter filmappe:

- Gå til .
- ↳ Videoer arrangeres efter filmappe som på PC'en.

Afspil videoer

- 1 Vælg en video.
- 2 Tryk på ►► for at starte afspilningen.
↳ Videoen afspilles i landskabsvisning.



På afspilningsskærbilledet:

- Tryk på ►► for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

Du kan vælge en videofil på afspilningsskærbilledet

- Tryk gentagne gange på ◀◻ / ◻▶.

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle video:

- På afspilningsskærbilledet skal du trykke på ◻◻ / ◻◻ og holde den nede.

Slet videoer fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil en video.
- 2 På listen over videoer eller på afspilningsskærbilledet:
 - Tryk på ≡ og vælg [Slet video].
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 3 Vælg [Ja] for at slette videoen.
↳ Den pågældende video slettes fra afspilleren.

7 Billeder

Tilføj billeder til afspilleren

- 1 Slut **AZURE** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **AZURE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **AZURE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **AZURE**.


Find billeder på afspilleren

- Gå til .
 - ↳ Miniaturebillederne for billederne er opført.

Sådan finder du billeder efter filmappe:

- Gå til .
 - ↳ Billeder arrangeres efter filmappe som på PC'en.


Se billeder

- Vælg et billede. Tryk på  for at få vist billedet.
 - ↳ Billedet vises i liggende visning.

På afspilningsskærm-billedet:

- Tryk på  /  for at vælge et billede.

Start et diasshow


- På afspilningsskærmen skal du trykke på  for at starte et diasshow.
 - ↳ Billederne afspilles ét ad gangen.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærmen skal du trykke på  for at vælge afspilningsindstillinger:

[Lysstyrke]	Vælg skærmens lysstyrke.
[Timer til baggr.lys]	Vælg en værdi. Efter den valgte tidsperiode, slukkes skærmen automatisk.
[Indst. for diasshow]	skal du vælge indstillinger for diasshow:
[Tid pr. dias]	Tryk for at vælge tidsinterval mellem to diasser.
[Gentag]	Afspil billeder gentagne gange.
[Bland]	Afspil billeder i tilfældig rækkefølge.

Slet billeder fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil et billede.
- 2 På listen over billeder eller på afspilningsskærm-billedet:
 - Tryk på  og vælg **[Slet billede]**.
 - ↳ Det aktuelle billede slettes fra afspilleren.

8 FM-radio

Bemærk

- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

Stil ind på radiostationer

Automatisk indstilling

Første gang du stiller ind på radioen, skal du starte Automatisk indstilling for at søge efter radiostationer:

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til > **[Auto-indst.]**.
↳ Op til 20 stationer gemmes som forudindstillede stationer.
- 2 Tryk på eller gentagne gange for at vælge en af de forudindstillede stationer. Tryk på for at starte afspilningen.

Sådan vælger du en forudindstillet station på afspilningsskærbilledet:

- Tryk gentagne gange på eller .



Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.

Manuel indstilling

Brug Manuel indstilling til at søge efter en frekvens eller station.

- 1 Fra startskærmen skal du gå til > **[Manuel indst.]**.
↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
- 2 På afspilningsskærbilledet skal du trykke på eller og holde den nede.
↳ Du indstiller den næste station fra den aktuelle frekvens.
 - Tryk gentagne gange på eller for at finindstille stationen.

Gem forudindstillede stationer


På **AZURE** kan du lagre op til 20 forudindstillede stationer:

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 Tryk på , og vælg **[Gem i forudind.]** på afspilningsskærmen.
- 3 Tryk på eller for at vælge et sted på listen over forudindstillede stationer. Tryk på .
- ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 4 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Den aktuelle station lagres på placeringen.









Sådan fjerner du en forudindstillet station

- 1 På afspilningsskærmen eller på listen over forudindstillede stationer trykker du på og vælger **[Clear preset]**.
↳ Den aktuelle station vælges på listen over forudindstillede stationer.
- 2 Tryk på eller for at vælge en station.
- 3 Tryk på . Vælg **[Ja]**.
↳ Stationen fjernes på listen over forudindstillede stationer.

Sådan fjerner du alle forudindstillede stationer:

- 1 På listen over forudindstillede stationer skal du trykke på  > **[Ryd alle forudindstillinger]**.
- 2 Vælg **[Ja]**.
 - ↳ Alle stationer fjernes fra listen over forudindstillede stationer.

Lyt til FM-radio

- 1 Gå til  > **[Forudind.]**.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge en forudindstillet station. Tryk på  for at starte afspilningen.
 - Tryk på  eller  på afspilningsskærmen for at vælge en forudindstillet station.
 - Tryk på  for at vælge en anden forudindstillet station fra **[Forudind.]**. Tryk på  for at starte afspilningen.


9 Tekstlæser

Du kan læse tekstfiler (.txt-filer) på afspilleren.


Føj tekstfiler til afspilleren

- 1 Slut **AZURE** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **AZURE**, og opret filmapper:
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **AZURE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **AZURE**.




Find tekstfiler på afspilleren

- Fra startskærmen skal du gå til  > **[Tekst]**.
 - ↳ Der vises en liste over tekstfiler:

Find tekstfiler efter filmappe

- I  skal du vælge filmapper og filer; som du organiserer dem på PC'en.

Læs tekstfiler

- 1 Vælg en tekstfil.
- 2 Tryk på  for at starte afspilningen.
- 3 På afspilningsskærm billedet:
 - Tryk på  eller  for at bladre.

10 Optagelser

Opret optagelser

Med **AZURE** kan du optage:

- stemmer eller lyd via den indbyggede mikrofon.

Optag lyd/stemmer

- 1 I **[☰]** > **[Optagelser]** skal du vælge **[Start stemmeoptagelse]**.
↳ Optagelsesskærmbilledet vises.
- 2 Sørg for, at mikrofonen er tæt på lydkilden, der skal optages.



- 3 Tryk på **[▶||]** for at veksle mellem pause og optagelse. Tryk på **[↵]** for at stoppe.
- 4 Vælg **[Ja]** for at gemme optagelsen.
↳ Optagelser gemmes på **[☰]** > **[Optagelsesbibliotek]** > **[Stemmeoptagelser]**. (Filnavnformat: RECXXX.WAV, hvor XXX er det optagelsesnummer, der genereres automatisk).

Lyt til optagelser

- 1 Vælg en optagelse i **[☰]** > **[Optagelsesbibliotek]**.

- 2 Tryk på **[▶||]** for at starte afspilningen. Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærmbilledet:

- Tryk gentagne gange på **[◀]** / **[▶]**.

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle fil:

- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på **[⏮]** / **[⏭]** og holde den nede.


Slet optagelser fra afspilningslisten

- 1 Vælg eller afspil en optagelse.
- 2 På listen over optagelser eller på afspilningsskærmen
 - Tryk på **[☰]**, og vælg **[Slet]**.
↳ Den aktuelle optagelse slettes fra afspilleren.

Sådan slettes alle optagelser på afspilleren

- I **[☰]** > **[Optagelsesbibliotek]** skal du vælge et optagelsesbibliotek. Vælg **[Slet alle]**.

11 Audiobooks

Gå til  > [Lydbøger] for at afspille bøger i lydformat, som du har downloadet fra www.audible.com.


Synkroniser lydbøger med afspilleren

Fra www.audible.com kan du downloade og installere softwaren **AudibleManager** på din PC. Med softwaren kan du

- downloade lydbøger fra www.audible.com på din PC's lydbogsbibliotek.
- Synkroniser lydbøgerne med din afspiller.

Installer AudibleManager på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Fra www.audible.com skal du downloade softwaren **AudibleManager** til MP3-/MP4-afspillere.
- 3 Installer softwaren på din PC
 - På installationskærm-billedet skal du vælge **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (udvalgte modeller)) fra rullelisten over de viste enheder.

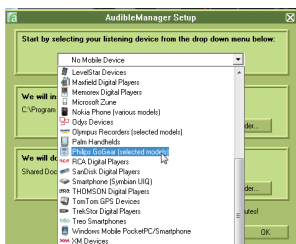


- Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.

Download lydbøger på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på knappen **My Library Online** (Mit onlinebibliotek) for at oprette forbindelse til www.audible.com.
- 4 Vælg og download lydbøger:
 - Log på din konto hos www.audible.com;
 - Download lydbøger i formatet **4** eller **e**.
 - ↳ De downloadede bøger føjes automatisk til dit bibliotek på **AudibleManager**.

Synkroniser med afspilleren

- 1 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 2 Slut afspilleren til PC'en. Vent, indtil afspilleren registreres af **AudibleManager**.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på **Add to Device** (Føj til enhed).
 - Første gang du slutter afspilleren til **AudibleManager**, skal du aktivere afspilleren, når du bliver bedt om det.

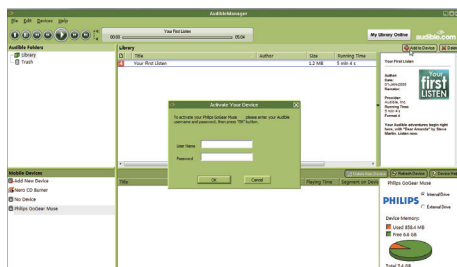



Du kan kontrollere hvilke lydbøger, der er blevet overført til afspilleren:

Se afspillerpanelet på **AudibleManager**.

- Klik om nødvendigt på **Refresh Device** (Opdater enhed).

Find lydbøger på afspilleren

I > [**Lydbøger**] arrangeres lydbogfiler efter titel eller forfatter:

[**Bøger**]

- Bøger sorteres efter bogtitel.

[**Forfattere**]

- Bøger sorteres efter forfatter.

Afspil lydbøger

- 1 Vælg en bog.
- 2 Tryk på for at starte afspilningen.
 - ↳ På afspilningsskærmen kan du se bogoplysninger og afspilningsstatus.
 - På afspilningsskærmen skal du trykke på for at sætte afspilning på pause og genoptage den igen.
 - Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på .

Sådan springer du over titler og afsnit under afspilning:

- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på > [**Navigationstilstand**]. Vælg [**Titler**] eller [**Afsnit**].

- 2 Tryk på / på afspilningsskærmen.

Brug bogmærker

Du kan tilføje op til 10 bogmærker til en lydbog. Start afspilningen fra den bogmærkede afspilningstid efter behov.

Sådan tilføjer du et bogmærke:

- 1 Tryk på , og vælg [**Bogmærker**] > [**Tilføj bogmærke**] afspilningsskærmen.
- 2 Vælg et sted.
 - ↳ Den aktuelle afspilningstid føjes til placeringen på listen over bogmærker.

Sådan afspiller du fra et afspilningstidspunkt med bogmærke:

- Tryk på , og vælg [**Bogmærker**] > [**Gå til bogmærke**] afspilningsskærmen. Vælg en indstilling.
 - ↳ Afspilningen begynder fra det valgte afspilningstidspunkt.

Sådan sletter du et bogmærke

- Tryk på , og vælg [**Bogmærker**] > [**Slet bogmærke**] afspilningsskærmbilledet. Vælg en indstilling.
 - ↳ Du fjerner afspilningstiden fra listen over bogmærker.


Slet lydbøger fra afspilleren




- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på > [**Slet**].
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 2 Vælg [**Ja**] for at slette lydbogen.
 - ↳ Den pågældende lydbog slettes fra afspilleren.

12 Mappedisning

Gå til  for at få vist og afspille mediefiler fra mediebiblioteket på afspilleren.




13 Indstillinger

Vælg dine indstillinger for afspilleren under .


- 1 Tryk på  /  for at vælge en indstilling.
- 2 Tryk på  for at bekræfte.

Indslumringstimer

Aktiver indslumringstimeren. **AZURE** kan slukkes automatisk efter et bestemt tidsrum.

- 1 I **[Sleep-timer]** skal du vælge **[Til]**.
- 2 Tryk på  /  for at vælge en indstilling. Tryk på .
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes afspilleren automatisk.

Når sleep-timeren er aktiveret:

- Vælg  > **[Sleep-timer]**.
↳ Du kan se den tid, der er tilbage, før afspilleren slukkes.

Displayindstillinger


[Lysstyrke] Juster skærmens lysstyrke.

[Tema] Vælg temaet for displayet.

Lysstyrke

Skærmen går i inaktiv tilstand, hvis ikke der ikke foretages nogen nye handlinger på afspilleren. Efter det forvalgte tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk. Vælg et kort tidsrum for at spare på batteriet.

Sådan indstiller du tidsrummet

- 1 Vælg  > **[Displayindst.]** > **[Skærmdæmpning]** på startskærmen.
- 2 Vælg et tidsrum.
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk.



Tip

- Af hensyn til strømbesparelse skal du vælge en lav værdi.





Gå ud af strøm sparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

Screensaver

Hvis du har valgt en pauseskærm, vises pauseskærmen på den inaktive skærm efter det forvalgte tidsrum.

Sådan vælger du en pauseskærm

- 1 Vælg  > **[Displayindst.]** > **[Pauseskærm]** på startskærmen.
- 2 I **[Pauseskærm]** skal du trykke på  /  og  for at vælge en indstilling:

[Ingen] viser tom skærm.

[Omslag] viser CD'ens omslag for den aktuelle sang eller den sidst afspillede sang, hvis det er tilgængeligt.

[Skærm fra] slukker for skærmen.

[Demo-tilstand] viser afspillerens primære funktioner.

For at forlade pauseskærmen

- Tryk på en vilkårlig tast.

Sprog

Du kan skifte sprog i **[Sprog]**.

Information

Under **[Information]** kan du få følgende at vide om afspilleren:

[Afspilleroplysninger]

[Model:]	fulde produktnavn Kontroller det fulde produktnavn under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
[Firmwareversion:]	aktuel firmwareversion Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
[Support-site:]	websted, der yder support i forbindelse med afspilleren

[Diskplads]

[Ledig plads:]	tilgængelig plads
[Samlet lagerplads:]	hukommelsesstørrelse
[Sange]	antal sange, der er lagret på afspilleren
[Billeder]	antal billeder, der er lagret på afspilleren
[Videoer]	antal videoer, der er lagret på afspilleren

[Understøttet filtype]

[Musik]	understøttede musikfiler
[Billeder]	understøttede billedfiler
[Videoer]	understøttede videofiler


Formater enheden

Formater afspilleren. Du fjerner alle data, som er gemt på enheden.

- Vælg **[Formater enhed]**, og vælg derefter **[Ja]**, når du bliver spurgt.

14 Opdater firmwaren gennem Philips Device Manager

Installer Philips Device Manager

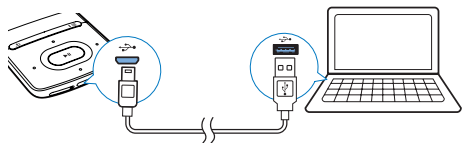


- 1 Tilslut **AZURE** til en PC.
- 2 På PC'en vælges **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Højreklik på ikonet **Philips GoGear AZURE**. Vælg **Installer Philips Device Manager**.
 - Du kan også klikke på ikonet **Philips GoGear AZURE**. Dobbeltklik på **installer.exe**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.

Bemærk


- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelseme.

Søg efter firmwareopdateringer

- 1 Kontroller, at du har sluttet din PC til internettet.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ Der vises en dialogboks.
- 3 Tilslut **AZURE** til din PC.
 - ↳ Når enheden er tilsluttet, vises "SA5AZUX" i tekstfeltet.
 - ↳ Du kan finde den aktuelle firmwareversion på enheden.

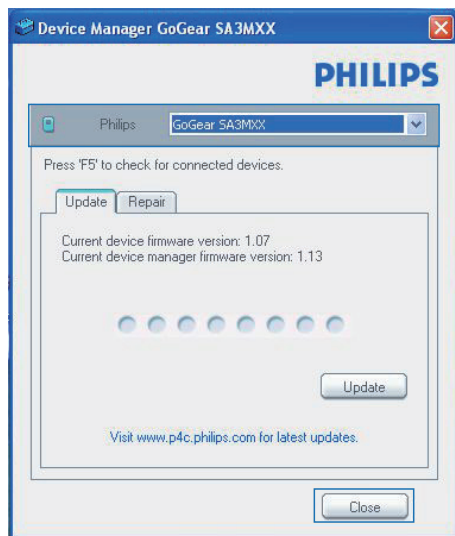

- 4 Sådan søger du efter firmwareopdateringer
 - ① Luk dialogboksen af **Philips Device Manager**.
 - ② I bunden af PC-skærmen skal du højreklikke på og vælge **Søg efter opdateringer**.

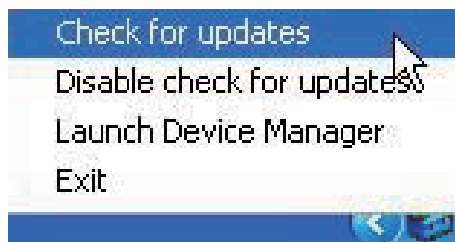

- ↳ **Philips SA5AZUX Device Manager** søger efter opdateringer fra internettet.

Opdater firmwaren

- 1 Når der er firmwareopdateringer tilgængelige, skal du følge vejledningen på skærmen for at downloade og installere firmwaren.
- 2 Frakobl **AZURE** fra PC'en.

↳ **AZURE** genstartes, når firmwvaren er opdateret og klar til brug igen.

15 Fejlfinding

Hvis **AZURE** ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

Hvordan nulstiller jeg **AZURE**?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet **AZURE**. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.
- Hvis nulstilling mislykkes, skal du gendanne **AZURE** via **Philips Device Manager**

1 På din PC skal du starte **Philips Device Manager**.

2 Åbn gendannelsesstilstand:

- ① Sluk for **AZURE**.
- ② Tryk på lydstyrke op-knappen, og hold den nede, og tilslut derefter **AZURE** til PC'en.
- ③ Hold knappen nede, indtil **Philips Device Manager** genkender **AZURE** og går i gendannelsesstilstand.

3 Start gendannelsesprocessen:

- ① På **Philips Device Manager** skal du klikke på Reparerer-knappen. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre gendannelsesprocessen.
- ② Når gendannelsen er fuldført, skal du frakoble **AZURE** fra computeren.

4 Genstart **AZURE**.

16 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning: genopladeligt 350 mAh Li-ion-polymerbatteri (internt)
- Afspilningstid¹
Musik (.mp3): op til 35 timer (FullSound fra); op til 20 timer (FullSound til)
Streaming af musik via Bluetooth (A2DP): op til 10 timer
Video: op til 6 timer
FM-radio: op til 12 timer

Software

- **Philips Media Converter:** for at konvertere og overføre³ videoer
- **Philips Device Manager:** for at opdatere firmwaren og gendanne afspilleren

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm
- USB 2.0 høj hastighed
- Bluetooth standard 2.1 +EDR

Lyd

- Kanalseparation: > 45 dB
- Frekvenskurve: 80 - 18.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 2,1 mW
- Signal-/støjforhold: > 84 dB

Lydafspilning

Understøttede formater:

- MP3
- WMA (ubeskyttet)
- FLAC
- APE
- WAV

Videoafspilning

Understøttede formater:

- AMV

Billedvisning

Understøttede formater:

- JPEG
- BMP

Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet²:

- SA5AZU04 4GB NAND Flash

- SA5AZU08 8GB NAND Flash
- SA5AZU16 16GB NAND Flash

Medieoverførsel³

- Media Converter (videooverførsel)
- Windows Explorer (træk og slip)

Skærm

- LCD-farveskærm 320 x 240 pixel



Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.
- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscykluser. Batterilevetid og antal opladningscykluser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- ² 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- ³ Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- Cd-rom-drev
- USB-port

