

Philips
DVD-hemmabiosystem



HTS3154

Suveränt ljud

Med USB Direct

HTS3154 är ett snyggt och kompakt digitalt system som producerar högkvalitativt Dolby- och DTS-flerkanalsljud. Praktiskt taget alla skivformat går att använda, och systemet ger fängslande hemunderhållning både för film och musik.

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera

Enkel att installera och använda

- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II

Anslut och njut av fler källor

- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter
- MP3 Line-in för musikuppspelning från bärbara mediespelare

PHILIPS

Funktioner

USB Direct

Anslut bara enheten till USB-porten i ditt Philips DVD-system. Digital musik och foton spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

MP3 Line-in




MP3 Line-in används plug & play-teknik som möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll via ditt hemmabiosystem. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till det inbyggda hörlursuttaget. Nu kan du njuta av den utmärkta ljudkvaliteten i hemmabiosystemet från Philips samtidigt som du spelar upp din favoritmusik via den bärbara MP3-spelaren.

DivX Ultra-certifierad




Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Spelar allt

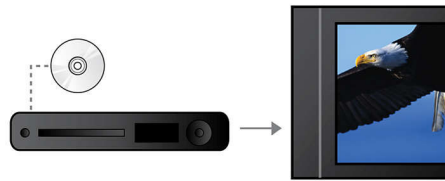


Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Spelar allt

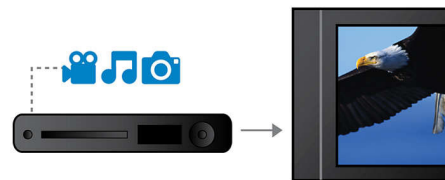

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

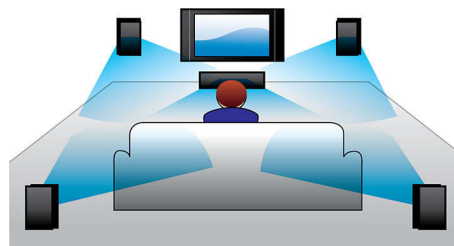

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett

surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby ProLogic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

Easy-fit™-kontakter



Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.



Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 180–14 000 Hz
- Uteffekt (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, Natlläge
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-inställningar: Action, Tecknad film, Classic, Konsert, Drama, Spel, Jazz, Lounge, MTV, Nyheter, Party, RnB, Rock, Sport
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Total effekt (RMS): 300 W

Högtalare

- Frekvensområde (center): 150–20 000 Hz
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat
- Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 45–150 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 8 ohm
- Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Subwooferdrivelement: 6,5-tums högeffektiv woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 8 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, USB
- Anslutningar bak: Komponentvideoutgång, AUX-ingång, FM-antenn, AM-/MW-antenn, SCART, Easy-Fit-högtalaranslutningar

Mottagare/mottagning/sändning

- Antal förinställda ljudkanaler: 40
- Radioband: AM, FM
- RDS: Stationsnamn

Effekt

- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-

batterier, SCART-kabel, MP3-Line-in-kabel, AM-antenn, FM-antenn, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen

Mått

- Centerhögtalare, djup: 64 mm
- Paketdjup: 378 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11,4 kg
- Centerhögtalare, höjd: 99,5 mm
- Pakethöjd: 417 mm
- Höjd: 55 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,78 kg
- Centerhögtalare, bredd: 240 mm
- Paketbredd: 446 mm
- Djup: 332 mm
- Vikt: 2,82 kg
- Surroundhögtalare, bredd: 95,5 mm
- Surroundhögtalare, höjd: 198 mm
- Surroundhögtalare, djup: 75 mm
- Subwoofer, vikt: 3,9 kg
- Surroundhögtalare, vikt: 0,62 kg
- Subwoofer, djup: 386 mm
- Subwoofer, höjd: 315 mm
- Subwoofer, bredd: 131 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bitar, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildförbättring: Roter, Zoom, Roter bilder, Bildspel med musikuppspelning

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com