



Philips  
Високоговорител на  
Philips и Georg Jensen

Bluetooth®

4 W изходна мощност  
6 часа време на  
възпроизвеждане  
Водоустойчивост IPX7



TAJS30

## Пренесете музиката. Със стил.

Красиво извит, привлекателно тактилен. Със своя вълнообразен материал на високоговорителя и горен панел от полирана стомана този малък Bluetooth високоговорител ще привлича вниманието където и да отидете. Получавате ясен звук и до 6 часа време за възпроизвеждане.

### Лесно управление. Малък дизайн.

- Размери: 98 x 131 x 43 мм
- Лесно сдвояване чрез Bluetooth. До 20 м безжичен обхват
- Зареждане от USB. 2 часа време за зареждане
- Бутони за сила на звука, възпроизвеждане/пауза, вкл./изкл., сдвояване на високоговорител

### Добър звук където и да отидете

- 6 часа време за възпроизвеждане. Сдвояване за стерео звук
- Чист, детайлен звук. 1,75" широколентова мембрана
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Вътрешен високоговорител, оценен по IPX7. За пълно спокойствие

### Bluetooth високоговорител. Привлекателно тактилен дизайн.

- Тактилна хармония. Елементи от полирана стомана на Georg Jensen
- Извита по оригинален начин форма. Стабилна основа.
- Плат на високоговорителя Kvadrat. Проектиран да позволява на звука да преминава
- Стилен спътник

# PHILIPS


## Акценти

### Сензорна хармония




Проектиран заедно с Georg Jensen, този малък и извит Bluetooth високоговорител е изчистен, но впечатляващ. Полираната стоманена горна пластина контрастира по красив начин със сензорния Kvadrat плат на високоговорителя. Дискретни щрихи на марката подсказват за сътрудничеството с Philips и Georg Jensen.

### Плат на високоговорителя Kvadrat

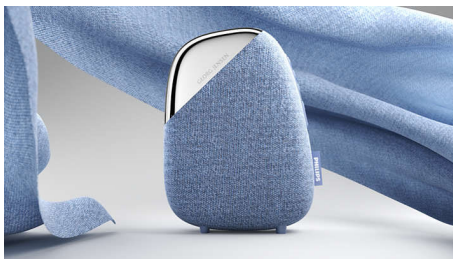

Този високоговорител е покрит с първокласен плат на високоговорителя, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на звука да се излива свободно от високоговорителя в стаята.

### 6 часа време на възпроизвеждане

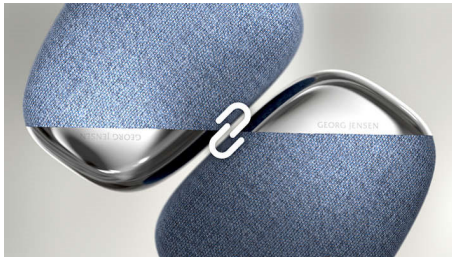

Батерията ви предоставя 6 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и има бутони върху високоговорителя за регулиране на силата на звука. Можете да сдвоите с идентичен високоговорител на Philips и Georg Jensen, за да се наслаждавате на музиката си в стерео. Просто натиснете бутона за захранване за 2 секунди.

### Стилен спътник

Със своята извита форма и привличащия погледа контраст този високоговорител винаги прави красиво впечатление. Платът на високоговорителя Kvadrat разполага с допълнителното удобство да го направи по-лесен за хващане, когато го вдигате.

### Лесно сдвояване чрез Bluetooth

Сдвояването с Bluetooth устройства е лесно и високоговорителят помни последното устройство, с което е било сдвоено. Безжичният обхват е до 20 м, а зареждането на високоговорителя отнема 2 часа чрез приложения USB-C кабел.

### Вътрешен високоговорител, оценен по IPX7

Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Вълнообразният плат на високоговорителя Kvadrat не е водоустойчив, но може да издържи на капки дъжд.

## Спецификации

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 4 W
- Звукова система: Моно

### Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 1,75" пълнообхватна мембрана и 1 пасивен излъчвател

### Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5,0
- Безжични: Да, TWS сдвояване
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 20 м (66 фута)

### Удобство

- Автоматично изключване
- Лесно инсталиране: Автоматично сдвояване
- Управление на разговорите: Отговаряне/приключване на повикване
- Регулиране на силата на звука: Цифрови нагоре/надолу
- Водоустойчивост: IPX7
- Вграден микрофон

### Захранване

- Капацитет на батерията: 2200 mAh 7,4 V
- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- LED индикатор на захранването: Синьо
- Време на работа на батерии: 6 час(а)
- Време за зареждане: 2 час(а)

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бързо инсталиране, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят
- Кабел: Кабел за зареждане от USB

### Размери

- Тегло с опаковката: 0,62 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 98 x 43 x 131 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 196 x 130 x 70 мм
- Тегло на изделието: 0,36 кг



Дата на издаване  
2024-05-29

Версия: 11.0.2

EAN: 48 95229 10219 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)