

Philips
เครื่องเล่น DVD



DVP3550K



สนุกได้เต็มที่ - จาก DVD หรือ USB ด้วย DivX® Ultra

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

ใช้งานง่าย

- มุมย่อลดเปอร์สำหรับหน้าจอตอนรับตามที่คุณต้องการ
- สราง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- บันทึกคาราโอเกะเพื่อการแบ่งปันความสามารถด้านการร้องเพลงของคุณกับเพื่อนฝูง
- ไอคอลลคาราโอเกะสำหรับอินเตอร์แอกทีฟที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


sense and simplicity

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อภายในของเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ครอบคลุมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

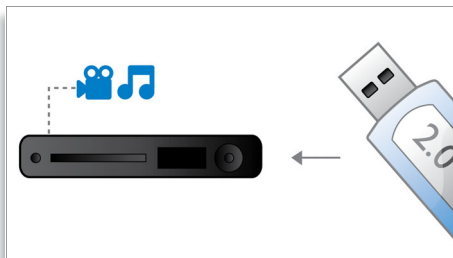

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่นำอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

บันทึกการโอเค

บันทึกการโอเคเป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่บันทึกเสียงร้องของคุณและแปลงเป็นไฟล์รูปแบบ MP3 เพื่อเล่นกับเครื่องเล่นแบบพกพา, เพียงเสียบกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นแบบพกพาที่เชื่อมต่อ

ต่อกับสายเคเบิล USB ไปในพอร์ต USB ของเครื่องเล่น Philips DVD การร้องเพลงของคุณจะถูกเข้ารหัสเป็นรูปแบบที่บีบอัด ผลลัพธ์ที่ได้คือไฟล์ MP3 ที่ประหยัดเนื้อที่ให้คุณเพลิดเพลินกับการร้องเพลงได้ในขณะเดินทางหรือแบ่งปันกับเพื่อนฝูงของคุณ

ไอคอลลาราโอเค

เพิ่มสีสันของความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะของคุณ ไอคอลลาราโอเคช่วยให้การร้องสองคนหรือมากกว่าแข่งขันกันเพื่อครองตำแหน่งชนะเลิศได้ นักร้องจะผลัดเปลี่ยนกันร้องเพลงและระบบการให้คะแนนคาราโอเกะของ Philips จะวิเคราะห์ความสามารถในการร้องเพลงของนักร้องแต่ละคน ภายหลังจากการร้องเพลงแต่ละเพลง ระบบจะแสดงภาพการคูณเรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนการร้องของคุณ นักร้องที่มีคะแนนสูงสุดเมื่อสิ้นสุดเกมจะชนะเลิศได้ครองตำแหน่งไอคอลลาราโอเค!

มายวอลล์เปเปอร์

ปรับแต่งวอลล์เปเปอร์เครื่องเล่น DVD ด้วยภาพที่คุณชื่นชอบ มายวอลล์เปเปอร์ช่วยคุณอัปเดตภาพที่คุณชื่นชอบเพื่อเป็นวอลล์เปเปอร์เครื่องเล่น Philips DVD ของคุณ มายวอลล์เปเปอร์สามารถใช้งานได้กับรูปแบบภาพส่วนใหญ่และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเปรียบต่างของภาพที่อัปเดตเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แสงที่ไม่น่าเชื่อได้ต่อไปนี้จะไม่มีหน้าจอต้อนรับที่แสนน่าเบื่ออีกต่อไปเมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น DVD ของคุณ มายวอลล์เปเปอร์ใช้งานง่ายและสนุกสนานสำหรับทุกคน

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่าเป็นผลให้ภาพที่ดูมีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละจอจนตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ แล้วจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือในเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายใจเองที่บ้านโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการได้แม้เล่น CD อยู่

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปเดตแบบปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเสียง (1kHz): > 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม, ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้าด้านข้าง: ไมโครโฟน, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.35

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ไม้บรรทัดกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 282 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 39 x 209 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.2.5

12 NC: 8670 000 59655
EAN: 87 12581 52372 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com