



Philips Bežični telefon

Zaslon od 1,9" / bijelo pozadinsko osv.

Zvučnik na telefonu

XL4901S



Praktičnost i jednostavnost

Uživajte u jednostavnosti bežičnog telefona XL490 tvrtnke Philips koji odlikuju izuzetno velik zaslon i tipke, udobna slušalica telefona te korisne funkcije poput povećanja glasnoće, kompatibilnost sa slušnim pomagalom, višestruki unosi u imenik i postavke privatnosti.

Pametan, jednostavan i lak za korištenje

- Grafički zaslon visokog kontrasta, dijagonale 4,8 cm (1,9 inča)
- Izuzetno velik zaslon i znakovi za jednostavno čitanje
- Pozadinsko osvjtljenje tipkovnice za brzi pristup čak i u mračnoj prostoriji
- Unosi s dva polja za pridruživanje 2 broja jednom kontaktu
- Napredna privatnost: popis blokiranih, tihi način rada, zabrana poziva*
- U trenutku pozovite voljene osobe pomoću 3 tipke za brzo biranje
- Vizualna zvonjava upozorava vas na dolazne pozive
- LED indikator prikazuje status napunjenosti ili poziva/poruke
- Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*


Sve ćete čuti jasno i glasno

- Kompatibilan sa slušnim pomagalom – smanjuje neželjenu buku
- Povećanje glasnoće jednim dodiranjem za izuzetno glasan zvuk
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku

PHILIPS


Istaknute znač.

Grafički zaslon dijagonale 4,8 cm (1,9 inča)

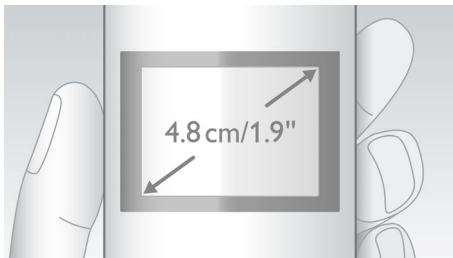

Grafički zaslon visokog kontrasta s bijelim pozadinskim osvjetljenjem, dijagonale 4,8 cm (1,9 inča)

Napredne postavke privatnosti*

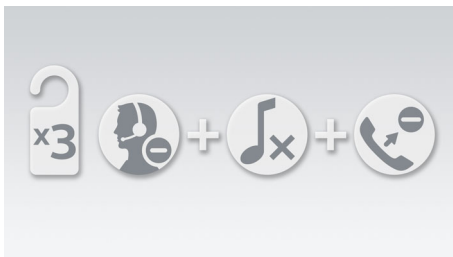

Popis zabranjenih brojeva sprječava neželjene pozive s određenih brojeva. Možete blokirati 4 skupine brojeva. Svaka skupina brojeva može se sastojati od 1 do 24 znamenki. Prilikom dolaznog poziva koji započinje s nekim od tih brojeva ili je jedan od 4 blokirana broja, telefon neće zvoniti. Tihi način rada omogućava vam da isključite zvonjavu tijekom određenog razdoblja. Zahvaljujući zabrani poziva možete izbjeći velike telefonske račune tako da blokirate pozive prema određenim brojevima koji počinju određenim znamenkama. Opcija Anonimni poziv blokira dolazne pozive sa skrivenih brojeva. Telefon neće zvoniti.

ID pozivatelja*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Obavijesti o događajima

LED indikator prikazuje status napunjenosti ili poziva/poruke

Kompatibilno sa slušnim pomagalom



Kompatibilan sa slušnim pomagalom – smanjuje neželjenu buku

Pozivanje u trenutku

Pozivanje osoba do kojih vam je najviše stalo nikada nije bilo lakše. Uz jednostavno biranje jednim dodirnom nikada više nećete morati tražiti broj nego ćete uspostavljati vezu pritiskom tipke.

Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice




Blago žuto pozadinsko osvjetljenje čini tipke vidljivima pri slabom osvjetljenju ili noću.

Veliki zaslon i znakovi

Izuzetno velik zaslon i znakovi za jednostavno čitanje

Unosi u imenik s dva polja

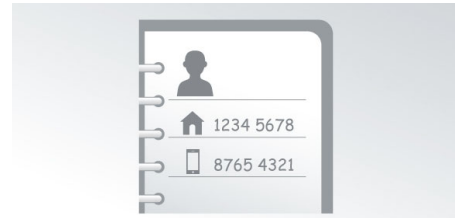

Danas većina ljudi ima više brojeva za svoje kontakte. Naš popis kontakata olakšava upravljanje kontaktima. Jednostavno možete spremi dva telefonska broja jer vam je na raspolaganju izbor od tri polja za kućni, poslovni ili mobilni telefon.

Vrijeme razgovora do 16 sati

Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Vizualna zvonjava

Vizualna zvonjava upozorava vas na dolazne pozive

Povećanje glasnoće



Poželite li katkad da pozivatelj priča glasnije? Tipka za povećanje glasnoće jednim dodirnom omogućava trenutno povećanje glasnoće za više od 12 dB* u slušalici i 8 dB* na handsfree zvučniku. Sada ćete moći jasno i glasno čuti svaku riječ i svaki ton. Više nikada nećete pogrešno razumjeti nečije riječi. *mjerena se temelje na pojačavanju najniže razine zvuka do najveće glasnoće. Korisnicima se savjetuje da slušalicu ne drže previše blizu uha prilikom prvog pritiska tipke za povećanje glasnoće. Glasnoća će se vratiti na uobičajenu po završetku poziva.

Specifikacije

Zvuk

- Kompatibilan sa slušnim pomagalom
- Zvučni profil: Mysound
- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih
- HQ-Sound
- Pojač. zvuka

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,8 cm / 1,9"
- Vrsta zaslona: Matrični
- Pozadinsko osvetljenje: da
- Boja pozadinskog osvetljenja: Bijela

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Personalizacija: Tih način rada
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Blokiranje pozivatelja / Popis blokiranih*: Onemogućavanje zvona telefona za određene dolazne brojeve
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Prikaz datuma/vremena
- Budilica
- Tipke koje se mogu programirati: Tipke 1 i 2, M1/2/3
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatska registracija
- Automatski prekid veze
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Broj tipaka: 24
- Tipkovnica s pozadinskim osvetljenjem: Meko žuto
- Osvjetljena tipkovnica
- Velike znamenke za biranje
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati

- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Obavijesti o događajima: za status događaja ili napunjenosti
- Drška čija površina nije skliska: Tekstura dijamanta
- Vizualna zvonjava

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva + 3 tipke za brzo biranje
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 50 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici
- Višestruki unosi u imenik: do 2 broja

Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,7 W

Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski i ručni
- Eco+

Dimenzije pakiranja

- EAN: 48 95185 60619 4
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 19,7 x 15,7 x 7,5 cm
- Bruto masa: 0,467 kg
- Neto masa: 0,361 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,106 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj



Datum izdavanja
2015-07-21

Versija: 4.0.3

12 NC: 8670 001 22889
EAN: 48 95185 60619 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* **Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojedini zatražite od lokalnog mrežnog operatera.