



Philips PixelPop
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®

Impermeabile
Cinghia fornita in dotazione
8 ore, batteria ricaricabile



BT110C

Piccole dimensioni, grandi bassi

In questo BT110 sono concentrate tutte le qualità audio che in genere puoi trovare solo negli altoparlanti più grandi. È per questo che il suono è potente e nitido, con bassi sorprendentemente profondi. Senza dimenticare che è impermeabile e dotato di cinghia. Sempre pronto ovunque tu voglia portarlo.

Audio eccezionale

- Prestazioni audio avanzate con un design compatto
- Diffusore passivo per frequenze basse di qualità superiore
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
- Design impermeabile, ideale per l'utilizzo all'aperto (IPX4)
- Portalo sempre con te grazie alla cinghia fatta a mano in dotazione


PHILIPS

altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Impermeabile, Cinghia fornita in dotazione, 8 ore, batteria ricaricabile

BT110C/00


In evidenza

Streaming wireless di file musicali

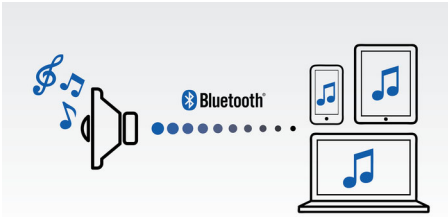

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione anti-clipping

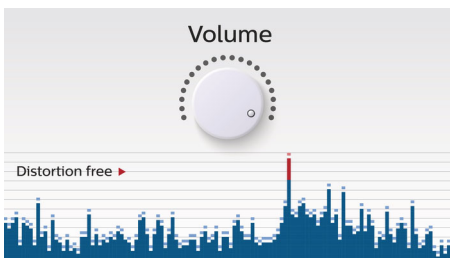

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplicatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplicatore, evitando la distorsione audio causata


dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Design impermeabile



Il design impermeabile è ideale per ambienti umidi e piovosi. Testato secondo i severi standard IPX4, protegge i componenti interni dagli agenti atmosferici, garantendo un ascolto piacevole in bagno, in cucina o all'aperto in qualsiasi condizione climatica.

Cinghia fatta a mano in dotazione

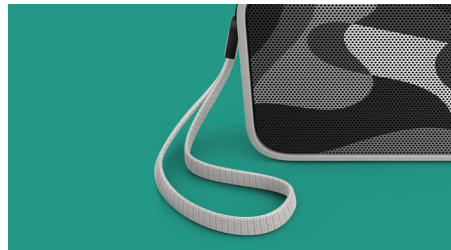

La cinghia in dotazione è fatta a mano con un rivestimento in tessuto vivace che la rende un elegante accessorio di moda.

Microfono incorporato



Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come viva voce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
- altro dispositivo Bluetooth

Aspetto e finitura

- Colore: Grigio

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Carica tramite USB

Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante
- Impermeabile: IPX 4

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 4 W
- Sistema audio: Mono
- Altoparlanti: 1 driver full-range da 1,5" e diffusore passivo

Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 8 ore
- Tipo di batteria: Litio (integrata)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida, Cinghia per il trasporto

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 98 X 35 X 77 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 108 X 84 X 145 mm
- Peso del prodotto: 0,15 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,25 Kg



Data di rilascio
2022-04-29

Versione: 3.1.6

12 NC: 8670 001 34255
EAN: 48 95185 62008 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com