




Philips
Langattomat
melunvaimennuskuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu
takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyyny
Kompaktit, taittavat

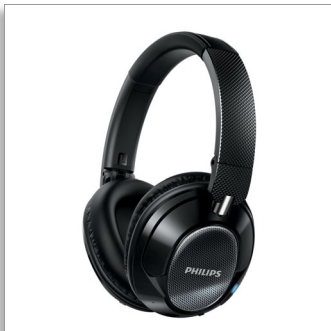

SHB9850NC

Enemmän ääntä, vähemmän melua

älykkäillä kosketuspainikkeilla

Sukella musiikin maailmaan Philips SHB9850NC-kuulokkeilla. Melunvaimennus poistaa 99 % taustahälystä, joten kuulokkeet sopivat erinomaisesti myös matkalle. Nauti musiikista helposti muodostamalla Bluetooth-yhteys yhden kosketuksen NFC-tekniikan avulla ja ohjaa toimintoja kuulokkeiden älykkäillä kosketuspainikkeilla.

Täydellinen melunvaimennus

- ActiveShield Pro™ -melunvaimennus vähentää melua jopa 99 %

Erittäin tarkka äänentoisto

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- 40 mm:n neodyymikaiutinelementit toistavat äänen tarkasti
- Huippulaadukas Bluetooth 4.0
- Ergonomiset pehmustetut korvatyyny varmistavat kuulokkeiden istuvuuden ja käyttömukavuuden

Tee elämästä helpompaa

- Mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 takaavat kätevät handsfree-puhelut
- Älykkäät ja helppokäyttöiset kosketuspainikkeet
- Kätevä yhden kosketuksen NFC-pariliitos
- Ladattavan akun ansiosta kuuntelet musiikkia langattomasti jopa 16 tuntia
- Multipoint-toiminnolla voit toistaa musiikkia ja puheluita kahdesta laitteesta samanaikaisesti
- Kompakti ja taittuva ratkaisu on helppo kuljettaa mukana ja säilyttää



PHILIPS

Langattomat melunvaimennuskuulokkeet
40 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyyny, Kompaktit, taittavat

SHB9850NC/00

Kohokohdat

Erittäin tarkka ääni



HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet täyttävät HD-äänien laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit.

40 mm:n teräväpiirtoelementit




Tarkasti viritetyt 40 mm:n neodyymielementit, akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan äänentoiston.

Kompakti ja taittuva ratkaisu



Uusean eri asentoon taittuvan kompaktin rakenteen ansiosta kuulokkeita on kätevä kuljettaa mukana.

Multipoint – usean laitteen samanaikainen tuki

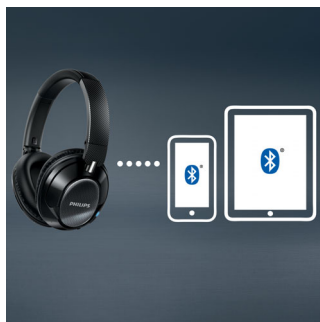

Multipoint-toiminnolla voit liittää Philipsin Bluetooth-kuulokkeet kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti. Muodosta vain pariiltois kahteen laitteeseen, niin voit nauttia elokuvista tai musiikista ja vastata välissä puheluihin.

Kätevä NFC-pariilto



Kätevän NFC-pariiltoisuuden ansiosta Bluetooth®-kuulokkeet on helppo yhdistää mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen yhdellä kosketuksella.

Älykkäät kosketuspainikkeet



Voit hallita musiikkia ja puheluita vaivattomasti napauttamalla tai pyyhkäisemällä oikean korvakuvun älykkäitä kosketuspainikkeita.

Toista musiikkia, keskeytä toisto tai vastaa puheluihin napauttamalla painikkeita. Vaihda kappaletta pyyhkäisemällä painikkeita sivusuunnassa, ja säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä painikkeita ylös- tai alaspäin. Kuulokkeiden käyttö ei ole koskaan ollut näin vaivatonta!

Pehmeät, ergonomiset korvatyyny



Ergonomiset pehmustetut korvatyyny varmistavat kuulokkeiden istuvuuden ja käyttömukavuuden

ActiveShield Pro™



Hybriditekniikkaa hyödyntävä aktiivinen ActiveShield Pro™ -melunvaimennus sisältää neljä mikrofonia. Kahta takaisinpäin syöttävää mikrofonia käytetään matalataajuuksien äänien vaimentamiseen, ja eteenpäin syöttävät mikrofonit tehostavat keski- ja korkeataajuuksista melunvaimennusta. Yhdistelmän ansiosta melunvaimennus toimii tehokkaasti laajalla taajuusalueella ja varmistaa näin ensiluokkaisen äänentoiston kaikissa ympäristöissä.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Äänijohto: Ylimääräinen äänikaapeli (1,2 m)
- USB-johto: Lataamista varten
- Sovitin lentokoneeseen: Mukana
- Pikaopas: Mukana

Ääni

- Taajuusalue: 8–40 000 Hz*
- Impedanssi: 16 ohmia
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Enimmäisteho: 40 mW
- Herkkyys: 109 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Kalvo: PET

Liitännät

- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versio: 4,0
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Johtoliitäntä: yksipuolinen
- Liittimen pinnoitus: kultaus
- Johdon pituus: 1,2 mm
- Liitin: 3,5 mm stereo

Käyttömukavuus

- Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Mikrofonin mykistys, Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä, Hylkää toinen saapuva puhelu, Puhelusta toiseen siirtyminen
- Äänenvoimakkuuden säätö

Virta

- Akkutyyppi: litiumpolymeeri
- ladattava

- Musiikin toisto-aika: 16* h
- Valmiusaika: 45* h
- Puheaika: 15* h

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 2,965 lb
- Kokonaispaino: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 8,1 x 7,0 x 9,3 tuumaa
- Nettopaino: 1,819 lb
- Nettopaino: 0,825 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Taara: 0,52 kg
- Taara: 1,146 lb

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 7,7 x 8,5 x 2,2 tuumaa
- EAN: 69 25970 70433 5
- Kokonaispaino: 0,396 kg
- Kokonaispaino: 0,873 lb
- Nettopaino: 0,606 lb
- Nettopaino: 0,275 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,267 lb
- Taara: 0,121 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 6,1 x 7,6 x 1,8 tuumaa
- Tuotteen mitat (L x K x S): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Paino: 0,507 lb
- Paino: 0,23 kg



Julkaisupäivä 2017-08-31

Versio: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Saattaa vaihdella

* Mukana toimitettua kuulokekaapelia käytettäessä (aktiivinen melunvaimennus poissa käytöstä)