



Philips ShoqBox
alto-falante wireless
portátil

Bluetooth®

À prova d'água, antichoque
Luzes multicoloridas



SB300B

Batidas incríveis, luzes brilhantes

Prepare-se para a batida perfeita! A Philips ShoqBox SB300 tem som explosivo e graves altos com radiadores gêmeos que reproduzem graves. Aumente a animação com as luzes que pulsam junto com a batida. Resistente, antichoque e à prova d'água - leve sua festa para qualquer lugar.

Batidas incrivelmente fortes

- Som mais potente do alto-falante frontal
- As batidas potentes surpreendem com os radiadores gêmeos que reproduzem graves

Comece a festa onde você estiver

- Ilumine! As luzes multicoloridas surgem com as batidas
- Criada para ambientes externos - resistente, à prova d'água e impactos.
- A bateria recarregável integrada mantém a diversão da festa


Fácil de usar

- Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
- Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz
- Entrada de áudio para fácil conexão com quase todos os dispositivos

PHILIPS


Destaques

Batidas potentes

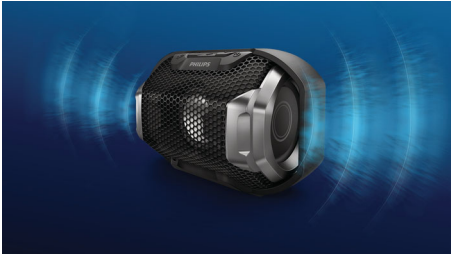


Com seu driver do alto-falante frontal de longo alcance de 1,5 polegadas e grandes radiadores gêmeos que reproduzem graves nas laterais da caixa acústica para mais extensão e reforço de graves, a ShoqBox SB300 combina potência com impressionante precisão.

Luzes brilhantes

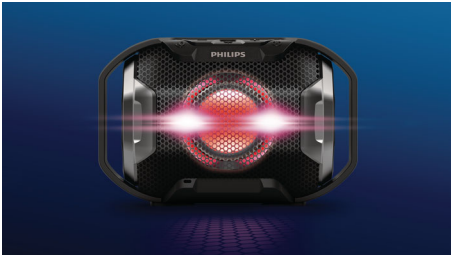

Sinta a potência das batidas e das luzes intensas. As várias cores pulsam com o ritmo da batida, dando mais vida às músicas e ao ambiente da festa. Se você preferir dançar no escuro, o que também é muito bom, basta girar um botão para apagar as luzes.

Resistência em ambientes externos

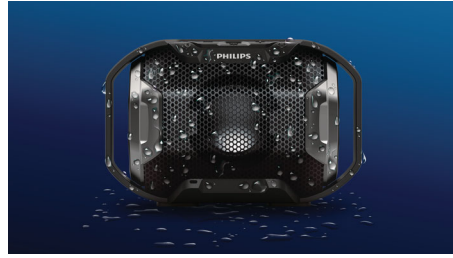

Durável e resistente para qualquer tipo de aventura. Leve-a para as ruas ou para aventuras na natureza. Essa caixa acústica consegue suportar todas essas situações. Por estar de acordo com padrões IPX7 rigorosos quanto à resistência à água, você pode usá-la sob a água, em até 1 m de profundidade, por 30 minutos. E se você deixá-la cair, não se preocupe, pois ela é resistente a impactos.

Bateria recarregável integrada

Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite que você aproveite sua música sem precisar de cabos de energia que enroscam nem de tomadas elétricas. Curta músicas de alta qualidade com a liberdade de mobilidade agora.

Bluetooth sem fio

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

Chamadas usando o viva-voz

Com seu microfone integrado, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios. Ou, ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 20 m ou 66 pés
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Conforto

- À prova d'água: IPX7
- Resistente a impacto
- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica

Som

- Potência de saída (RMS): 4 W
- Sistema de áudio: Estéreo
- Alto-falantes: 1 driver de longo alcance de 1,5" e 2 radiadores passivos

Lig/Desl

- Tempo de operação com bateria: 8 h
- Tipo da bateria: Íon de lítio integrada

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (L x P x A): 117 x 74 x 77 mm
- Peso do produto: 0,23 kg
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 143 x 91 x 90 mm
- Peso, incluindo embalagem: 0,35 kg

Design e acabamento

- Cor: Preto



Data de emissão
2022-05-11

Versão: 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com