

Philips SoundBar
Home Theater

Riproduzione DVD

HTS8140



SoundBar in una nuova dimensione

con Ambisound

Questo sistema integrato a componente singolo assicura un audio surround 5.1 in qualsiasi tipo di stanza. Il sistema SoundBar con Ambisound fornisce inoltre una qualità audio e video superiore e può essere posizionato sotto qualsiasi Flat TV.

Collega

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Collega il tuo iPod per la riproduzione multimediale con controllo OSD

Vivi

- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume
- Si adatta a qualsiasi Flat TV, in particolare ai TV da 42" o più grandi
- SoundBar con altoparlanti, amplificatori e lettore DVD integrati

Ascolta

- Ambisound per un audio surround 5.1 da un numero ridotto di altoparlanti
- Eccellente qualità dell'audio con tweeter soft dome & DoubleBASS
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3


Guarda

- DCDi Faroudja per un video di altissima qualità e nitidezza
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

PHILIPS

In evidenza

Ambisound

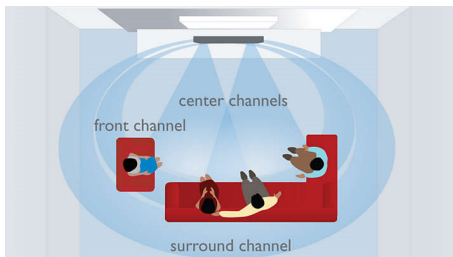


La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

SoundBar




SoundBar è una soluzione Home Theater "all-in-one" completa che offre una straordinaria qualità dell'audio surround del canale 5.1 per farti godere appieno i tuoi film preferiti. Grazie all'integrazione degli altoparlanti, gli amplificatori e il lettore DVD, SoundBar è quello che ci voleva per la tua televisione. Consente di trasformare il tuo salotto secondo le tue preferenze, offrendo una straordinaria esperienza audio multicanale - per i film che vuoi condividere con gli amici e la famiglia.

Collega il tuo iPod

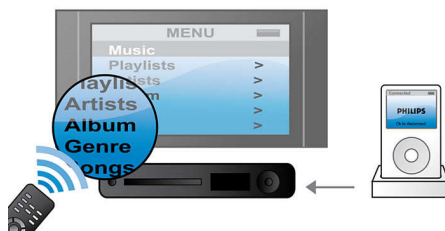

Tramite la docking station, inclusa con il tuo sistema Home Theater, potrai riprodurre film, musica e foto mediante il tuo iPod. Inoltre, puoi controllare l'iPod e accedere ai suoi contenuti visualizzandoli sullo schermo TV - tutto ciò, utilizzando il telecomando del sistema Home Theater. In questo modo avrai a disposizione intrattenimento portatile nel comfort della tua casa - con assoluta convenienza e facilità d'uso.

Adatta a qualsiasi Flat TV

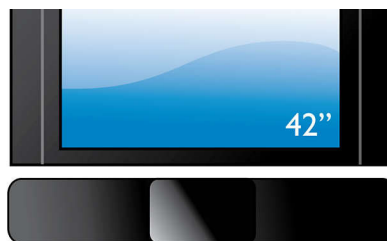

SoundBar dona al tuo salotto un'aria elegante e sofisticata. Progettata per flat TV con schermi da 107 cm (42") o più grandi, si adatta tuttavia a tutti i tipi di flat TV rispettando l'arredamento della tua casa e il tuo stile di vita.

Eccellente qualità dell'audio




I tweeter soft dome & DoubleBASS garantiscono una qualità audio straordinaria.

DoubleBASS cattura le basse frequenze ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per riprodurre anche i bassi più profondi. I tweeter Soft Dome riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale e ampliando l'ambiente audio - per consentirti di ascoltare ogni cosa nella sua purezza.

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

DCDi Faroudja

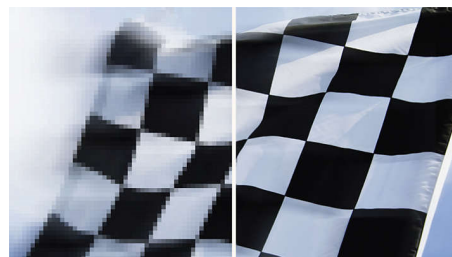

Filmati davvero nitidi e di alta qualità sul tuo televisore dotato di scansione progressiva e Faroudja DCDi. Questa funzione consente di ridurre al minimo il fenomeno dei contorni tratteggiati che compaiono quando vengono visualizzati filmati standard interlacciati, specialmente con le immagini in movimento, e di ottenere scene d'azione davvero realistiche. La tua esperienza visiva sarà più entusiasmante grazie a immagini più nitide e chiare.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Smart Surround, DoubleBass, Controllo alti e bassi, Clear Voice
- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Concert, Classic, Dramma, Jazz, Giochi, Festa, News, Sport

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 35-200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver altoparlanti: 2 tweeter Soft Dome da 1", 6 woofer tipo full range da 2,5"
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Connettore docking, USB, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, SCART1 (CVBS, uscita RGB), Ingresso TV (audio, cinch), Connettori altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (a Power Box), Ingresso AUX
- Subwoofer (Power Box): Antenna FM, Ingresso digitale coassiale, Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Interconnessione (all'unità principale), Ingresso ottico digitale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale utente, Docking station per iPod, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo HDMI, Cavo SCART

completo, Cavo ingresso MP3, antenna FM, Cavo di interconnessione, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Spessore imballo: 598 mm
- Larghezza set: 1047 mm
- Peso incluso imballaggio: 30 Kg
- Altezza imballo: 388 mm
- Altezza set: 174 mm
- Larghezza imballo: 1120 mm
- Profondità set: 154 mm
- Peso set: 8,9 Kg
- Peso subwoofer: 12,7 Kg
- Profondità subwoofer: 322 mm
- Altezza subwoofer: 425 mm
- Larghezza subwoofer: 322 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video, DCDi Faroudja

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-04-22

Versione: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com