




Philips
Draagbare DVD-speler
met Zero Bright Dot™-
scherm

21,6 cm (8,5") LCD, breedbeeld

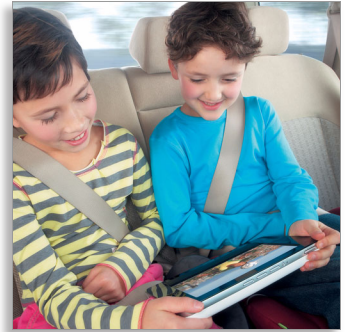

PET830



Flinterdun apparaat met DVD-sleuf

met slimme bevestiging voor in de auto en USB-poort

De magie van films en muziek komt tot leven met de Philips PET830 draagbare DVD-speler met 8,5 inch LCD-scherm. Deze speler in tabletformaat heeft Zero Bright Dot™ voor een optimale schermkwaliteit. Wordt geleverd met slimme bevestiging voor in de auto en een USB-aansluiting.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Overal optimaal kijkplezier

- Zero Bright Dot™-scherm voor optimale schermkwaliteit
- TFT LCD-kleurenscherm van 21,6 cm (8,5") voor sublieme weergave
- Films kijken op 16:9 breedbeeldformaat
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

Voor ultiem gebruiksgemak

- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- USB-aansluiting om video's, foto's en muziek weer te geven
- Beschermend opbergetui inbegrepen

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVDspelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

Zero Bright Dot™-scherm

Geniet met dit LCD-scherm van uitmuntende beelden zonder vervelende lichte plekken. LCD-schermen hebben vaak

onvolkomenheden, in de LCD-branche aangeduid als 'defecte pixels'. Ooit werd het als onvermijdelijk beschouwd dat bij de massaproductie van LCD-schermen defecte pixels voorkwamen. Omdat Philips een zeer strikte procedure voor kwaliteitscontrole hanteert voor draagbare DVDspelers, rollen bij ons geen LCD-schermen met defecte pixels van de band. Bepaalde draagbare DVDspelers zijn uitgerust met Philips Zero Bright Dot™ Policy voor gegarandeerd optimale schermkwaliteit.

Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van

entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

USB-aansluiting

U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Schermdiagonaal (inch): 8,5 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 187,2 x 105,3
- Pixelpitch: 0,13 (b) x 0,45 (h)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >70 dB (luidspreker)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Joliet
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Connectiviteit

- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- AV-ingang: Composite (CVBS) x 1
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- DC-ingang: 9 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- USB

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: AY4129/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5507 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Slimme bevestiging voor in de auto: 1x
- Etui: Beschermend etui

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 458 x 236 x 333 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 7,28 kg
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 316 x 205 x 145 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 255 x 170 x 31 mm
- Gewicht van het product: 0,97 kg



Publicatiedatum
2012-07-06

Versie: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438
EAN: 87 12581 32742 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com