




Philips
Kannettava MP3-CD-soitin

EXP5463

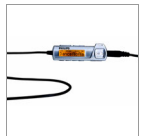

Erittäin ohut ja vankka rakenne

latausteline ja vaatteisiin kiinnitettävä kauko-ohjain

Erittäin ohut ja vankka eXp5463 on MP3-CD-soitin, jonka kumista ja metallista valmistettu luukku miellyttää silmää. Voit kuunnella tauotta jopa 80 tuntia MP3- ja WMA-musiikkia. Näet artistien ja kappaleiden tiedot kauko-ohjaimen LCD-näytöstä, ja voit ladata soittimen sen mukana tulevassa lataustelineessä.

Täydellinen MP3-CD-kokemus

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta

Suunniteltu urbaaniin sykkeeseen

- Pienikokoinen ja helppokäyttöinen latausteline
- Erittäin ohut kotelo, jossa kumi-metalliluukku
- Vaatteisiin kiinnitettävä LCD-kauko-ohjain, jossa taustavalo ja ID3-tunniste

Katkeamaton musiikkinautinto

- Magic ESP™ -tärinänesto liikkuville käyttäjille
- Nauti musiikista tauotta jopa 80 tuntia

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- D/A-muunnin: I-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Akustinen kierto
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 mW

Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Albumin tai kaikkien albumien satunnaistoisto
- Magic ESP (MP3-CD): 100 s
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3-tunnisteiden tuki
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Kaukosäädin: Kätevä LCD-kauko-ohjain
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo

- Taustaväri: Kellanuskea
- Telakointiasema
- Latausilmaisim
- Ilmaisimet: albumin nimi, albumin numero, artistin nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: AY3802 (LCD-kauko-ohjain)
- Verkkolaite: AY3162 (400 mA)
- Teline: AY4106-latausteline
- Kuulokkeet: SBC HE570/77S
- Paristot: AY3363 (Ni-MH, ladattava)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, AA-paristokotelon luukku

Mitat

- Kotelo: Lämmönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 254 x 175 x 250 mm
- Tukkupakkauksen paino: 3 kg
- Määrä pakkauksessa: 3
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 238 x 80 x 149 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137 x 137 x 18 mm
- Tuotteen paino: 0 18 kg

Virta

- Akun toiminta-aika (WMA): 80 h (2 x AA + 2 akkua)
- Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 80 h (2 x AA + 2 akkua)
- akun toiminta-aika (CD): 50 h (2 x AA + 2 akkua)
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Ladattava

Tärkeimmät ominaisuudet**Latausteline**

Lataa CD-soittimesi helposti telakoimalla se tähän pieneen, kannettavaan lataustelineeseen. Se sopii pieneenkin tilaan ja sen voi sijoittaa minne tahansa. Kun verkkolaite kytketään telineeseen, punaiseksi muuttuva LED-valo osoittaa, että CD-soitin latautuu. Kun paristot ovat täysin latautuneet, LED-valo muuttuu vihreäksi, ja täysin ladattu soitin on jälleen käyttövalmis.

Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ -piiri varmistaa, ettei musiikki katkea, vaikka MP3-CD-soittimesi putoaa maahan tai tärähtää. Tämä piiri on puskurimuisti, johon MP3-, WMA- ja CDDA-kappaleet tallentuvat. Toiston aikana puskurimuistiin lisätään koko ajan tietoa. Jos laite tärähtää, toisto jatkuu normaalisti puskurimuistista, ja sillä aikaa lukulasen palaa oikeaan kohtaan ja alkaa jälleen syöttää tietoja puskuriiin. Magic ESP™ -piirin tarjoaman tärinäsuojan pituus vaihtelee toistettavan äänitiedoston bittinopeuden mukaan.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.www.philips.com

* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Perustuu 64 kbps:n WMA-koodaukseen.